

Elektrischer Heizstrahler




Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme durch und bewahren Sie das Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf.

Technische Daten

Modell	EH600	EH600L , EH600R	EH600-1	EH600L-1 , EH600R-1
Leistung	Wärme: 3x900W	Wärme:3x900W Lampe: 28W	Wärme: 3x750W	Wärme:3x750W Lampe: 28W
Spannung	220-240 V~			
Frequenz	50 Hz			
Klasse:	I			
IP-Klasse:	IP34			

Schaltplan

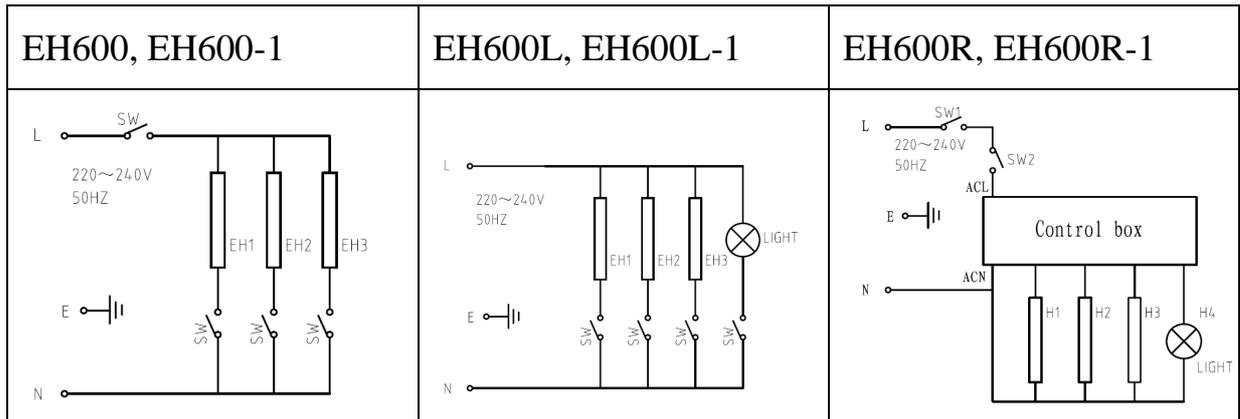

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung: Beim Betrieb elektrischer Geräte, sollten die Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu einem Brand, Stromschlägen oder andere Verletzungen an Personen oder Sachen führen.

WARNUNG: Manche Stellen vom Heizstab können sehr heiß werden, also fassen Sie ihn während des Betriebes nicht an.

1. Prüfen Sie, ob das Gerät in einem unbeschädigten Zustand ist und ob alle Teile vorhanden sind.
2. Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
3. Überprüfen Sie, ob die Spannung und Frequenz von Ihrem Gerät übereinstimmen bevor Sie es einstecken.
4. Dieser Heizstab wird bei Gebrauch heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie das Gerät nicht an und transportieren ihn auch nicht während des Betriebes.
5. Fassen Sie den Heizstab nicht mit nassen Händen an.
6. Benutzen Sie niemals das Gerät mit einem beschädigten oder kaputten Kabel, oder wenn das Heizgerät Störungen aufweist oder auch hingefallen ist. Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Bringen Sie den Heizer zu einer autorisierten Reparaturwerkstatt.
7. Versuchen Sie nicht das Gerät selber zu reparieren oder elektrische/mechanische Funktionen einzustellen, da dadurch die Garantie hinfällig wird.
8. Es dürfen keine Gegenstände das Heizelement berühren und stecken bzw. legen Sie niemals etwas auf oder in die Schutzeinrichtung des Heizers (Handtücher), weil dies die Heizung beschädigen könnte oder es einen elektrischen Schock verursachen oder Feuer ausbrechen könnte. Verwenden Sie niemals den Heizer zum Trocknen von Wäsche.

9. Auch wenn das Gerät aufgehört hat zu glühen, kann es vielleicht noch an sein. Bitte überprüfen Sie, dass die Wärme-Einstellung ausgeschaltet ist. Trennen Sie immer ihr Gerät vom Stromnetz wenn Sie es reinigen möchten oder die Stäbe auswechseln möchten.
10. Verwenden Sie das Heizgerät auf keinen Fall in Bereichen, in denen Benzin, Lack oder andere brennbare Stoffe gelagert sind.
11. Schalten Sie das Gerät immer ab, wenn es nicht in Gebrauch ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose um ihn von der Stromversorgung zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel den Stecker heraus.
12. Stellen Sie das Heizgerät nicht Richtung Vorhänge, Möbel oder andere entflammbare Gegenstände und lassen Sie einen Abstand von den Gegenständen rundum.
13. Benutzen dieses Heizgerät nicht in Verbindung mit einer Zeitschaltuhr oder ähnliches..
14. Ziehen Sie den Stecker nicht am Stromkabel aus der Steckdose; ziehen Sie es direkt am Stecker aus der Steckdose.
15. Lassen Sie keine Kinder oder geistig beeinträchtigte Menschen dieses Gerät ohne Aufsicht benutzen.
16. Das Stromkabel muss vor der Benutzung völlig abgewickelt werden.
17. Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie es vom Stromnetz.
18. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
19. Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
20. Das Gerät sollte auf einem ebenen Boden aufgestellt werden.
21. Der Heizer darf nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose angebracht werden.
22. Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem Timer, separaten Fernbedienungs-System oder ein anderes Gerät, das die Heizung automatisch einschaltet, da eine Brandgefahr entsteht, wenn die Heizung abgedeckt wird oder falsch positioniert wird.
23. Um sich vor Stromschlägen zu schützen, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

Montageanleitung

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor Inbetriebnahme des Geräts, insbesondere den Kunststofftransportschutz, der an den Heizröhren angebracht ist.

Vorsorge:



- Die Installation sollte nur von einer sachkundigen Person oder Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Die Energieversorgung muss durch eine ordnungsgemäße geerdete Steckdose erfolgen.
- Mindestabstände sollten immer eingehalten werden. (von oben: 60 cm, von den Seiten: 150 cm.)
- Der Heizer sollte nicht brennbaren Stoffen zugewandt sein.
- Der Heizer soll nicht in der Nähe von Duschen installiert werden, um zu verhindern, dass diejenigen, die in der Dusche sind ihn berühren.
- Verwenden Sie die Heizung nicht direkt neben einer Badewanne, eine Dusche, ein Schwimmbad.
- Stellen Sie sicher, dass es keine Möglichkeit gibt, dass der Heizer mit brennbaren Materialien in Kontakt kommt.
- Heizer sollte nicht in Bereichen installiert werden, in denen gefährliche Dämpfe vorhanden sein können. Definiert in BS5345.
- Der Heizstrahler ist mit Schutzgittern ausgestattet. Diese verhindern, dass große Objekte die Heizstäbe berühren. Verwenden Sie diese Heizstrahler niemals ohne diese Schutzgitter.

Stückliste:

Stück Nr.	Part name	QTY	Bilder	
1	Heizkörper x 1	1		
2	Knopf	1		
3	Frontplatte	1		
4	Seitenplatten	2		
5	Beine	3		
6	Unterteil	3		
7	Basisgewicht	1		
8	Bodenkonsole	3		
9	M4×10 Schrauben	22		
10	ST4.8 × 20 Schrauben	9		
11	Scheibe	3		
12	ST3.5x12 Schrauben	6		
13	Kunststoffhülse	3		
14	ST4×25 Schrauben	3		
15	Kurzer Schraubenzieher	1		
16	Fernbedienung	1		(Nur für EH600R und EH600R-1)

Montageanleitung:


Eine kurze Schraube ist für die Montage dieses Heizers vorgesehen.

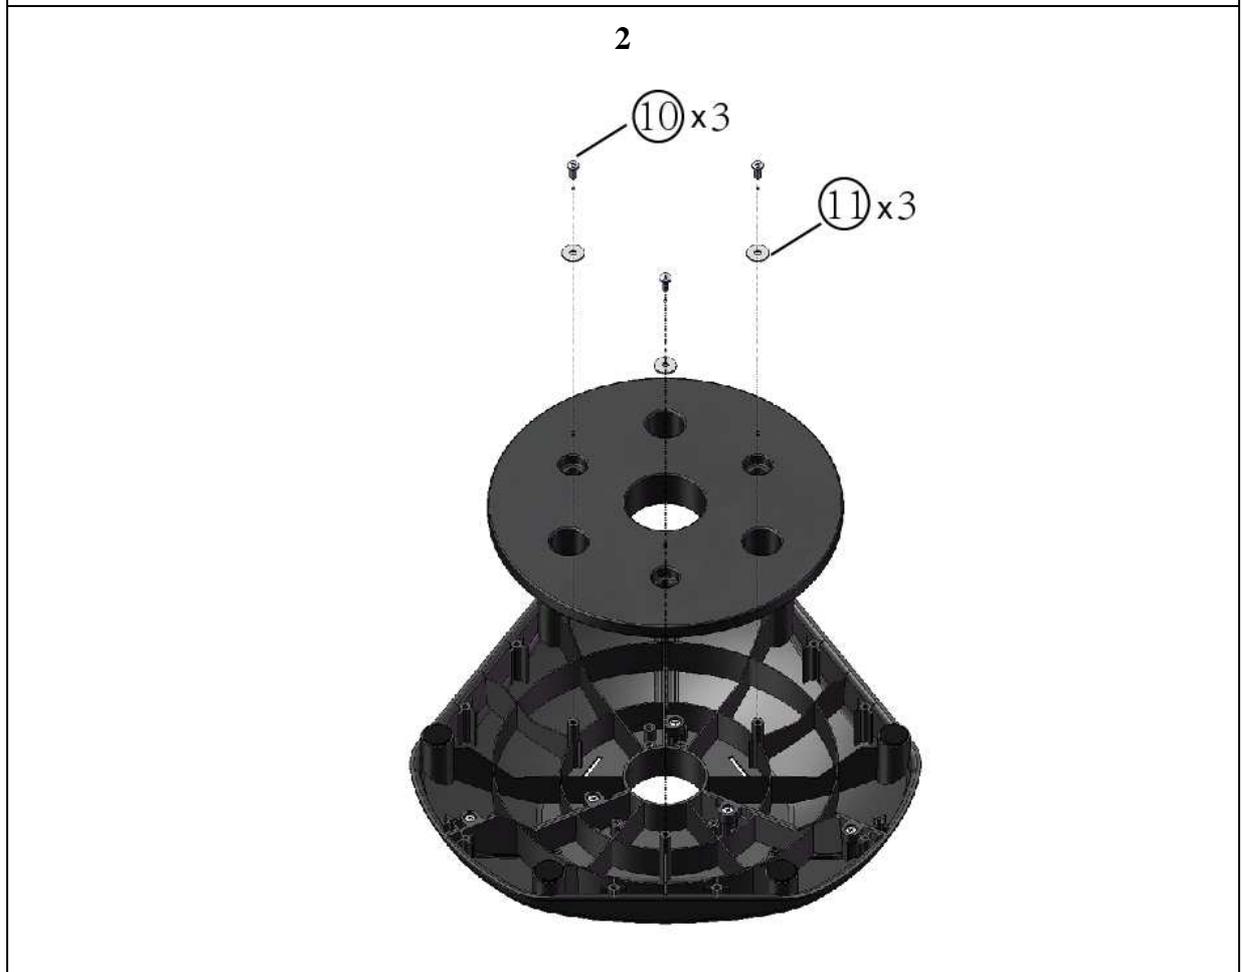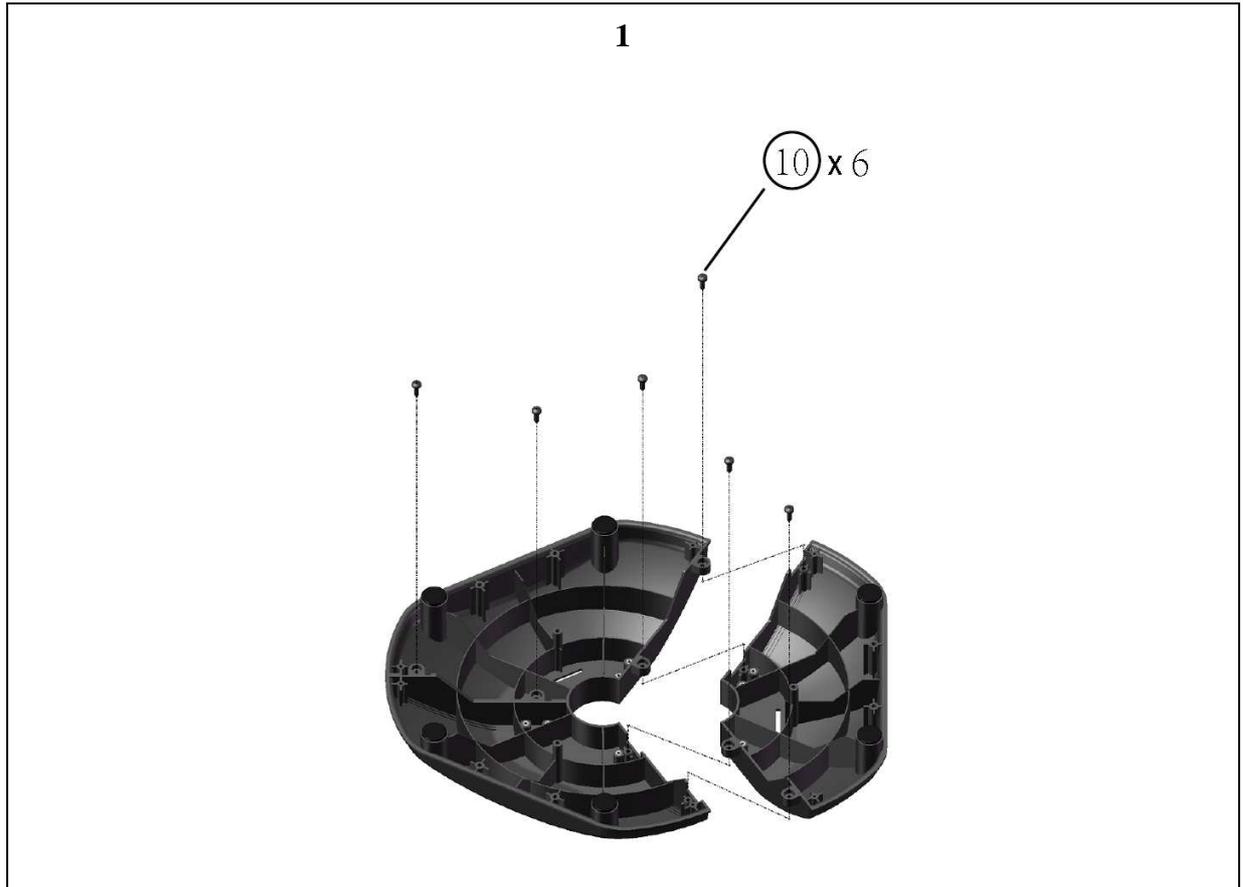


3



4

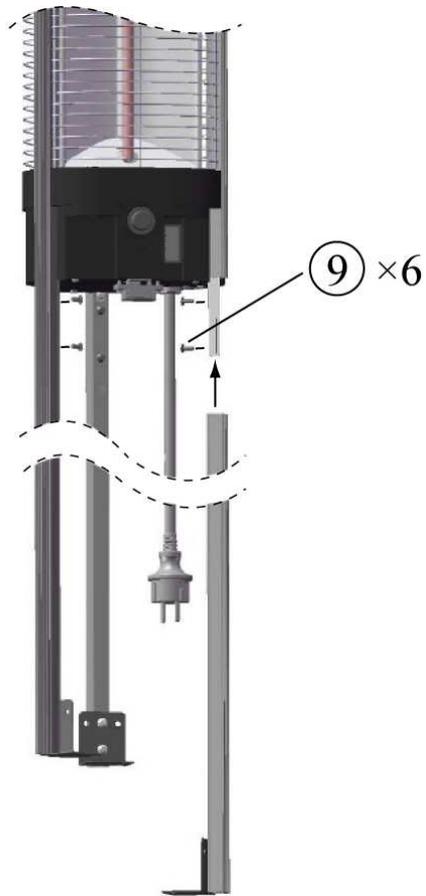

5

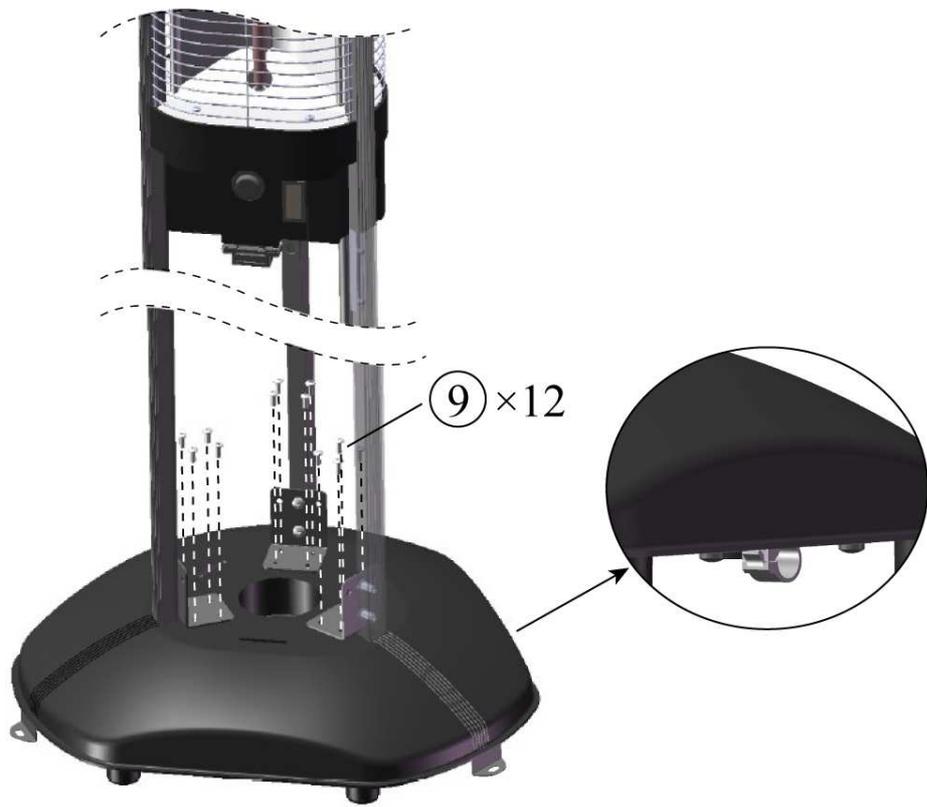


6



7




8

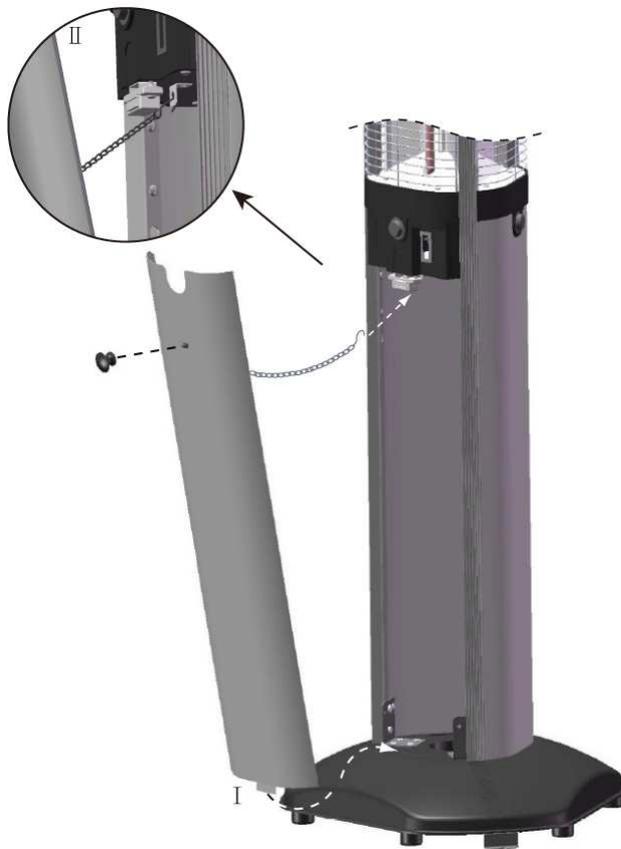


Montieren Sie den Heizer

Warnung:

- Mindestabstände müssen beim Einbau des Heizgerätes immer eingehalten werden.
- Halten Sie die brennbaren Materialien immer fern von dem Heizgerät.

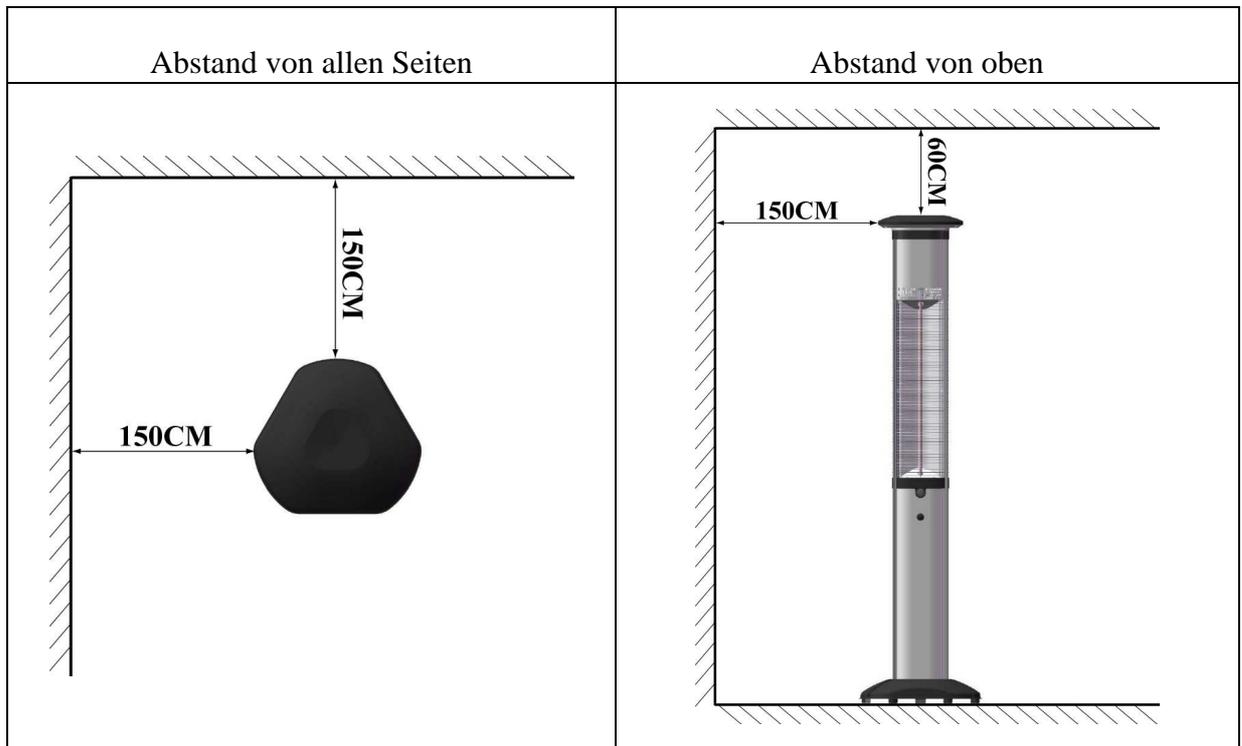



Stellen Sie das Gerät auf einen flachen stabilen Untergrund, wie unten gezeigt.

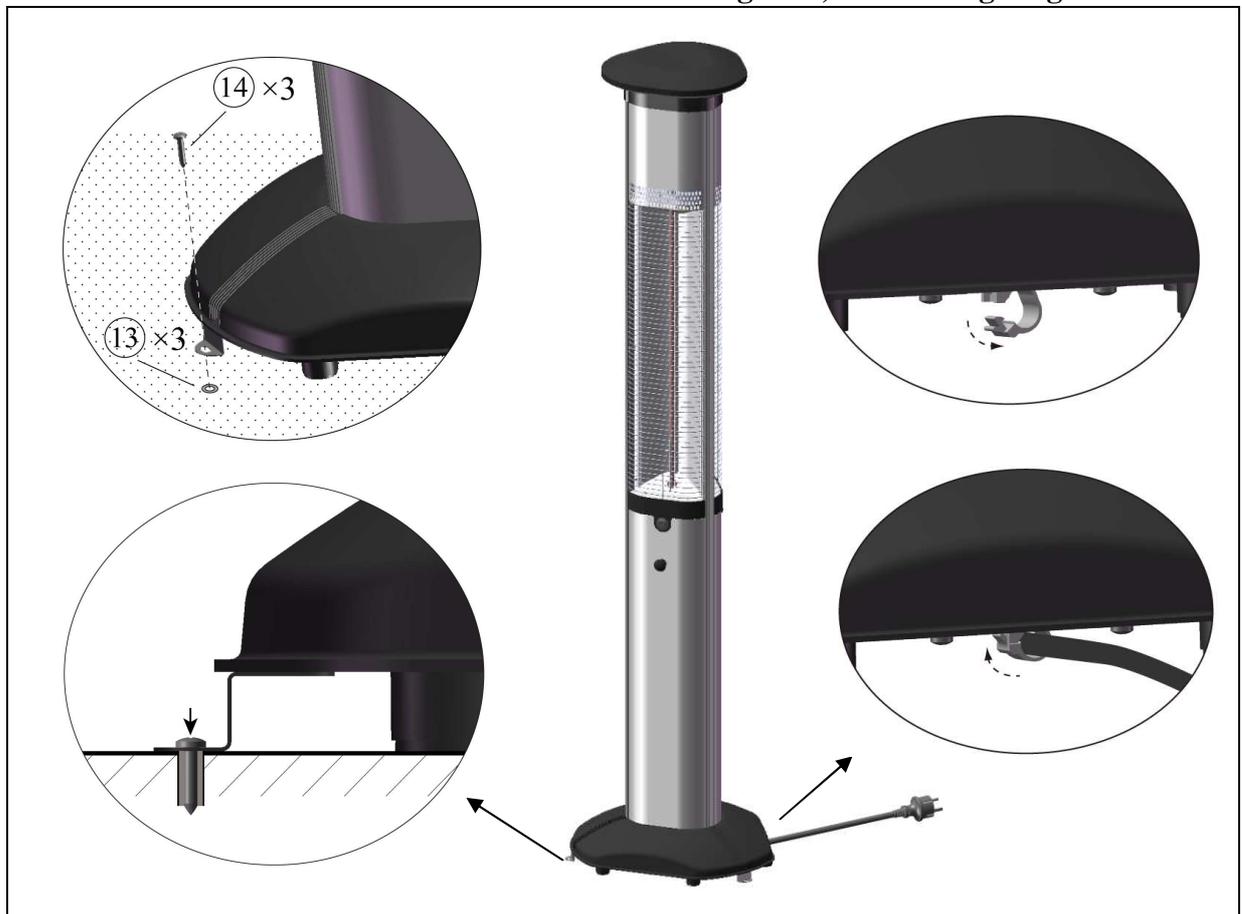


Warnung:

1. Drehen oder biegen Sie NICHT das Kabel.
2. Diese Heizung hat den IP34-Schutz und kann drinnen und draußen verwendet werden. Bei Verwendung im Freien, brauchen Sie eine verlängerte Steckdose, das Kabel und das Sockelsystem müssen wasserfest sein.

Systemsteuerung auf der Heizung

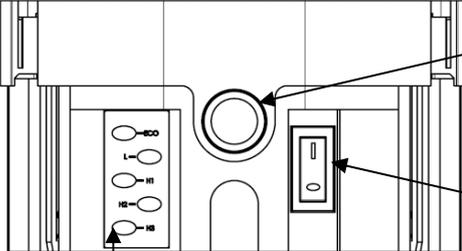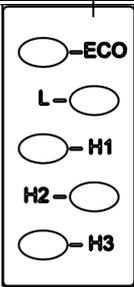			
EH600R (with Top lamp and remote control)			
	<p>Fernbedienungsempfangs signal (3 St.) für jedes Heizelement.</p>		<p>Hauptschalter für den Heizstrahler.</p>
	<p>Funktion der Schalter:</p> <p>Die Funktion Eco steht bei diesem Modell nicht zu Verfügung.</p> <p>L--- on/off Schalter der Lampe H1--- on/off Heiz-Element 1 H2--- on/off Heiz-Element 2 H3--- on/off Heiz-Element 3</p>		

Fernbedienung

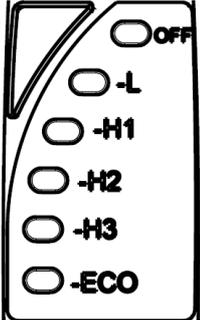		<p>Funktion der Schalter:</p> <p>Die Funktion Eco steht bei diesem Modell nicht zur Verfügung.</p> <p>OFF: Schalten Sie alle Heizelemente auf einmal ein oder aus.</p> <p>L--- on/off Schalter der Lampe H1--- on/off Heiz-Element 1 H2--- on/off Heiz-Element 2 H3--- on/off Heiz-Element 3</p>
---	---	--

Bedienungsanleitung:

Warnung:

- Benutzen Sie das Heizgerät nicht direkt in der Nähe von einer Badewanne einer Dusche oder einem Swimming Pool.
- Niemals darf das Gerät mit nassen Händen ein oder ausgeschaltet werden.
- Schalten Sie immer alles aus bevor Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen. (Drücken Sie den Schalter mit herunter, der an der Seite mit der Markierung "O" angebracht ist.)
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Anleitung

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und ein „piep-Ton“ ist zu hören. Der Heizstrahler ist nun auf Standby und ein gelbes Licht ist nun auf der Fernbedienung zusehen.
2. Drücken Sie nun den Schalter „I“, „H1“, „H2“ oder „H3“ auf der Fernbedienung und direkt an dem Heizstrahler um die Lampe an/ aus zu schalten, Heizelement 1, 2 und 3 anzuschalten.
3. Aktivieren/Deaktivieren Sie alle Heizelemente auf einmal durch das drücken des Schalters „Off“

Wartungsfrei- Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker heraus

Dieser Heizer hat keine beweglichen Teile, deswegen benötigt er sehr wenige Wartungen. Der Staub kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Warnung: Bevor Sie ihn reinigen, machen Sie den Heizer komplett aus und ziehen den Stecker heraus und lassen ihn einen Moment abkühlen.

Ersatz-Heizelement

Wenn das Heizgerät aussetzt oder eine Fehlfunktion aufweist, sollte er nur durch den Kundendienst verändert werden.

<p>Waste Electric Products dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte ordnungsgemäß recyeln, soweit es nötig ist. Bei Fragen zum recylen fragen Sie Ihren Einzelhändler.</p>	
--	---

Durch die Produktion und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktes, können leichte Unterschiede von dem Handbuch zu ihrem gekauften Exemplar entstehen.