

**D** Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch bestimmt, für den es ausdrücklich entworfen wurde, d. h. als Wäschekorb. Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäß und daher gefährlich anzusehen. Fratelli Guzzini S.p.a. übernimmt daher keine Haftung für eventuelle Schäden an Sachen, Tieren oder Personen, die auf unsachgemäßen, irrtümlichen oder unangemessenen Gebrauch zurückzuführen sind.

Achtung:

- Setzen Sie den Wäschekorb nicht ungeschützt dem Wetter aus.
- Setzen Sie sich oder steigen Sie nicht auf den Wäschekorb und stellen Sie keine Gegenstände darauf ab.

#### MONTAGEANWEISUNG WÄSCHEKORB

Bodenplatte des Wäschekorbs auf eine feste Unterlage legen, so dass das Guzzini-Logo nach unten zeigt. Ein Seitenteil in die Schlitz der Bodenplatte wie in (Abb. 1) einsetzen und fest bis zum Anschlag hineindrücken (Abb. 2).

Diesen Schritt mit dem zweiten Seitenteil wiederholen, dann die beiden wie in (Abb. 3) mit der Schnappverbindung verbinden. So fortfahren bis alle Seitenteile montiert sind.

#### PFLGE UND WARTUNG

Zum Reinigen reicht ein feuchtes Tuch, Oberflächen nicht mit Scheuermitteln oder Metallwolle abreiben.

#### NACH DEM GEBRAUCH DES PRODUKTS

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Pappe, Styropor usw.) nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie für diese gefährlich sein können. Nach Ende seiner Lebensdauer ist das Produkt unter Beachtung der örtlichen Bestimmungen zur getrennten Abfallentsorgung zu entsorgen.

**P** Este produto destina-se exclusivamente ao uso para o qual foi expressamente concebido, ou seja como contentor de roupa suja. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e portanto perigoso. A Fratelli Guzzini S.p.a. não se considera portanto responsável por eventuais danos a coisas, animais e pessoas derivados de usos impróprios, indevidos e irrazoáveis.

Advertências

- Não exponha o contentor de roupa suja aos agentes atmosféricos.
- Não utilize o contentor de roupa suja como suporte para qualquer tipo de objectos ou como banco, para se sentar ou para subir sobre o mesmo.

#### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO CONTENTOR DE ROUPA SUJA

Pause a base do contentor de roupa suja sobre um plano rígido, com o logotipo Guzzini para baixo.

Introduza um sector lateral na sede da base (fig. 1) e preme com força até chegar ao batente (fig. 2).

Repita a operação com o segundo sector e de seguida encaixe os dois sectores um num outro, com o enganche de gatilho (fig. 3). Prossiga com a montagem de todos os outros sectores, seguindo a mesma modalidade.

#### MANUTENÇÃO E CUIDADOS A TER

Para a limpeza é suficiente usar um pano húmido, evitando esfregar as superfícies com produtos abrasivos e palhas de aço.

#### INDICAÇÕES PARA DEPOIS DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Os elementos da embalagem (sacos de plástico - cartão - poliéster, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças pois representam uma potencial fonte de perigo. No fim do seu ciclo de vida normal, não deite fora o produto no ambiente, siga antes as disposições legais locais previstas em matéria de eliminação selectiva de resíduos.

**SP** Este producto debe destinarse solo, al uso para el cual ha sido expresamente concebido, o sea, como cesto para la ropa. Cualquier otro uso será considerado impropio y por tanto peligroso. Por consiguiente, la Fratelli Guzzini S.p.a. no se hace responsable por los eventuales daños a cosas, animales y personas derivados de usos incorrectos, erróneos o irracionales.

Advertencias

- No dejar el cesto para la ropa expuesto a agentes atmosféricos.
- No utilizar el cesto para la ropa como plano de apoyo para objetos o como taburete para sentarse o subirse.

#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL CESTO PARA LA ROPA

Apoyar la base del cesto para la ropa en una superficie rígida, con el logo Guzzini hacia abajo.

Insertar un sector lateral en el lugar correspondiente de la base (figura 1) y presionarlo hasta que ajuste (fig.2)

Repetir la operación con el segundo sector y luego unir los dos sectores con el gancho a presión (fig. 3). Continuar con este procedimiento para el montaje de los demás sectores.

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza es suficiente utilizar un paño húmedo, evitando lavar la superficie con productos abrasivos o que contengan partículas metálicas.

#### INDICACIONES PARA DESPUÉS DEL USO DEL PRODUCTO

Los elementos de embalaje (bolsas de plástico-cartón-poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque constituyen fuentes potenciales de peligro. No dispersar el producto en el ambiente, después de su ciclo normal de vida, en función de respetar las normativas que prevé la disposición local en cuanto a la eliminación diferenciada de los residuos.

**JP** 本製品は、ランドリーボックスとして製造されたものです。危険ですので、本来の目的以外の用途には使用しないでください。フラテッリ・グッツィーニ社は、本来の用途以外の使い方、間違った使い方、不適切な使い方によって生じた物品、動物、人への損害については、一切責任を負いかねます

注意

- 本製品を屋外に放置しないでください。
- 本製品を物を置く台として使用したり、上に乗ったり座ったりしないでください。ランドリーボックスの組み立て方

ランドリーボックスの底板を、しっかりした台の上に、Guzziniのロゴマークが下になるように向けて置く。


底板の穴に側面板の引っ張り差込み(図1参照)、完全にはまるまで強く押し込む(図2参照)。

お手入れ

汚れたら、湿らせた布で拭いてください。キズがつきやすいので、研磨剤や金属たわしなどはご使用にならないでください。

ご使用後の注意

危険ですので、梱包材料(ビニール袋、ボール紙、ポリスチロール等)は、お子様の手の届くところに置かないでください。本製品が不要になったときは、お住まいの自治体の廃棄物回収・リサイクルのルールに従って適切に処理してください。

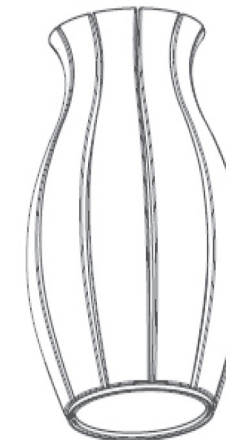

**guzzini** 

Fratelli Guzzini spa  
c.da Mattonata, 60  
62019 Recanati Italia  
tel 071 9891  
fax 071 989260  
info@fratelliguzzini.com