


# Rubik's<sup>®</sup> Cube Light

Artikel-Nummer: 211-913

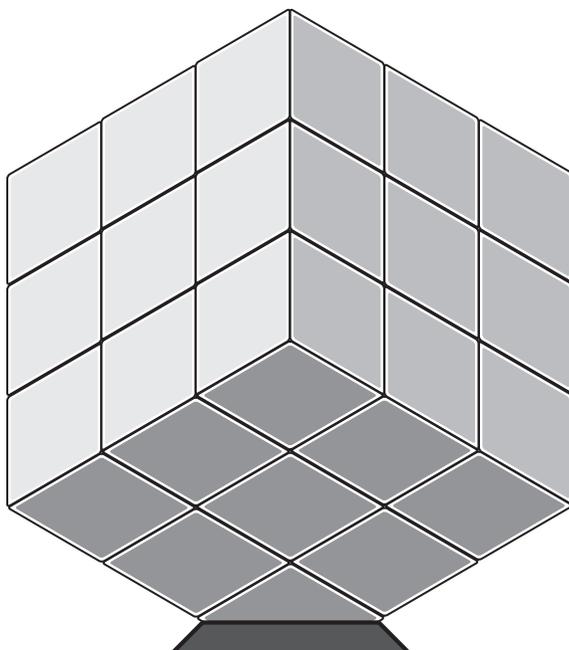

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden!

## **Sicherheitshinweise**

---

- Lesen Sie die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung enthaltenen Angaben zur sicheren Verwendung des Produkts aufmerksam durch.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung stets griffbereit auf.
- Prüfen Sie, ob das Produkt unbeschädigt ist und ob alle Einzelteile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung.
- Schützen Sie das Produkt vor Stößen und vor dem Herunterfallen von Regalen, Tischen und Möbeln.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe, Feuchtigkeit, Hitze und starker Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht ausdrücklich für das Produkt vorgesehen ist.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug für kleine Kinder. Das Produkt ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.
- Das Produkt enthält keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten. Öffnen Sie das Gehäuse nicht, tauschen Sie keine Teile selbst aus. Eigenmächtiges Öffnen oder Reparieren kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen des Bedieners führen.
- Lassen Sie das Produkt nur von einem autorisierten Fachhändler reparieren.
- Stellen Sie sicher, dass bei Reparatur oder Austausch nur Originalteile oder Teile mit Spezifikationen verwendet werden, die in den Produkteigenschaften angegeben sind.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das mitgelieferte USB-Kabel.

### **Hinweise zur Beachtung im Betrieb**

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde, nass geworden ist oder in Wasser getaucht wurde.
- Schalten Sie das Produkt sofort aus, wenn während des Betriebs Störungen auftreten.
- Beachten Sie die Bedingungen für die richtige Aufbewahrung und die Angaben zur Pflege und Reinigung in dieser Gebrauchsanweisung.

## **Akku laden**

---

- Verbinden Sie das Produkt über das mitgelieferte USB-Kabel mit einer Stromquelle, z.B. einem Computer.
- Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf „OFF/CHARGE“.

Wenn die LED rot leuchtet, wird der Akku geladen.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED.

*Mit voll geladenem Akku kann der Rubik LED Zauberwürfel bis zu zwei Stunden leuchten.*

# Ihr Rubik LED Zauberwürfel


---

## Lieferumfang

- Rubik LED Zauberwürfel
- Standfuß
- USB-Kabel

## Bestandteile

- 1 Ein/Aus-Schalter
- 2 Anschluss für USB-Kabel
- 3 Try-me-Button
- 4 Reset-Button

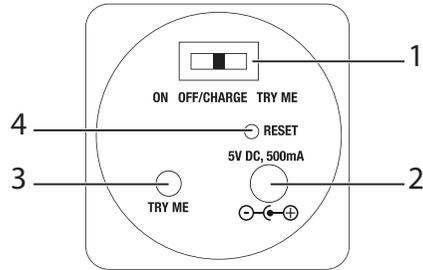

## Wissenswertes zum Rubik LED Zauberwürfel

---

Der Rubik LED Zauberwürfel ist nicht nur eine Lampe, die genauso aussieht wie ein Rubik's Cube. Er kann genauso verwendet werden wie ein normaler Rubik's Cube, nur dass dieser noch leuchtet. Die LEDs werden über eine mit einem USB-Kabel wieder aufladbaren Akku mit Strom versorgt.

## So verwenden Sie den Rubik LED Zauberwürfel

---

### Beleuchtung ein-/ausschalten

- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf „ON“ um das Licht anzuschalten
- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf „OFF“ um das Licht auszuschalten.

### Rubik LED Zauberwürfel mit USB-Kabel verwenden

- Verbinden Sie das Produkt über das mitgelieferte USB-Kabel mit einer Stromquelle mit USB-Anschluss, z.B. Ihrem Computer.
- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf „ON“.

In dieser Einstellung wird der Akku nicht geladen.

In dieser Einstellung schaltet sich das Licht aus Sicherheitsgründen nach 8 Stunden von selbst aus.

- Um das Licht wieder einzuschalten, stellen Sie den Ein/Aus-Schalter zuerst auf „OFF“, dann wieder auf „ON“.

### Testfunktion (Try-Me-Button)

- Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf „TRY ME“.
- Drücken Sie den Try-Me-Button, um das Licht einzuschalten.

Die Beleuchtung erlischt automatisch nach einer Minute.

- Um das Licht erneut für eine Minute einzuschalten: Drücken Sie den Try-Me-Button erneut.

### Zurücksetzen

- Wenn Probleme mit den Funktionen auftreten: Drücken Sie den Reset-Button ca. 30 Sekunden lang mit einem langen, spitzen Gegenstand.

## Aufbewahrung

---

- Ziehen Sie das USB-Kabel vom Produkt ab.
- Stellen Sie das Produkt auf den Standfuß.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden: Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung an einem sauberen und trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Staub, Hitze, Feuchtigkeit und Nässe.

## Pflege und Reinigung

---



### Vorsicht!

#### Schäden am Produkt durch falsche Reinigung!

Das Gehäuse des Produkts ist nicht wasserdicht.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
  
- Schalten Sie das Produkt aus. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie ggf. ein wenig Spülmittel.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungszusätze.
- Verwenden Sie keine Materialien (z. B. Scheuerlappen), die die Oberfläche verkratzen können.

## Produkteigenschaften

---

Maße:	12 cm x 12 cm x 12 cm (LxBxH)
Gewicht:	570 g
Stromversorgung:	Akku
Ladekabel:	für USB-Anschluss; 5 V, 500 mA
Material:	Plastik, elektronische Bauteile

## Entsorgung

---



- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
- Entsorgen Sie Akkus und Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Toernooiveld 300 · NL 6525 EC Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Carriage House · Forde Road · Newton Abbot · TQ12 4EY · Tel.: 0844 846 5050

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 22 77

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 0810-900 698

© Pro-Idee Aachen