


click clock™

time at the click of your fingers

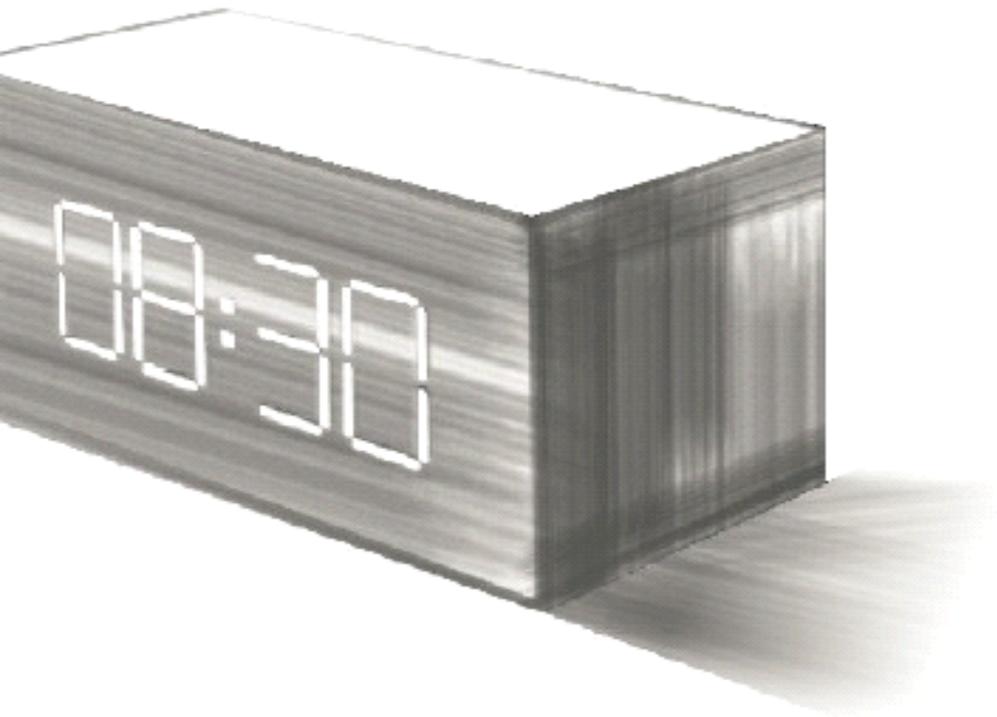

gingko

DESIGN • QUALITY • TIME

DEUTSCH

Er sieht aus wie ein einfaches Stück Holz, aber macht man ein Geräusch (in die Hände klatschen oder auf die Oberseite klopfen) leuchtet er sofort auf und zeigt abwechselnd Zeit, Datum und Temperatur an. Die Uhr kann so eingestellt werden, dass die Anzeige ständig leuchtet oder nur einige Sekunden, wenn ein Geräusch gemacht wird. Drücken Sie die Taste 'V/S' auf der Rückseite, um die Tonfunktion ein- oder auszuschalten. Es wird dringend empfohlen, die Tonfunktion eingeschaltet zu lassen, um die Batterie zu schonen.


Produkteigenschaften

- Zeigt abwechselnd **Zeit**, **Datum** und **Temperatur** an, kann auch auf nur Zeitanzeige eingestellt werden
- Ton aktiviert.
- Auswahl 12 und 24 Stunden-Format (Anfangsmodus: 24 Stunden).
- Wecker mit "Piep"-Ton, Dauer 1 Minute.
- Smart Snooze-Funktion
- Die LED-Anzeige ist ausgeschaltet, aber die Uhr läuft noch.


Anzeigen




Anzeige Jahr

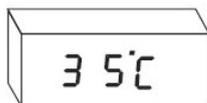


Temperaturanzeige

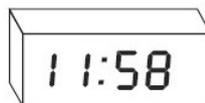

Zeitanzeige

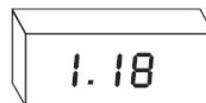


Datumsanzeige

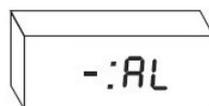


Alarmmodus Wochentag




Normaler Alarmmodus

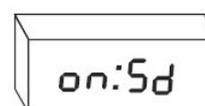


Tonfunktion EIN

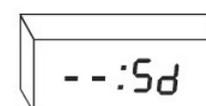


Tonfunktion AUS

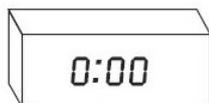


Alarm AUS

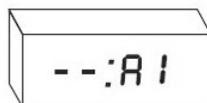

1st Alarm EIN

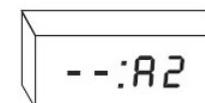

2nd Alarm EIN

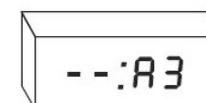

3rd Alarm EIN

Tastenfunktionen

SET: Zugriff auf den Einstellungsmodus.

UP: Im Einstellungsmodus Änderung von **Zeit/Datum**. Im normalen Modus zur Änderung von Temperaturformat und Helligkeitseinstellung der LED-Anzeige

DOWN: Im Einstellungsmodus Änderung von **Zeit/Datum**. Im normalen Modus Zugriff auf die Alarmeinstellung.

V/S: Zum Einstellen der Tonfunktion **AN/AUS** und Einstellung nur Zeitanzeige

RESET: Rücksetzen auf Werkseinstellungen (cube click Uhr nur)

Einstellung Jahr/Datum/Zeit

- **SET** für 3 Sekunden drücken, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
- Wenn **JAHR** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um das **JAHR** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **DATUM** zu gelangen
- Wenn **MONAT** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um den **MONAT** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **TAG** zu gelangen
- Wenn **TAG** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um den **TAG** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **ZEIT** zu gelangen
- Wenn **STUNDE** blinkt, die Tasten **UP** oder **Down** drücken, um die **STUNDE** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **MINUTE** zu gelangen.,
- Wenn **MINUTE** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um die **MINUTE** zu ändern, dann **SET** drücken um zur Einstellung Zeitformat zu gelangen.
- Wenn das Zeitformat "24H/12H" angezeigt wird, **UP** oder **DOWN** drücken, um das Zeitformat zu ändern. Anschließend **SET** drücken, es erscheint wieder die normale Anzeige.

Temperatur Formateinstellung

- **UP** drücken, um das Temperaturformat im normalen Anzeigemodus zwischen **°C/°F** zu wechseln

Drei Alarmeinstellungen

(Dieser Wecker besitzt 3 Alarmeinstellungen, diese können als "normaler Alarmmodus" oder "Alarmmodus Wochentag") eingestellt werden

--AL Normaler Alarmmodus: der Alarm wird an 7 Tagen in der Woche ausgelöst

-AL Alarmmodus Wochentag: der Alarm wird nur an den 5 Arbeitstagen ausgelöst

- Die Taste **DOWN** drücken, um in die Alarmeinstellungen zu gelangen. Anfangs zeigt der Wecker "**--AL**". **UP** und **DOWN** drücken, um den Alarmmodus auszuwählen, anschließend zum Bestätigen **SET** drücken. Nun geht der Wecker auf die erste Seite der Alarmeinstellungen.
- der erste Alarm ist anfänglich ausgeschaltet, mit der Anzeige '**--A1**' (zum **EINSCHALTEN** des Alarms die Taste **UP** drücken, um '00:00' anzuzeigen) Um ihn wieder auszuschalten, die Taste **DOWN** drücken.

- Zum Einstellen der ersten Alarmzeit, **SET** drücken, die Stunde beginnt zu blinken, anschließend die Tasten **UP** und **DOWN** drücken, um die Stunde einzustellen. Wieder **SET** drücken, die Minuten beginnen zu blinken, durch Drücken von **UP** und **DOWN** die Minuten einstellen.
- Nach Einstellen der Zeit erneut **SET** drücken. Nun wird zur zweiten Alarmzeit übergegangen, Anfangsmodus ist '**--:A2**' (um den Alarm auf **EIN** zu stellen, die Taste **UP** drücken, damit '**00:00**' angezeigt wird), um ihn wieder auf **AUS** zu stellen, die Taste **DOWN** drücken. Zum Einstellen der Zeit den gleichen Anweisungen wie vorstehend folgen.
- Nach Drücken von **SET** wird zur dritten Alarmzeit übergegangen und der Anfangsmodus '**--:A3**' gezeigt (um den Alarm auf **EIN** zu stellen, die Taste **UP** drücken, damit '**00:00**' angezeigt wird), um ihn wieder auf **AUS** zu stellen, die Taste **DOWN** drücken. Den gleichen Anweisungen wie vorstehend folgen. Nach Drücken von **SET** erscheint wieder die normale Anzeige.

Tonfunktion einschalten und nur Zeitanzeige

Die Funktion der Tonempfindlichkeit kann ausgeschaltet werden, dann wird die Zeit ständig angezeigt, ohne auszugehen. Steht diese Funktion auf **EIN**, haben die Batterien eine längere Lebensdauer. Die Uhr kann auch so eingestellt werden, dass nur die Zeit angezeigt wird, ohne Datum und Temperatur.

- Um die Tonfunktion auf **EIN** zu schalten, die Taste '**V/S**' drücken. Wird auf der Uhr '**on:Sd**' angezeigt, steht die Tonfunktion auf **EIN**.
- Die Taste **V/S** erneut drücken, auf der Uhr wird '**--:Sd**' angezeigt, dies bedeutet, dass diese Funktion auf **AUS** steht.
- Halten Sie die Taste **V/S** für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie den "Piep"-Ton hören, jetzt zeigt die Uhr nur die Zeit an. Um wieder zur Anzeige Zeit, Datum und Temperatur zurückzukehren, die Taste **V/S** gedrückt halten, bis Sie den "Piep"-Ton hören.

Schlummer Funktion

- Die Uhr besitzt eine Schlummerfunktion. Der Zeitabstand beträgt jeweils 5 Minuten, die Funktion kann 5 Mal ausgeschaltet werden.
- Die Schlummerfunktion wird automatisch eingeschaltet, wenn der Wecker durch Adapter oder Batterien mit Strom versorgt wird
- Bei eingeschaltetem Alarm beendet das Drücken einer beliebigen Taste den Alarm, bis er nach 5 Minuten wieder angeht.
- Bei eingeschaltetem Alarm kann die Schlummerfunktion durch zweifaches Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

Wichtige Hinweise

- Dieses Produkt wurde aus Holz hergestellt. Es muss in einer trockenen Umgebung aufgestellt werden.
- Bitte verwenden Sie für dieses Produkt Batterien vom Typ High Alkaline AAA (cube click Uhr nur)
- Gibt es keine oder eine fehlerhafte Anzeige, **RESET** drücken, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen, anschließend Zeit und Alarmer neu einstellen (cube click Uhr nur)
- Ist das Licht der LED-Anzeige nicht mehr gut sichtbar oder blinkt ständig, dann bedeutet das, dass die Batterien baldmöglichst ersetzt werden müssen.
- Das Netzteil Power und das USB-Adapterkabel sind nur für die Stromversorgung und können nicht zum Wiederaufladen des Weckers verwendet werden.
- Wird er mit Batterien betrieben (cube click Uhr nur), sollte die Tonfunktion auf EIN stehen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Bei der Einstellung **EIN** sollten die Batterien bis zu 3-6 Monaten halten.