



# *il cravattiere*

## Krawattenhalter Gebrauchsanleitung



**TERMOZETA®**





# *il cravattiere*



## **- TECHNISCHE DATEN**

### **IL CRAVATTIERE (KRAWATTENHALTER)**

Type: 803005

4 (Type C) X 1,5 V dc

Made in China




**TERMOZETA®**





Fig. 1

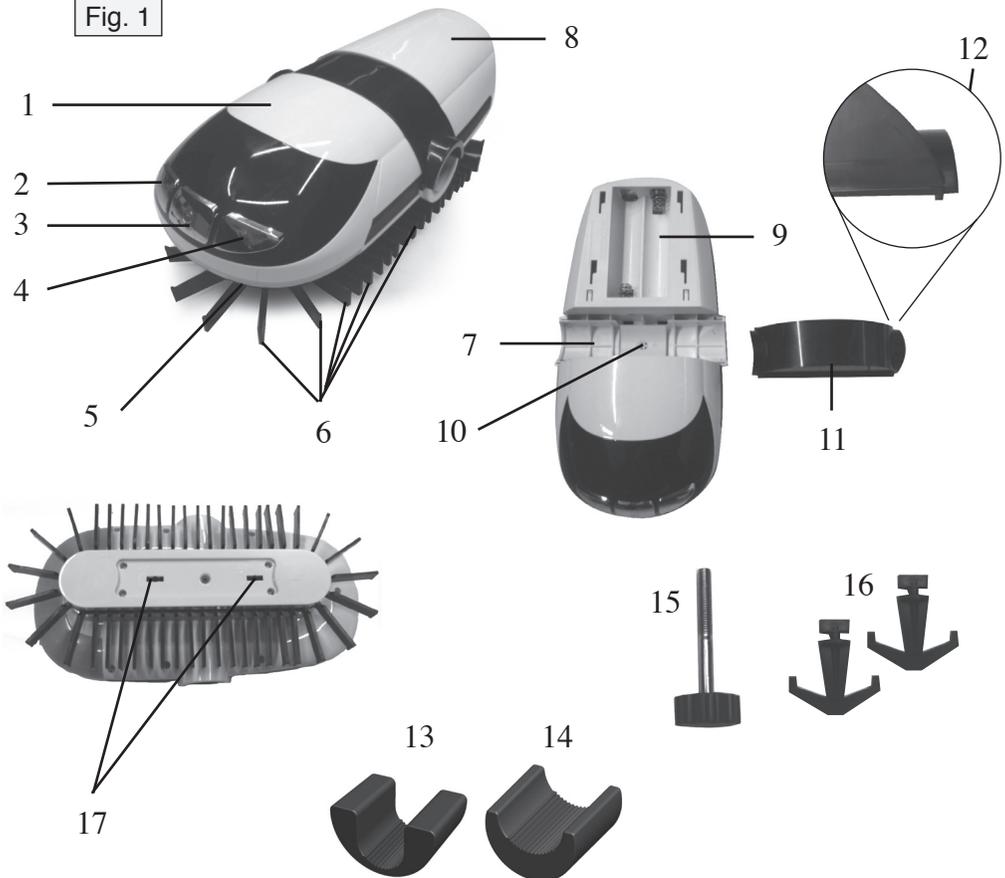

## BESCHREIBUNG

1. Gerätekörper
2. Knopf Linksdrehung
3. Stopp-Knopf
4. Knopf Rechtsdrehung
5. LED-Beleuchtung
6. Krawattenhaken
7. Kleiderstangenaufnahme
8. Batteriefachdeckel
9. Batteriefach
10. Feststeller zur Befestigung an der Kleiderstange
11. Stangenabdeckung
12. Bezugsmarkierungen an der Abdeckung
13. Adapter für ovale Kleiderstange 30x15 mm
14. Adapter für runde Kleiderstange Durchmesser 18 mm
15. Befestigungsschraube
16. Gürtelhaken
17. Gürtelhakenaufnahmen



## SICHERHEITSBESTIMMUNGEN



**Diese Betriebsanleitung ist fester Bestandteil des Geräts und muss vor Gebrauch aufmerksam gelesen werden, da sie wichtige Angaben zur sicheren Installation, Benutzung und Wartung enthält. Bewahren Sie die Betriebsanleitung sorgfältig auf.**

- Kontrollieren Sie nach Entfernen der Verpackung, ob das Gerät unversehrt ist. In Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum von TERMOZETA.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, Nägel, usw.) nicht in Reichweite von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten liegen, da es eine mögliche Gefahrenquelle ist.
- **Das Gerät ist ausschließlich für die häusliche Aufbewahrung von Krawatten und Gürteln bestimmt.**
- Aus Sicherheitsgründen achten Sie darauf, das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen
- **Das Gerät darf nur dann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät sicher zu benutzen ist, und nachdem sie die entsprechenden Risiken verstanden haben.**
- **Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.**
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Beschädigung und/oder nicht einwandfreier Funktion das Gerät ausschalten und nicht selber Hand anlegen. Für etwaige Reparaturen wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienstzentrum von TERMOZETA und verlangen Sie die Verwendung von Originalersatzteilen.
- Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, dass eventuell gefährliche Geräteteile, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen verwenden könnten, unschädlich gemacht werden.
- Sollte das Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden, müssen die Batterien aus dem Gerät entfernt werden, um eine Beschädigung und das etwaige Auslaufen ätzender Flüssigkeiten zu vermeiden.



## DEUTSCH

- Für die Entsorgung von Gerät und Batterien beachten Sie bitte die an Ihrem Wohnort geltenden Bestimmungen.
- TERMOZETA kann nicht für eventuelle Schäden an Personen, Tieren oder Gegenständen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts verursacht werden.





## GEBRAUCHSANWEISUNG

### EINSETZEN DER BATTERIEN

- Den Batteriefachdeckel (8) öffnen, indem er nach außen geschoben wird (Abb. 2)..
- Vier 1,5 V-Batterien Modell C (nicht im Lieferumfang enthalten) einsetzen und dabei die im Inneren des Batteriefachs (9) angegebene Polarität beachten.
- Den Deckel wieder schließen.

Fig.2




### EINSETZEN DER GÜRTELHAKEN

- Die Gürtelhaken (16) in die entsprechenden Aufnahmen (17) einsetzen (Abb. 3).
- Die Haken im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrasten (Abb. 3) (Abb. 4).

Fig.3



Fig.4

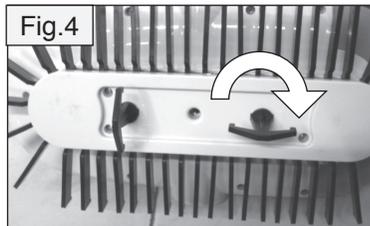

### ANBRINGEN DES GERÄTS AN DER KLEIDERSTANGE

- Die Abdeckung (11) entfernen, indem sie nach außen gezogen wird (Abb. 5).
- Das Gerät unter der Kleiderstange anordnen und diese in ihre Aufnahme (7) einrasten (Abb. 6)

Fig.5






- Die Abdeckung (11) wieder anbringen, indem sie von der rechten Seite des Gerätskörpers (1) eingesetzt wird und dabei darauf achten, dass die Bezugsmarkierungen (12) nach außen zeigen (Abb. 7): Es ist wichtig, diesen Hinweis zu befolgen, da sich die Abdeckung nur in eine Richtung einsetzen lässt.







## DEUTSCH

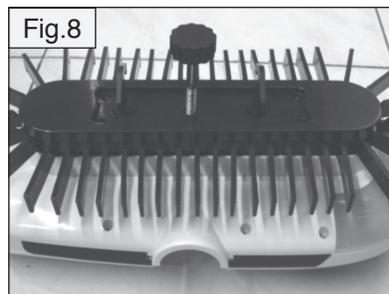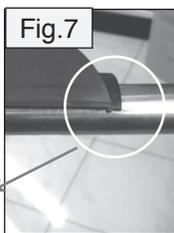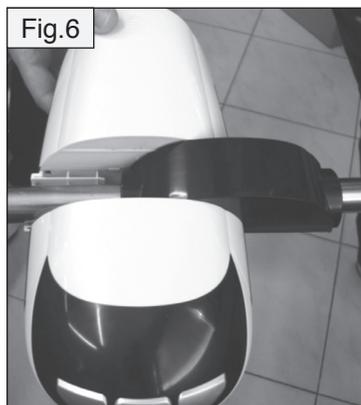

- Die Befestigungsschraube (15) komplett in die unter dem Gerät angebrachte Aufnahme einschrauben, um den Krawattenhalter an der Kleiderstange zu fixieren (Abb. 8).
- Zur Verwendung des Geräts mit runden Kleiderstangen mit einem Durchmesser von 18 mm muss der Adapter (14) an der Stelle an der Stange angebracht werden, an der der Feststeller zur Befestigung an der Kleiderstange (10) angebracht wird (Abb. 9) und daraufhin die Schraube (15) angezogen werden.
- Zur Verwendung des Geräts mit ovalen Kleiderstangen mit den Abmessungen 30x15 mm muss der Adapter (13) an der Stelle an der Stange angebracht werden, an der der Feststeller zur Befestigung an der Kleiderstange (10) angebracht wird (Abb. 10) und daraufhin die Schraube (15) angezogen werden.

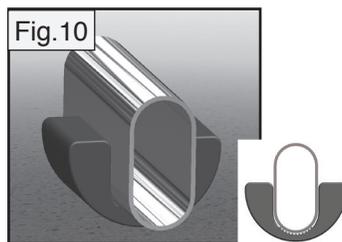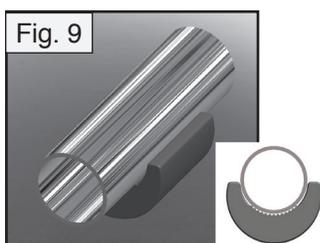

### HINWEISE

- Die Durchmesser und die Formen von Kleiderstangen sind nicht alle gleich: Gegebenenfalls muss demnach der Adapter (13 oder 14) an der Stange angebracht werden, bevor das Gerät daran befestigt werden kann.
- Nach der Anbringung sicherstellen, dass das an der Kleiderstange montierte Gerät ganz waagrecht ausgerichtet ist.

### INBETRIEBNAHME UND GEBRAUCH

- Die Krawatten an den Haken (6) und die Gürtel an den Haken (16) aufhängen.
- Den Knopf (2) oder den Knopf (4) drücken, um die Haken und demzufolge die Krawatten nach links oder nach rechts zu bewegen. Daraufhin den Stopp-Knopf (3) drücken, um die Drehbewegung zu unterbrechen.
- Wenn der Stopp-Knopf nicht gedrückt wird, stoppt die Drehbewegung der Haken nach etwa 20 Sekunden automatisch.





## DEUTSCH

- Während des Betriebs schaltet sich die LED-Beleuchtung (5) ein und innerhalb von 10 Sekunden, nachdem die Drehbewegung der Krawatten über den Stopp-Knopf (3) oder automatisch unterbrochen worden ist, wieder automatisch aus.

### HINWEISE

- Die Krawatten nicht nur in einen Bereich zusammenhängen, sondern entlang der gesamten Hakenreihe (6) verteilen: Dadurch wird das Gewicht der Krawatten gleichmäßig verteilt und das Gerät während der Drehbewegung der Krawatten im Gleichgewicht sein.
- Darauf achten, dass seitlich vom Gerät nicht allzu viele Kleider hängen, die die Bewegung der Krawatten während des Gerätebetriebs behindern könnten.
- Die Gürtelhaken (15) drehen sich nicht, sondern bleiben immer in der gleichen Position.
- Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, sollten die Batterien entfernt werden, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.

### REINIGUNG UND ENTSORGUNG

- Reinigen Sie den Gerätekörper nur mit einem feuchten Tuch: Verwenden Sie keine scheuernden oder säurehaltigen Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



#### WICHTIG!



Am Ende der Lebensdauer des Geräts, oder wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen, werfen Sie die leeren Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese getrennt bei speziellen Sammelstellen.

#### INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER

Gemäß Art. 13 des Legislativdekrets Nr. 15 vom 25. Juli 2005 „Eignung der Richtlinien 2011/65/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, sowie der Abfallentsorgung“.

- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät besagt, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.
- Der Benutzer muss daher das Gerät am Ende seiner Lebensdauer zu geeigneten Sammelstellen für die getrennte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten bringen, oder es beim Kauf eines neuen Geräts ähnlicher Art im Verhältnis eins zu eins beim Händler zurückgeben.
- Eine korrekte Mülltrennung und das darauf folgende Recycling des entsorgten Geräts zur umweltverträglichen Verwertung tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, und sie begünstigen die Wiederverwendung der Materialien, aus denen das Gerät besteht.
- Die rechtswidrige Entsorgung des Produktes seitens des Benutzers zieht die Anwendung der geltenden Verwaltungsanktionen nach sich.



Termozeta S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung ästhetische u/o technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte vorzunehmen.

Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.

Termozeta S.p.A. - Via Magenta, 41/43 - 20010 Bareggio (MI) Italy





[www.termozeta.com](http://www.termozeta.com)



Call free  
**800-753688**

