

951-410



Sicherheitsrucksack

Artikel-Nummer: 218-338


Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden!

Sicherheitshinweise

- ▷ Lesen Sie die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung enthaltenen Angaben zur sicheren Verwendung des Produkts aufmerksam durch.
- ▷ Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung stets griffbereit auf.
- ▷ Prüfen Sie, ob das Produkt und alle Einzelteile vorhanden und unbeschädigt sind.
- ▷ Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nur gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung.


So verwenden Sie Ihren Sicherheitsrucksack

Sicherheitsrucksack nach vorne schwenken

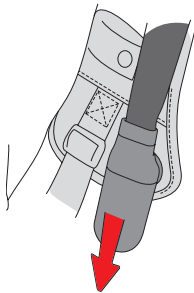

- ▷ Ziehen Sie den Griff nach unten, um die Magnethalterung zu lösen.


Der Griff kann aus jeder Lage in die richtige Ausgangsposition zurückgleiten.

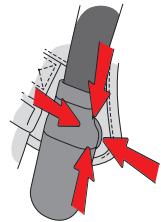

- ▷ Drücken Sie den roten Knopf mit dem Daumen ganz nach unten, halten Sie ihn gedrückt.




- ▷ Ziehen Sie den Griff fest nach unten, bis Sie ein „Klick“ hören.

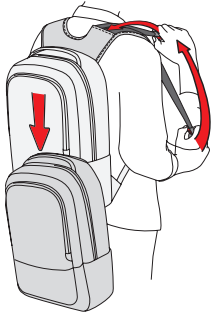

- ▷ Führen Sie den Griff langsam nach oben Richtung Schulter.
- ▷ Platzieren Sie den Griff oben am Schulterpolster.


Der Rucksack rutscht langsam nach unten.

Der Verschluss öffnet sich automatisch, wenn der Griff ganz oben platziert wird.

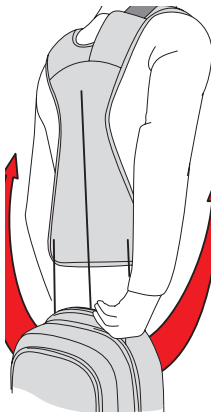


- ▷ Greifen Sie mit der Hand nach dem Rucksack und schwingen Sie ihn nach vorne.

Sie können den Rucksack jetzt an den Haken auf der Vorderseite einhängen.

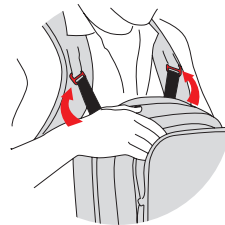

Sicherheitsrucksack auf den Rücken schwenken

- ▷ Nehmen Sie den Rucksack von den vorderen Halterungen und lassen Sie ihn nach hinten schwingen.

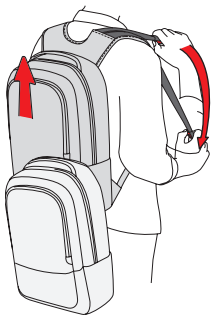

- ▷ Fassen Sie den Griff am Schulterpolster und ziehen Sie ihn nach unten, bis der Rucksack die Stopp-Position erreicht.

Den roten Knopf dabei nicht drücken!



Aufbewahrung

- ▷ Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Staub, Hitze, Feuchtigkeit und Nässe.
- ▷ Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort in der Originalverpackung auf.

Pflege und Reinigung

- ▷ Reinigen Sie die Oberflächen des Produkts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie ggf. ein wenig Spülmittel.
- ▷ Verwenden Sie keine chemischen Reinigungszusätze oder Sprays.
- ▷ Verwenden Sie keine Materialien (z. B. Scheuerlappen), die die Oberfläche verkratzen können.

Technische Daten

Maße: 31 cm x 15 cm x 47 cm (LxBxH)

Füllvolumen: 22 l

Gewicht: 1,4 kg

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Toernooiveld 300 · NL 6525 EC Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Carriage House · Forde Road · Newton Abbot · TQ12 4EY · Tel.: 01 626 880 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen