

JOIN THE **M**OVEMENT



ANGELBOARD

Built with Patented  CHIC Technology



BEDIENUNGSANLEITUNG

JOIN THE MOVEMENT

Willkommen in der League of Angels!

Schön, dass du jetzt auch Teil des Clubs bist.

Es ist egal, wo dich das Leben hinführt. Das AngelBoard wird dich von nun an dorthin begleiten. Sobald du auf dem selbstbalancierenden Elektrofahrzeug mit zwei Rädern stehst, hast du das Gefühl, zu gleiten! Jetzt ist die Vorfreude groß – doch nimm dir bitte trotzdem die Zeit und lies dir diese Gebrauchsanweisung gut durch.

So kannst du das AngelBoard besser verstehen und gleich damit beginnen, es zu rocken.

Beachte

Diese Bedienungsanleitung gilt nur für das selbstbalancierende ANGELBOARD, gefertigt von Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd.



WARNUNG!

Pass auf dich auf!





A – Wir wollen, dass du sicher auf deinem neuen AngelBoard unterwegs bist. Damit es also nicht zu Unfällen, Stürzen oder Kontrollverlust kommt, nimm dir am Anfang Zeit, um dein AngelBoard besser kennenzulernen. Dabei hilft einerseits die Bedienungsanleitung, andererseits aber auch die Videos auf unserer Website: **www.angelboard.com**.

B – Vergiss dabei nie, dass du der Kapitän deines AngelBoards bist – das heißt, wenn du gegen unsere Warn- oder Betriebshinweise verstößt und daraus ein Schaden entsteht, trägst du die ganze Verantwortung dafür. Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd. Und BE Trading GmbH übernehmen keine Haftung.

C – Wenn es Fragen zur Wartung gibt, wende dich bitte einfach an deinen Fachhändler des Vertrauens oder komm auf unsere Website: **www.angelboard.com**.

D – Risiken: Das AngelBoard ist dein persönliches Fortbewegungsmittel. Wir achten mit unserer Technologie und dem Produktionsprozess darauf, dass jedes AngelBoard genauestens getestet wird. Das Fahren ohne strikte Beachtung des AngelBoards ist gefährlich. Stürze, Kontrollverlust oder Unfälle sowie Missachtung der Bedienungsanleitung können zu Verletzungen führen bzw. sogar lebensgefährlich sein. Deswegen achte darauf, dass du unsere Bedienungsanleitung genauestens liest.

Bitte folgende Warnungen und Hinweise beachten

Nachstehende Anleitung bezieht sich auf die gesamte AngelBoard Bedienungsanleitung. Beachte insbesondere die Anmerkungen WARNUNG und HINWEIS.

Warnung

Unsachgemäßes Verhalten bringt dich in Gefahr.

Hinweis: Beachte die entsprechenden Verhaltens- und Nutzungshinweise!

INHALTSVERZEICHNIS


IM DETAIL

Was ist ein AngelBoard


Das AngelBoard ist etwas komplett Neues. Es ist kein Skateboard. Es ist kein Segway. Es ist, was es ist: Eine Revolution der Bewegung, die ihren Siegeszug durch die Welt angetreten hat. Allein ein Gedanke reicht, um das AngelBoard in Bewegung zu setzen.

Es ist ein scheinbar schwerelos gleitender Scooter mit zwei Rädern, der eine neue Art der Bewegung darstellt. Allein durch leichte Gewichtsverlagerung bewegst du dich durch die Straßen deiner Stadt. Vorwärts, rückwärts oder im Kreis drehend. Draußen oder drinnen – das bleibt dir **überlassen**.

Beschreibung der Komponenten

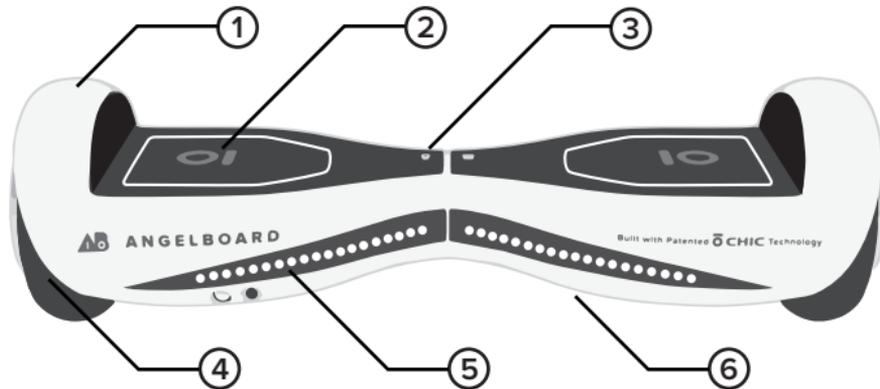

1. Schutzblech
2. Fußmatte
3. Display
4. Rad und Motor
5. LED-Licht
6. Unterbodenschutz

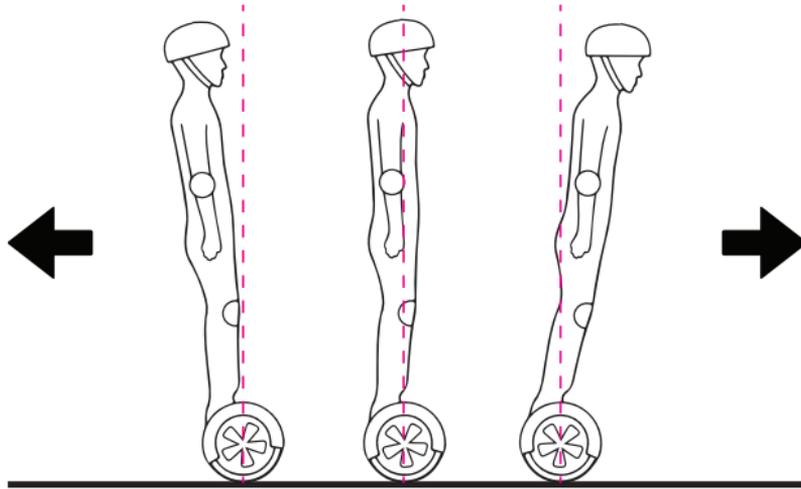

Funktionsprinzip

Die Zhejiang-Universität hat ein Patent entwickelt: Die CHIC Intelligent Technology. Das ist die Grundlage für das AngelBoard. Sie basiert auf Gyroskop- und Beschleunigungssensoren. Das Board spürt jede deiner Bewegungen und reagiert darauf. Veränderungen im Körper werden auf die Sensoren übertragen. So steuerst du dein AngelBoard. Auch direktes Wenden auf dem Punkt ist mit Verlagerung deines Körperschwerpunktes möglich. Stehst du am AngelBoard, kannst du nicht umkippen. Lehnst du

dich nach vorne oder hinten, fährst du dorthin, wenn du dich zur Seite lehnst, dann fährt das AngelBoard eine Kurve. Hier solltest du dich allerdings dagegen lehnen, um der Zentrifugalkraft entgegen zu wirken. Mit einer Motorpower von 350 Watt kannst du bis zu 12 km/h fahren. Wir haben aber auch eine vorsichtige Geschwindigkeitsstufe von 6 km/h integriert.

LERNE DEIN ANGELBOARD KENNEN

Kontroll- und Anzeigergeräte

Das AngelBoard hat zwei Fernbedienungen dabei: Diese funktionieren in einem Umkreis von 5 Metern.


- Power OFF (A): Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücke einfach diesen Knopf für 3 Sekunden, um es auszuschalten. Achtung: Du musst den Power Button auf dem AngelBoard drücken, um das AngelBoard wieder einzuschalten.
- Lock / Unlock (B): Drücke diesen Knopf, um das AngelBoard abzusperrern. Ist das AngelBoard gesperrt, wird die Batterie-Anzeige rot. Um es wieder zu entsperren, einfach wieder den Knopf drücken, dann wird das Display grün. Achtung: Nach 10 Minuten Stillstand wird das AngelBoard automatisch auf diesen Modus geschaltet, um Batterie zu sparen.
- Um auf den Beginner-Modus umzuschalten, drückt man einfach den „B“ Knopf für 3 Sekunden, dann schaltet das AngelBoard zum Beginner-Modus um und kann höchstens 6 Kilometer schnell fahren. Wenn er aktiviert ist, blinkt der „Running“-Indikator.

Kalibrieren

Sollte das AngelBoard fehlerhaft agieren und der „Running“ Indikator rot bleiben, heißt das, dass es kalibriert werden soll.

So geht es:

- Das AngelBoard zurück in die Box geben und beide Seiten eben stellen.
- Auf den „B“ Knopf drücken, damit das Batterielicht rot erscheint
- Beide Knöpfe „A“ und „B“ 2 Sekunden lang gleichzeitig drücken. Dann sollten beide Displaylichter gelb aufscheinen.
- Den „B“ Knopf noch einmal drücken, um das AngelBoard wieder zu entsperren. Es ist nun kalibriert worden. Wenn es immer noch nicht funktioniert, bitte einfach das AngelBoard-Team kontaktieren: aftersales@angelboard.com

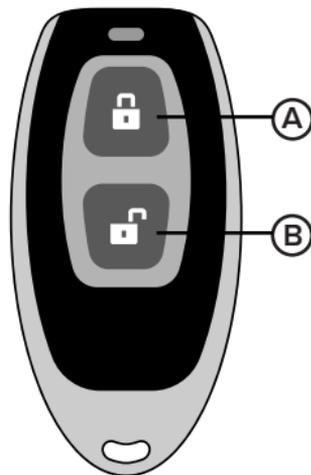

Fußmattensensor

Unter den Fußmatten befinden sich vier Sensoren. Sobald du auf die AngelBoard Fußmatten steigst, wird der Balancemodus automatisch aktiviert.

Während du mit dem AngelBoard unterwegs bist, musst du immer mit beiden Füßen auf den Fußmatten stehen.

Bitte stelle nach der Benutzung nichts auf den Fußmatten ab, da dein AngelBoard in diesem Fall nicht ausschalten kann.

Getting ready

Nimm dein AngelBoard aus der Verpackung, lege es flach auf den Boden. Halte den „Power“ Knopf gedrückt, der sich auf der Vorderseite deines AngelBoards, neben dem 3-poligen Anschluss, befindet. Du hörst einen Signalton.

Auf der Übersichtstafel, in der Mitte deines AngelBoards sollte dir angezeigt werden, dass das Board eingeschaltet ist und der Piepton signalisiert dir ebenso: Dein AngelBoard ist bereit. Die Batterieleuchte sollte an sein und dir zeigen, dass das AngelBoard Strom hat. Überprüfe vor jeder Fahrt die Batteriekapazität (mehr dazu auf Seite 13).

Batterie

Das grüne Licht bedeutet, dass das AngelBoard über 50 Prozent aufgeladen ist, das gelbe Licht zeigt dir, dass dein Gerät unter 50 Prozent geladen ist. Wenn das rote Licht leuchtet, hat dein AngelBoard nur mehr 20 Prozent oder weniger Akku. Dann solltest du dein AngelBoard wieder aufladen.

Wenn du die Fußmatten berührst, wird automatisch das „Running“ Licht aufleuchten. Das heißt, dass das System in den „Running“-Modus schaltet. Wenn das System einen Fehler hat, macht es sich während dem „Running“ Modus bemerkbar, indem ein rotes Licht erscheint und es beginnt zu piepen.



SICHER IST SICHER

Sicher unterwegs mit deinem AngelBoard

Erinnerst du dich noch daran, als das erste Mal am Rad gesessen oder Auto gefahren bist? Diese Erfahrungen kannst du gut auf deine erste Fahrt mit dem AngelBoard übertragen. Unser Tipp gleich am Anfang: Sicherheit geht vor! Geh' es doch einfach langsam an.

Bitte lies dir unsere Bedienungsanleitung aufmerksam vor deiner ersten Fahrt durch. Überprüfe außerdem vor jedem Aufsteigen, ob die Räder Schäden haben oder ob sich Teile gelöst haben. Wenn es hier Probleme geben sollte, dann wende dich an deinen Fachhändler des Vertrauens.

Achte darauf, die Höchstgeschwindigkeit einzuhalten beziehungsweise über den Vibrationsalarm sowie die Sicherheitsabschaltung informiert zu sein.

Bitte fahre vorsichtig mit deinem AngelBoard und schau darauf, keine Personen oder Gegenstände zu gefährden.

Verändere das AngelBoard bitte nicht – das beeinträchtigt die Leistung und kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Warum hat dein AngelBoard eine Gewichtsbeschränkung?

Einerseits, damit die Sicherheit des Fahrers gewährleistet ist.

Andererseits sollen weder Schäden noch ein Sturz durch Überladung entstehen, daher ist die

- Höchstlast 120 kg
- Mindestlast 20 kg

WARNUNG: ÜBERLADUNG KANN ZUM STURZ FÜHREN!

Wie weit fährt dein AngelBoard?

So genau kann man das gar nicht sagen. Denn wie weit du tatsächlich mit deinem AngelBoard fahren kannst, wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Da wäre einerseits die Geländeform – flaches Gelände vergrößert die Reichweite, Steigungen verringern sie. Auch dein Gewicht hat Auswirkung darauf, wie weit du mit deinem AngelBoard kommst.

BITTE BEACHTEN! WARTUNG:

Die Reichweite deines AngelBoards kann erhöht werden, wenn du dich regelmäßig um Wartung und Pflege der Batterie kümmerst. Auch dein Fahrstil kann eine Auswirkung auf die Reichweite haben. Wenn du mit moderater Geschwindigkeit unterwegs bist, wird die Reichweite größer. Stoppen und Beschleunigen verringern sie.

Wie schnell darf ich mit dem AngelBoard fahren?

Die Geschwindigkeitsbegrenzung deines AngelBoards ist 10 km/h. Wenn du dich der Höchstgeschwindigkeit näherst, hörst du ein Summen. So balanciert das AngelBoard deine Geschwindigkeit. Bist du schneller unterwegs, neigt dich das AngelBoard, um wieder eine sichere Geschwindigkeit zu erlangen.

ERSTEN SCHRITTE

Es geht los!

Wenn dein AngelBoard vollständig aufgeladen ist, dann wird es Zeit für eine neue Erfahrung: Das Schweben am AngelBoard! Hier würden wir dir raten, dass du dich mit einem Freund triffst, damit er dir – wenn nötig – helfen kann. Wenn dir jemand beim Benützen des AngelBoards zusieht, wird dein Selbstvertrauen gestärkt und du gewöhnst dich viel schneller an diese Art der Fortbewegung!

TIPPS für mehr Fahrspaß & Sicherheit:

- Wenn du auf dem AngelBoard unterwegs bist, solltest du Schützer wie Helm, Knie-, Ellenbogen- und Armschützer tragen.
- Um aufs AngelBoard zu steigen, stellst du dich am besten hinter das Board und stellst einen Fuß auf die Gummimatte. Er sollte genau auf dem „O“ des Logos platziert werden. Lasse dein ganzes Gewicht auf dem hinteren Fuß, der sich noch am Boden befindet. (Ansonsten beginnt dein Gerät zu fahren!) Wenn du bereit bist, verschiebe dein Gewicht auf den Fuß, der sich bereits am AngelBoard befindet und


steige mit dem zweiten schnell und gleichmäßig nach.

- Um die Balance zu halten, finde deine innere Mitte. Dann sollte es dir möglich sein, auf dem AngelBoard genauso sicher zu stehen, wie auf dem Boden.
- Um sicher am AngelBoard unterwegs zu sein, bleib relax und stehe mit gleichmäßigem Druck auf dem Gerät. Lass deine Muskeln so locker, wie du kannst und atme tief ein und aus. Sobald du ruhig stehen kannst und weißt, wie man das Board zum Anhalten bringt, bist du bereit für den nächsten Schritt.
- Wenn du das AngelBoard zum ersten Mal benutzt und in eine bestimmte Richtung willst, dann fokussiere dich einfach darauf, wo du hinwillst beziehungsweise denke daran, wo du hinwillst und schon wirst du dich dorthin bewegen. Eine echte Revolution in der Bewegung

Wenn du vom AngelBoard absteigst, achte darauf, dass es komplett stillsteht und setze zuerst einen Fuß **zurück** auf den Boden **hinter dir**. Dann steige komplett ab.



WARNUNG!

Bitte fahre nicht mit hoher Geschwindigkeit in Kurven – das ist gefährlich! Halte dich von schnellen Kurven am Hang fern – das ist ebenso gefährlich!

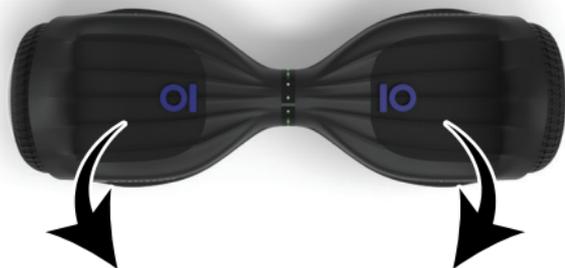

Mit dem rechten Fuß nach vorn, um eine Linkskurve zu fahren.
Mit dem linken Fuß nach vorn, um eine Rechtskurve zu fahren.

Fahrprinzip

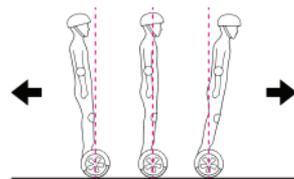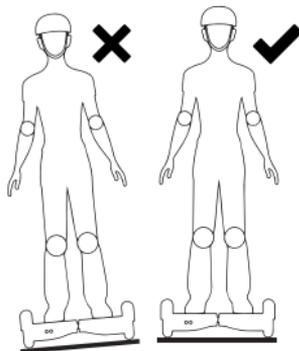

WIE WARNT MICH DAS ANGELBOARD?

Dein AngelBoard ist ziemlich schlau. Es hat einige Schutzmechanismen eingebaut. Wenn es während dem Fahren zu irgendeinem Systemfehler kommt, dann warnt es dich! Fährst du etwa auf unzulässigem Untergrund, dann leuchtet die Alarmanzeige und der Summer ertönt. Selbiges tritt ein, wenn du dich mehr als 10 Grad nach vorne oder zurücklehnt.

- die Batteriespannung zu gering ist.
- der Ladezyklus stattfindet.
- die Neigung zu stark ist oder die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten wird.
- bei einem Kurzschluss der Batterie.
- wenn die Motortemperatur zu hoch ist.
- wenn du für mehr als 30 Sekunden vorwärts und rückwärts schaukelst.

In folgenden Situationen begibt sich das AngelBoard in den Schutzmodus (Die Alarmanzeige leuchtet, der Summer ertönt und dein AngelBoard schaltet sich aus bzw. hält nach 2 Sekunden an):

- Wenn du dich mehr als 35 Grad nach vorne oder zurücklehnt
- Wenn die Batteriekapazität zu gering ist (der Motor schaltet sich nach 15 Sekunden aus)
- Wenn das AngelBoard zu hohe Leistung bringen muss, zum Beispiel beim Anstieg am Berg.

WARNUNG!

Vermeide, mit erschöpfter Batterie zu fahren, wenn das System bereits den Befehl gibt, zu stoppen. Das kann zu Problemen führen. Außerdem verringert das Fahren mit fast leerer Batterie die Lebensdauer der Batterie.

BITTE BEACHTEN!

Bitte lies dir unsere Sicherheitshinweise noch einmal genau durch, bevor du dich zum ersten Mal auf dein AngelBoard stellst. Damit sicherer Fahrspaß gewährleistet ist, solltest du dich an die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung halten. Beachte auch die Warn- und Sicherheitshinweise. So wirst du sicherer mit deinem AngelBoard unterwegs sein und schlussendlich mehr Fahrspaß haben.

WARNUNG

Das AngelBoard Team möchte nicht, dass du dich bei einem Sturz oder Unfall verletzt. Darum ist es wichtig die nächsten Punkte aufmerksam zu lesen, bevor du dein AngelBoard in Betrieb nimmst:

- Verwende das AngelBoard nur in betriebsbereitem Zustand und beachte alle Hinweise in dieser Anleitung.
- Trage beim Fahren mit deinem AngelBoard alle möglichen Schutzausrüstungen wie Helm-, Knie- und Ellenbogenschützer.
- Dein AngelBoard dient nur deiner persönlichen Fortbewegung.
- Fahre mit dem AngelBoard keinesfalls auf Autobahnen oder Bundesstraßen!
- Für Kinder unter 20Kg, ältere Personen oder Schwangere ist das AngelBoard nicht geeignet.
- Wenn Alkohol oder Drogen im Spiel sind, solltest du keinesfalls mit dem AngelBoard fahren.
- Trage während der Fahrt mit dem AngelBoard nichts in deinen Händen.
- Beachte beim Fahren mit deinem AngelBoard die Verkehrsregeln und lasse in jedem Fall Fußgängern den Vortritt.
- Achte auf das Geschehen vor dir, wenn du mit dem AngelBoard fährst.
- Fahr immer entspannt und mit leicht gebeugten Knien, damit hältst du auf unebenem Boden am besten die Balance.
- Stehe mit deinen Füßen immer auf den Fußmatten.

- Trage geeignete Kleidung, wenn du mit dem AngelBoard unterwegs bist – dann kannst du in Notfällen besser reagieren. Um mit deinem AngelBoard sicher fahren zu können, solltest du die Höchstlast von 120 kg nicht überschreiten bzw. nicht unter 20 kg wiegen.
- Bitte fahre innerhalb der spezifischen Geschwindigkeitsbegrenzungen.
- Solltest du einen Unfall haben, bitte warte auf die entsprechenden Einsatzkräfte.
- Fahre doch gemeinsam mit anderen AngelBoard Nutzern, so hältst du genug Sicherheitsabstand ein.
- Vergiss nicht, dass sich deine Körpergröße um 10 Zentimeter erhöht, wenn du durch Türen fährst.
- Achte beim Kurvenfahren auf die Balance.
- Lasse dich beim Fahren mit deinem AngelBoard nicht durch Telefon, Musik oder anderes ablenken.
- Fahre an Regentagen nicht auf glatter Straße
- Vermeide schnelles Rückwärtsfahren und hohe Geschwindigkeiten.
- Das AngelBoard ist nicht als medizinisches Hilfsmittel ausgelegt.
- Fahre dein AngelBoard ohne externe Kraft.
- Fahre nicht an dunklen Orten.
- Fahre nicht auf Eis, Schnee oder rutschigem Boden.
- Fahre nicht auf Straßen mit Hindernissen wie Zweigen, Müll oder kleinen Steinen.
- Fahre nicht an engen Orten oder Orten mit viel Steigung.
- Fahre nicht an gefährliche Orte, an denen es z.B.: leicht entzündliche Gase, Dampf, Flüssigkeiten, Staub oder Fasern gibt, die brennen oder explodieren können.

AUFLADEN UND BATTERIE

Ladezyklus

Bitte achte darauf, dass dein AngelBoard komplett aufgeladen ist, bevor du es zum ersten Mal benützt. Um dich zu versichern, dass deine Batterie möglichst lang hält, lies dir diesen Absatz besonders genau durch:

Das grüne Licht bedeutet, dass das AngelBoard über 50 Prozent aufgeladen ist, das gelbe Licht zeigt dir, dass dein Gerät unter 50 Prozent geladen ist. Wenn das rote Licht leuchtet, hat dein AngelBoard nur mehr 10 Prozent oder weniger Akku. Dann solltest du dein AngelBoard wieder aufladen. Mithilfe des Aufladegerätes sollte dein AngelBoard in 2-3 Stunden wieder voll aufgeladen sein.



1. Schritt: Versichere dich, dass der Ladeanschluss sauber und trocken ist. Entferne Staub, Ablagerungen oder Schmutz im Ladeanschluss.
2. Schritt: Stecke das Aufladegerät in den Stecker und verbinde dieses mit dem beigelegten Netzteil (100V ~ 240V; 50, 60 Hz). Überprüfe, dass das Licht am Aufladegerät grün ist.
3. Schritt: Verbinde das Aufladekabel mit dem Ladeanschluss des AngelBoards. Das Indikator-Licht sollte auf rot wechseln. Das heißt, dass dein AngelBoard gerade geladen wird. Wenn das rote Licht auf grün wechselt, dann ist dein AngelBoard wieder bereit, die Welt zu erobern: Es ist wieder vollgeladen.
4. Schritt: Nun kannst du das Aufladekabel sowohl von der Steckdose als auch vom Ladeanschluss des AngelBoards ausstecken.

Wichtige Infos zum Aufladen:

- Wenn das grüne Licht nicht rot wird, wenn das AngelBoard angesteckt ist, musst du kontrollieren, ob deine Kabel korrekt eingesteckt sind. Oder es bedeutet, dass das AngelBoard schon voll aufgeladen ist. Drücke und halte den Power-Button neben dem Ladeanschluss, um den Status der Batterie zu sehen.
- Die beste Aufladetemperatur befindet sich zwischen 0 und 40 °C. Extreme Kälte oder Wärme könnten bewirken, dass das AngelBoard nicht vollständig geladen wird.
- Bitte immer alle Kabel ausstecken, bevor du auf das AngelBoard steigst.
- Benutze außerdem immer nur das Stromkabel, das mit dem AngelBoard mitgeliefert wurde.

Wenn das AngelBoard eingeschaltet ist, wenn du den Stecker ansteckst, beginnt der Batterie Indikator zu blinken. Wenn es ausgeschaltet ist und du den Stecker ansteckst, wird der Batterie Indikator nicht blinken.

Spezifikationen der Batterie

Batterie	Lithium-Akku
Ladezeit	2-3 Stunden
Spannung	36 Volt
Kapazität	2-4Ah
Betriebstemperatur	-15°C bis +50°C
Ladetemperatur	0°C bis +40°C
Lagerzeit (-20°C bis +25°C)	12 Monate
Lager-Luftfeuchtigkeit	5%-95%

WARNUNG!

Lithium-Akkus sind gefährlich. Der Versand von Lithium-Akkus muss zulässig sein.

BITTE BEACHTEN!

Wende dich an BE Trading GmbH, Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd. oder an deinen Fachhändler des Vertrauens, um das ANGELBOARD gemäß deinen Anforderungen zu versenden.

PLEGE UND WARTUNG

Pass gut auf dein AngelBoard auf & warte es regelmäßig. Hier geht es darum, wie du dich gut um dein AngelBoard kümmerst, du findest die Wartungsschritte und wichtige Betriebshinweise. Bevor du Wartungsarbeiten durchnimmst, muss das Ladekabel abgezogen und das AngelBoard ausgeschaltet sein.

Reinige dein AngelBoard

Trenne das Ladegerät ab und schalte das AngelBoard aus. Wische das Gehäuse vorsichtig ab.

WARNUNG!

Vermeide, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das AngelBoard eindringen. Das kann zu permanenten Schäden an der Elektronik führen. (Die Schutzklasse des AngelBoards ist IP54)

Lagere dein AngelBoard

Bitte beachte die folgenden Punkte, wenn du dein AngelBoard für einige Zeit einlagern möchtest:

- Lade die Batterien, bevor du das AngelBoard einlagerst.
- Wenn du das AngelBoard länger als 1 Monat einlagerst, dann entferne die Batterien und lade sie alle drei Monate auf. Lade sie nicht bei Umgebungstemperaturen von weniger als 0 Grad.
- Bringe dein AngelBoard in eine wärmere Umgebung (ab 10 Grad) zum Aufladen.
- Decke dein AngelBoard gegen Staub ab.
- Lagere dein AngelBoard in trockenen, geschlossenen Räumen bei einer geeigneten Temperatur.
- Lasse dein AngelBoard bei längerer Einlagerung nicht eingeschaltet.

WARNUNG!

Unbefugte Eingriffe in das AngelBoard führen zum Verlust aller Garantiansprüche.

ANGELBOARD BLUETOOTH FUNKTION

AngelBoard APP


- Mit unserer App kannst du dich direkt mit deinem AngelBoard verbinden. Es stehen dir verschiedenste Funktionen zur Verfügung, wie z.B. deine Geschwindigkeit, Batteriekapazität, gefahrene Strecke, u.v.m.
- Unsere AngelBoard APP kannst du im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos herunterladen.

Bluetooth Lautsprecher


In unserem AngelBoard ist ein Lautsprecher integriert mit dem du Musik abspielen kannst. Dafür brauchst du lediglich ein Bluetooth-fähiges Gerät, wie z.B. dein Smartphone.

Und so funktioniert es:

1. Schalte dein AngelBoard ein.
2. Öffne die Bluetooth-funktion in deinem Smartphone und wähle dein AngelBoard aus.
3. Öffne deinen Musikplayer in deinem Smartphone und spiele deine Musik.

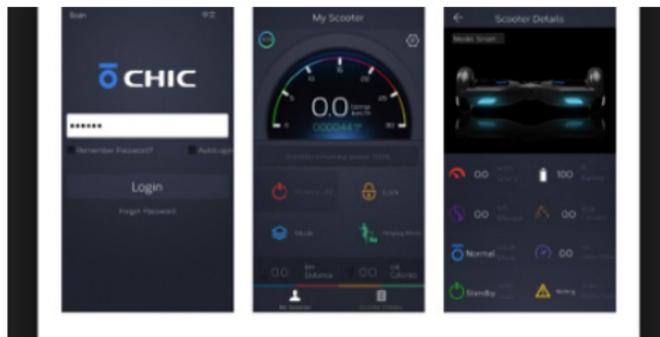


ANGELBOARD SPEZIFIKATIONEN

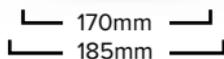

Lieferumfang

Pos.	Produkt	Menge
1	AngelBoard	1
2	Ladegerät	1
3	Bedienungsanleitung	1
4	Garantiekarte	1
5	Zulassungsbescheinigung	1

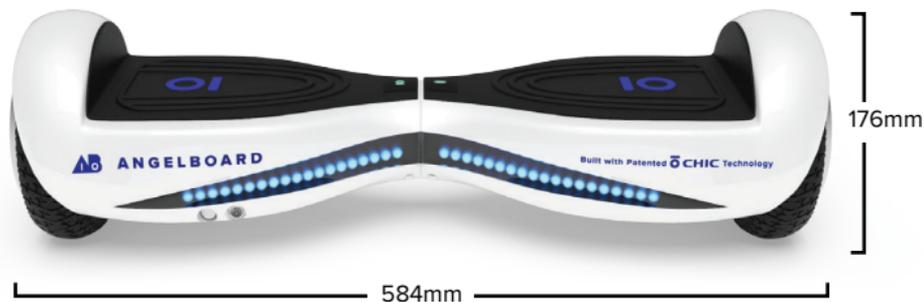

TECHNISCHEN DATEN

Beschreibung

Spezifikationen

Nettogewicht	10 kg
Nutzlast	20-120 kg
Höchstgeschwindigkeit	12 Km/h
Reichweite	15-20 Km
Max. Steigungsrate	15°
Wendekreis	0m
Batterie	36V; 4,4Ah Li-ion Samsung
Ladeleistung	AC 100-240V/50-60Hz
Abmessungen	584x185x178mm
Bodenfreiheit	30mm
Höhe Standfläche	110mm

Reifen	Nicht pneumatischer Hohlreifen
Reifendurchmesser	170mm
Arbeitstemperatur	-15°C bis +50°C
Ladedauer	2-3 Stunden
Stromversorgung	Europäischer Standard
Schutz gegen Wasser	Ip54
Motorleistung	350W x2
Fernbedienung	Reichweite 5m
Platine	CHIC PCB main board
	Neue Version, noch besseres Fahrverhalten
Bluetooth	Integrierter Toplautsprecher
Zertifikate	   

WAS TUN GEGEN STÖRUNG?

Dein AngelBoard verfügt über eine Selbsttestfunktion für Sensoren, statische und dynamische Systemspannung, Motordrehzahl usw. Bei Problemen wende dich bitte an unseren Kundendienst.

Bitte besuche unsere Website: www.angelboard.com

Oder ruf unsere Hotline an: +43 316 375 000

Viel Spaß mit deinem AngelBoard!

Dein AngelBoard Team

VORWORT