



## Bestandteile

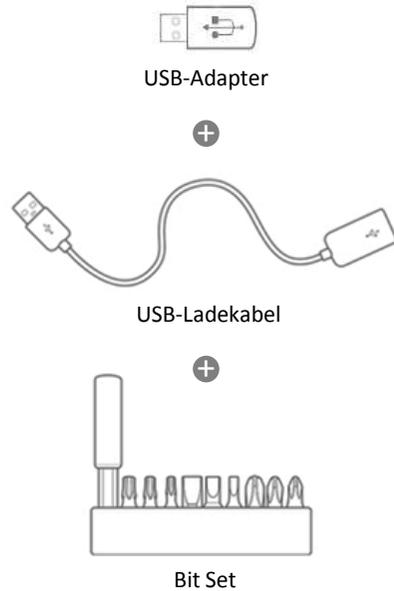


## Produkteigenschaften

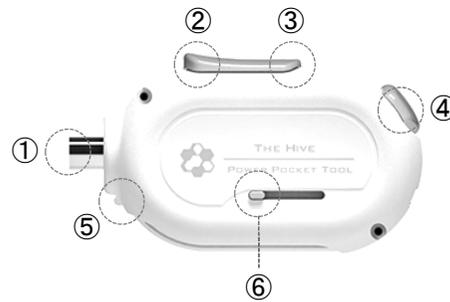


- ① Bohrfutter
- ② Ein-/Austaste
- ③ Batterieladeanzeige
- ④ Vor-/Rücklaufschalter
- ⑤ LED-Licht
- ⑥ USB-Schiebeschalter

## USB-Lademöglichkeiten

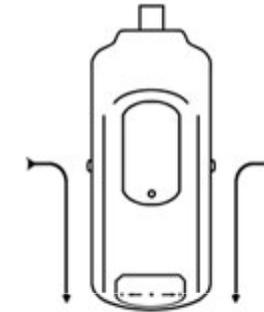

- ⚠ Sollte ein Austausch des Stromkabels notwendig sein, lassen Sie diesen bitte vom THE HIVE Kundencenter durchführen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

## Überladungsschutz

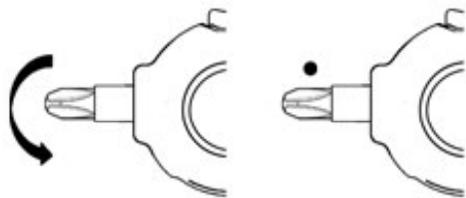

Wenn das Produkt mit mehr als 4 N/m arbeiten muss, erfolgt eine automatische Abschaltung, um Schäden zu vermeiden.

Das Gerät unterbricht in diesem Fall die Stromversorgung, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Wenn der Elektro-Schraubendreher sich automatisch abgeschaltet hat, können Sie ihn sofort wieder in Betrieb nehmen, indem Sie erneut die Ein-/Austaste drücken.

Bitte beachten Sie, dass diese Vorkehrung keine Fehlfunktion darstellt!

## Wartung + Service

- ▶ Stellen Sie den Vor-/Rücklaufschalter auf mittlere Position, wenn Sie den Elektro-Schraubendreher nicht in Gebrauch haben - besonders bei Transport, Wechsel der Bits, Reparaturen usw. Unkontrolliertes Einschalten des Werkzeugs kann zu Verletzungen führen.
- ▶ Halten Sie das elektrische Werkzeug und die Lüftungsöffnung des Werkzeugs immer sauber, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- ▶ Sollte der Akku einmal nicht mehr funktionieren, wenden Sie sich bitte an das THE HIVE Kundencenter.
- ▶ Sollte ein Austausch des Stromkabels notwendig sein, lassen Sie diesen bitte vom THE HIVE Kundencenter durchführen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- ▶ Sollte das Gerät trotz sorgfältiger Herstellungs- und Testprozeduren versagen, wird die Reparatur von Ihrem THE HIVE Kundencenter ausgeführt.

## Entsorgung

- ▶ Bitte entnehmen Sie die Batterien nur aus dem Gerät, um Sie auszutauschen!
- ▶ Willkürliches Auseinanderbauen des Werkzeugs oder Öffnen des Gehäuses kann den Elektro-Schraubendreher beschädigen oder zerstören.
- ▶ Die Batterien sollten ausgetauscht werden, wenn sie die Ladung nicht mehr speichern können. Bitte beachten Sie, dass Lithium-Polymer-Batterien in jedem Fall umweltgerecht entsorgt werden müssen!

CE FC



RoHS

THE HIVE

Kundenservice  
Pro-Idee GmbH & Co. KG  
Auf der Hülz 205  
D-52053 Aachen



POWER POCKET TOOL

### - 3.7v Cordless Screw Driver

**!** Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um Beschädigungen und Unfälle wie Feuer, elektrische Schläge und Verletzungen zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für die Zukunft gut auf.

Model	Power Pocket Tool
Spannung	DC 3.7V Li-Polymer 1Ah
Gewicht	0,25 kg
Achse	6,35 mm
Geschwindigkeit	280 rpm
max. Drehmoment	4 N.m
Ladezeit (ca.)	60 - 90 Min.
Zusatzfunktion	Überladungsschutz

- Verwenden Sie das elektrische Werkzeug nicht, wenn die Ein-/Austaste kaputt ist.
- Lagern Sie elektrische Werkzeuge immer ausserhalb der Reichweite von Kindern und erlauben Sie Personen, die ungeübt sind im Umgang mit Werkzeugen, nicht den Elektro-Schraubendreher zu verwenden. Bewahren Sie das Pocket Tool sicher auf.
- Schützen Sie dieses Produkt vor Hitze und langanhaltendem direktem Sonnenlicht oder Feuer.
- Wenn Sie das elektrische Werkzeug reparieren lassen wollen, lassen Sie es bitte ausschliesslich von einem qualifizierten Fachmann reparieren und ausschliesslich die Original-Teile von THE HIVE benutzen.



- Halten Sie das Werkzeug immer mit festem Griff.

## Sicherheitshinweise

- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz immer sauber und gut beleuchtet.
- Verwenden Sie den Elektro-Schraubendreher nicht an gefährlichen Orten oder in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen.
- Halten Sie Kinder oder andere Personen von Ihrem Arbeitsplatz fern.
- Setzen Sie dieses elektrische Werkzeug nicht Feuchtigkeit aus und lassen Sie es nicht im Regen liegen.
- Wenn Sie den Elektro-Schraubendreher im Aussenbereich benutzen, verwenden Sie ihn bitte mit einem Verlängerungskabel, das für die Verwendung im Aussenbereich geeignet ist.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen. Sie könnten einen Schlag bekommen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden.
- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten.

## Sicherheitshinweise für die Batterien

- Verwenden Sie das elektrische Werkzeug ausschliesslich mit den mitgelieferten Batterien. Die Verwendung anderer Batterien kann das Risiko von Verletzungen oder Feuer erhöhen.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander.
- Bewahren Sie Gerät und Akku nicht an Orten auf, an denen die Temperatur mehr als 40°C beträgt.
- Laden Sie den Akku an Orten auf, an denen die Temperatur zwischen 4°C und 40° Celsius liegt.
- Wenn die Batterie nicht in Gebrauch ist, halten Sie sie bitte fern von metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Schrauben, Nägeln oder anderen kleinen Gegenständen aus Metall, die eine leitfähige Verbindung zwischen den Batterie-Polen herstellen können. Ein so erzeugter Kurzschluss kann Verschmelzungen oder sogar offenes Feuer auslösen!
- Bitte verbrennen Sie niemals das Werkzeug oder die Batterien, auch nicht wenn sie stark beschädigt oder vollständig entleert sein sollten.

- Tragen Sie die richtige Arbeitskleidung.
- Setzen Sie den Vor/Rücklaufschalter IMMER in die Mittelposition, wenn Sie den Elektro-Schraubendreher reparieren, ein Bit tauschen oder das Werkzeug einfach nur ablegen oder forträumen möchten.
- Entfernen Sie die Bits vom Werkzeug solange das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Vermeiden Sie Arbeiten in unnatürlichen oder überstreckten Positionen. Bewahren Sie immer einen sicheren Stand und das Gleichgewicht.
- Setzen Sie bei der Verwendung des Elektro-Schraubendrehers keine Gewalt ein und verwenden Sie immer den passenden Bit.
- Befestigen und sichern Sie das Werkstück.
- Halten Sie das Pocket Tool immer gut fest.
- Halten Sie den Elektro-Schraubendreher immer an den isolierten Griffen fest, insbesondere wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen Schrauben oder Bits mit verborgenen stromführenden Leitungen in Kontakt kommen können!

## Bedienungsvorschrift

- Rechts-/Linkslauf
  - Rechts-Rotation: um Schrauben einzudrehen, schieben Sie den Richtungsschalter nach rechts.
  - Links-Rotation: um Schrauben zu lösen, schieben Sie den Richtungsschalter nach links.
- Ein-/Ausschalten
  - Einschalten: drücken Sie die Ein-/Austaste auf dem Werkzeug und halten Sie sie gedrückt. Das LED-Licht leuchtet auf, sobald Sie die Ein-/Austaste drücken und beleuchtet Ihre Arbeitsfläche. Die Bit-Achse beginnt sich zu drehen.
  - Ausschalten: das Werkzeug schaltet sich aus, sobald Sie die Ein-/Ausschalttaste loslassen.
- Vollautomatische Sperre des Antriebs (Auto-Lock): die Antriebsachse des Elektro-Schraubendrehers wird automatisch blockiert, solange die Ein-/Ausschalttaste nicht gedrückt wird. So können Sie das Werkzeug auch ohne Stromzufuhr als Schraubendreher verwenden.