


# Deko-Tischkamin

Artikel-Nummer: 221-324

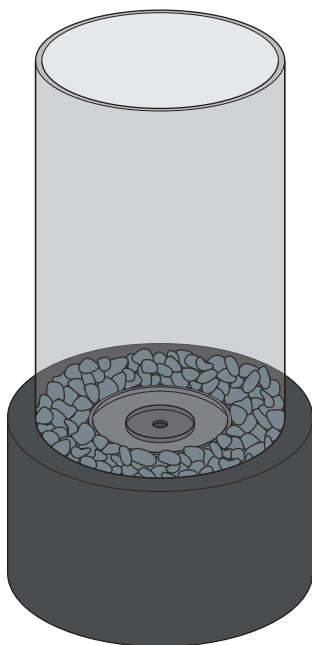

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden!

## Sicherheitshinweise

---

- ▷ Lesen Sie die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung enthaltenen Angaben zur sicheren Verwendung des Produkts aufmerksam durch.
- ▷ Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung stets griffbereit auf.
- ▷ Prüfen Sie, ob das Produkt und alle Einzelteile vorhanden und unbeschädigt sind.
- ▷ Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nur gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung.



### **Brandgefahr durch unsachgemäße Anwendung!**

- ▷ Beachten Sie die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise zum Bio-Ethanol, bevor Sie den Deko-Tischkamin verwenden.
- ▷ Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- ▷ Verwenden Sie keine Petroleum-Substanzen o. Ä., um das Produkt zu betreiben.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht, um Räume zu beheizen.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht, um Lebensmittel zu erhitzen.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht in Booten und Fahrzeugen, in sehr kleinen (weniger als 20 m<sup>2</sup>) oder schlecht belüfteten Räumen, in Badezimmern und Schlafräumen.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen, in denen brennbare Gase oder Flüssigkeiten gelagert werden.
- ▷ Stellen Sie sicher, dass vor dem Verwenden des Produkts geeignete Löschmittel bereitstehen. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Bio-Ethanol.
- ▷ Stellen Sie beim Befüllen des Produkts mit Bio-Ethanol sicher, dass dieser nicht auf den Boden tropft und nicht in das Grundwasser eindringen kann.
- ▷ Halten Sie das mit Bio-Ethanol gefüllte Produkt von externen Zündquellen, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und brennbaren Materialien (Vorhänge, Teppiche, Tapeten, Möbel, Kleidung) fern. Legen Sie keine brennbaren Materialien oder Gegenstände auf dem Produkt ab.

- ▷ Lassen Sie beim Verwenden des Produkts Türen oder Fenster geöffnet, um den nötigen Luftaustausch im Raum sicherzustellen.
- ▷ Rauchen Sie nicht in der Nähe des mit Bio-Ethanol befüllten Produkts, beim Befüllen und beim Zünden des Brenners.
- ▷ Decken Sie die Flamme des Produkts im Betrieb nicht ab.
- ▷ Blasen Sie nicht in die Flammen.
- ▷ Lassen Sie das Produkt mit brennender Flamme nicht unbeaufsichtigt.
- ▷ Bewegen Sie das Produkt nicht, wenn die Flamme entzündet wurde.



**Warnung! Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit brennendem Bio-Ethanol!**

- ▷ Greifen Sie nicht in die Flamme.




**Warnung! Verbrennungsgefahr an heißer Oberfläche! Bei gezündetem Brenner wird der Glaszylinder heiß.**

- ▷ Berühren Sie den Glaszylinder nicht, wenn der Deko-Tischkamin in Gebrauch ist.

## Ihr Deko-Tischkamin

Der Deko-Tischkamin besteht aus einem mit Steinen (2) gefüllten Gehäuse (4) mit Glaszylinder (1) und einem innen liegenden Brenner (3) mit einem Behälter für das Bio-Ethanol. Die Flamme am Brenneraustritt kann mit einem Löschstab (5) mit breiter Bodenplatte gelöscht werden.

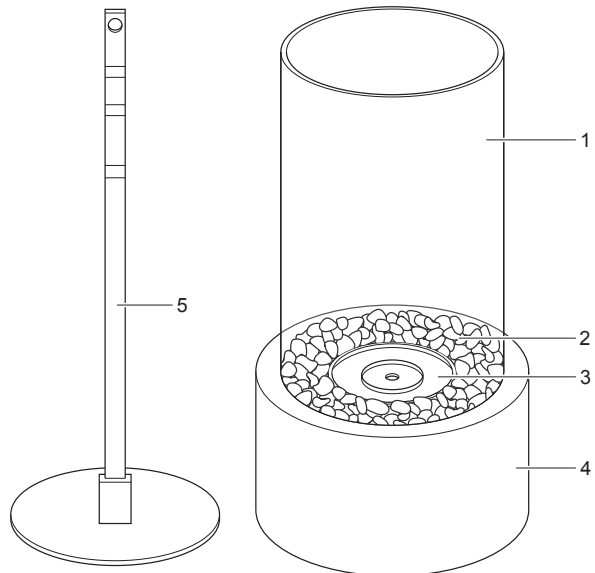

# **So verwenden Sie Ihren Deko-Tischkamin**

---

## **Deko-Tischkamin auspacken und aufstellen**

- ▷ Packen Sie den Deko-Tischkamin aus.
- ▷ Setzen Sie den Brenner in das Gehäuse. Füllen Sie die Steine ein und setzen Sie den Glaszylinder auf.
- ▷ Stellen Sie den Deko-Tischkamin auf eine feste, ebene, nicht brennbare Oberfläche. Zwischen dem Fußboden und der Oberkante des Brenner-Behälters sollte der Abstand 60 cm betragen.

## **Behälter des Brenners befüllen**

- ▷ Nehmen Sie den Glaszylinder ab.
- ▷ Befüllen Sie den Brenner-Behälter mit Bio-Ethanol bis zur Füllstandsmarkierung „max.“.
- ▷ Wenn Sie dabei etwas Bio-Ethanol verschütten, entfernen Sie dieses sofort vollständig mit einem saugfähigen Tuch.
- ▷ Setzen Sie den Glaszylinder wieder auf.

## **Brenner zünden**

- ▷ Entzünden Sie den Brenner mit einem geeigneten Stabfeuerzeug.
- ▷ Wenn das Bio-Ethanol nicht sofort brennt, wiederholen Sie den Zündvorgang.

Das Bio-Ethanol brennt zunächst mit schwacher Flamme. Es dauert etwa 15 Minuten, bis die Flamme die optimale Temperatur und Größe erreicht hat. Die Flammen sollten die Innenwände des Gehäuses auf keinen Fall berühren.

- ▷ Lassen Sie den Deko-Tischkamin nach Möglichkeit so lange brennen, bis das Bio-Ethanol im Brenner-Behälter vollständig aufgebraucht ist und die Flamme von selbst erlischt.

Wenn Sie die Flamme vorzeitig löschen wollen, sollten Sie den Brenner-Behälter danach vollständig entleeren, bevor Sie das Gerät aufbewahren.

## **Flamme löschen**



### **Brandgefahr durch unsachgemäßes Löschen!**

- ▷ Löschen Sie die Flamme nicht durch Ausblasen und nicht mit Wasser.

- ▷ Führen Sie den Löschstab mit der Bodenplatte nach unten in den Glaszylinder, bis er auf dem Brenneroberteil aufsitzt.
- ▷ Halten Sie den Löschstab etwa 1/2 bis 1 Minute aufgedrückt, bis das Feuer vollständig erloschen ist.

### **Brenner-Behälter nachfüllen**

- ▷ Löschen Sie die Flamme mit dem Löschstab.



#### **Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!**

- ▷ Lassen Sie den Deko-Tischkamin 30 Minuten auskühlen, bevor Sie ihn befüllen.



#### **Explosionsgefahr durch Reste heißen Bio-Ethanol!**

- ▷ Stellen Sie sicher, dass der im Gerät vorhandene Rest an Bio-Ethanol vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn wieder befüllen.

- ▷ Nehmen Sie den Glaszylinder ab.
- ▷ Füllen Sie Bio-Ethanol bis zur Markierung „max.“ nach.
- ▷ Setzen Sie den Glaszylinder wieder auf.

### **Brenner-Behälter entleeren**

- ▷ Löschen Sie die Flamme mit dem Löschstab.



#### **Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!**

- ▷ Lassen Sie den Deko-Tischkamin 30 Minuten auskühlen, bevor Sie ihn entleeren.

- ▷ Nehmen Sie den Glaszylinder ab.
- ▷ Entleeren Sie den Brenner-Behälter vollständig. Beachten Sie dazu die Angaben in der Gebrauchsanweisung des Bio-Ethanol.
- ▷ Entsorgen Sie das entleerte Bio-Ethanol in geeigneter Weise.

### **Aufbewahrung**

---

- ▷ Entleeren Sie das Produkt vollständig. Stellen Sie sicher, dass sich keine Reste von Bio-Ethanol im Produkt befinden.
- ▷ Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Staub, Hitze, Feuchtigkeit und Nässe.
- ▷ Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort in der Originalverpackung auf.

## Pflege und Reinigung

---

Nach einiger Zeit verändert sich die Färbung der Oberfläche des Deko-Tischkamins durch die Hitze, die beim Gebrauch entsteht.

- ▷ Entleeren Sie das Produkt vor dem Reinigen vollständig. Stellen Sie sicher, dass sich keine Reste von Bio-Ethanol im Produkt befinden.
- ▷ Reinigen Sie den Deko-Tischkamin nicht in der Spülmaschine.
- ▷ Zerlegen Sie den Deko-Tischkamin in die Einzelteile.
- ▷ Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Ggf. können Sie die Oberfläche des Gehäuses auch mit etwas Bio-Ethanol auf einem Papiertuch abreiben.
- Den Brenner können Sie unter fließendem Wasser reinigen.
- Die Steine können Sie mit einer Bürste unter fließendem Wasser reinigen.
- ▷ Verwenden Sie keine chemischen Reinigungszusätze oder Sprays.
- ▷ Verwenden Sie keine Materialien (z. B. Scheuerlappen), die die Oberflächen verkratzen könnten.

## Technische Daten

---

Maße:	26,5 cm x 16 cm
Füllvolumen:	150 ml Bio-Ethanol
Gewicht:	ca. 1 kg (leer)
Material:	Stahlblech, Glas, Keramik

## Entsorgung

---

- ▷ Entsorgen Sie das vollständig entleerte Produkt gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



- ▷ Entsorgen Sie Reste von Bio-Ethanol gemäß den Angaben in der Gebrauchsanweisung und gemäß den örtlich geltenden Vorschriften für Gefahrstoffe.

**D:** Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

**NL:** Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

**UK:** Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

**F:** Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

**CH:** Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

**A:** Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen