

Art.-Nr. 04003523

LED Licht mit Fernbedienung 3er-Set

Bedienungsanleitung:

Batterien aktivieren:

Entfernen Sie die Batterie-Schutzfolie. (Abb. 1 bis 3)

Montage der Batterien in der Fernbedienung:

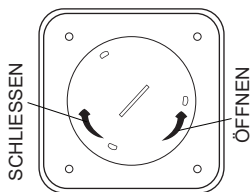


Abb.1

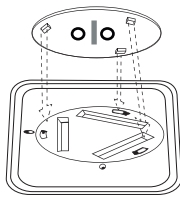


Abb.2

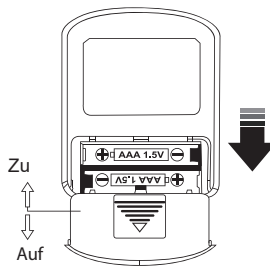


Abb.3

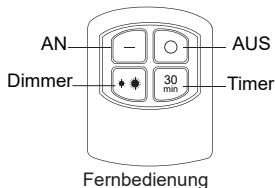


Abb.4

Druck-Schalter

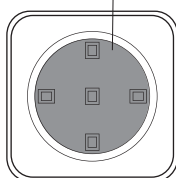


Abb.5

Bedienung:

Sobald Sie die Batterien in die 3 Leuchten und in die Fernbedienung (FR) eingesetzt haben, können die Leuchten mit FR oder per Druckschalter ein- und ausgeschaltet werden. (Abb1 bis 3)

Durch Betätigung auf Taste FR leuchten alle Leuchten nur 30 Minuten lang. (Abb 4)

Um das Licht zu dimmen, drücken Sie ein Mal den DIMMER. (Abb 4)

Montage- Platte (Abb2) kann mit doppelseitigem Klebeband oder mit Schrauben befestigt werden.



Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.



Die enthaltenen Batterien sind getrennt zu entsorgen.

Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien.

Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.

