



TWO magische Uhr Bedienungsanleitung

Einleitung: Ihr neues PHILIPPI Gerät verfügt über 2 Kuben. Der Haupt-Kubus verfügt über Bedienungstasten, der zweite Kubus hat keine Tasten. Wenn beide Teile zusammen stehen und eine waagerechte Linie bilden, zeigt der Haupt-Kubus die Uhrzeit an, egal, ob der zweite Kubus sich links oder rechts vom Haupt-Kubus befindet. Wenn beide Teile getrennt werden, zeigt der Haupt-Kubus die Luftfeuchtigkeit und der zweite Kubus die Temperatur an.

Funktionen:

Ihr PHILIPPI Gerät verfügt über folgende Funktionstasten:

- MODE (MODUS), SET (EINSTELLUNG), UP (VOR), DOWN (ZURÜCK)
- Uhrzeit: Anzeige von Stunde und Minute, 12/24-Stundenanzeige auswählbar
- Weckfunktion: Wecksignal ertönt für 1 Minute
- Schlummerfunktion (Snooze)
- Datum, Anzeige von 2000 bis 2099
- Countdown-Bereich: 99:59 ~ 00:00
- Sound-kontrolliertes Hintergrundlicht mit blauen LEDs, das Licht leuchtet für 10 Sekunden auf.

Temperaturbereich: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F),

Auflösung: 1%, Toleranz: +/-1°C

Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 95%, Auflösung: 1%, Toleranz: +/-5%

Betrieb über: 4 Batterien vom Typ AAA (ein Set – im Lieferumfang enthalten)

Erste Schritte

1. Legen Sie die Batterien in Ihr PHILIPPI Gerät ein. Es ertönt ein Signalton. Die voreingestellte Anzeige erscheint: 12:00 AM, 1. Januar 2013. Drücken Sie MODE, um Uhrzeit, Datum, Weckzeit, Timer, Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufzurufen.
2. Drücken Sie in einem beliebigen Modus (außer im Modus Luftfeuchtigkeit und Temperatur) die Taste SET, um zur Einstellung zu gelangen.
3. Drücken Sie bei der Einstellung VOR oder ZURÜCK, um die Werte einzustellen. Halten Sie VOR oder ZURÜCK für eine schnellere Einstellung gedrückt.

4. Drücken Sie im Uhrzeitmodus die Taste SET (Einstellung), um zur Einstellung der Uhrzeit zu gelangen. Drücken Sie im normalen Anzeigemodus VOR oder ZURÜCK, um die 12/24-Stundenanzeige auszuwählen.
5. Drücken Sie im Modus ‚Datum‘ die Taste SET, um Jahr, Monat und Tag einzustellen.
6. Drücken Sie im Weckmodus VOR oder ZURÜCK, um die Weckfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Weckfunktion eingeschaltet ist, wird das Wecksignal (☞) in jedem beliebigen Modus angezeigt. Wenn die Weckfunktion ausgeschaltet ist, verschwindet das Symbol. Wenn die Weckzeit erreicht ist, ertönt das Wecksignal für 1 Minute. Drücken Sie während des Wecksignals eine beliebige Taste, um den Wecker auszuschalten. Egal, ob beide Geräteteile getrennt oder zusammen sind, das Wecksignal ertönt immer für 1 Minute.
7. Countdown-Zeitbereich: 99:59 ~ 00:00
8. Das LED-Hintergrundlicht Ihres PHILIPPI Gerätes leuchtet für 10 Sekunden auf, wenn beide Teile verbunden oder getrennt werden, wenn eine Taste gedrückt wird oder die Timerzeit 00:00 erreicht.
9. Sound-kontrolliertes Hintergrundlicht mit LEDs.

Bedienungsanleitung:

1. Modus umschalten

Bringen Sie beide Kuben Ihres PHILIPPI Gerätes zusammen in eine waagerechte Linie. Drücken Sie die Taste MODE, um in dieser Reihenfolge den Modus zu wechseln: Uhrzeit → Datum → Wecker → Timer → Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Wenn Haupt-Kubus und zweiter Kubus getrennt sind, werden nur die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur angezeigt. Wenn Sie MODE drücken, ändert sich nur die Anzeige des Hauptteils.

2. Uhrzeit

Bringen Sie beide Kuben Ihres PHILIPPI Gerätes zusammen in eine waagerechte Linie. Die voreingestellte Anzeige ist 12:00 (AM) im 12-Stundenformat.

Drücken Sie im Uhrzeitmodus SET, um die Einstellung in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen: Stunde → Minute → abwechselnd.

Drücken Sie VOR oder ZURÜCK, um die Werte einzustellen. Halten Sie VOR oder ZURÜCK gedrückt, um die Werte schneller einzustellen.

Wenn im Einstellungsmodus MODE gedrückt oder innerhalb von 15 Sekunden keine Taste bedient wird, wird die Einstellung

verlassen und das Gerät kehrt zur Anzeige der Uhrzeit zurück. Bei der 12-Stundenanzeige erscheint das Symbol PM auf der Anzeige.

Bereich für Einstellung der Uhrzeit: Stunde von 1 bis 12 oder 0 bis 23, Sekunden von 00 bis 59. Wenn die Minute wechselt, schaltet die Sekunde auf 0.

3. Datum

Drücken Sie im Uhrzeitmodus MODE, um zur Datumsanzeige zu gelangen. Das voreingestellte Datum lautet 1. Januar 2013.

Drücken Sie im Modus ‚Datum‘ SET, um das Datum in der folgenden Reihenfolge einzustellen: Jahr → Monat → Tag.

Drücken Sie VOR oder ZURÜCK, um die Werte einzustellen.

Halten Sie VOR oder ZURÜCK gedrückt, um die Werte schneller einzustellen

Wenn Monat und Tag angezeigt werden, drücken Sie VOR oder ZURÜCK, um das Jahr zu prüfen. Drücken Sie diese erneut, um zur Anzeige von Monat und Tag zurückzukehren.

Einstellungsbereiche: Monat von Jan. bis Dez., Tag von 1 bis 31, Jahr von 2000 bis 2099.

Für die Jahresanzeige erscheint J, für Monat und Tag erscheinen M bzw. T.

Wenn Sie im Einstellungsmodus MODE drücken oder innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellungsmodus verlassen und das eingestellte Datum angezeigt.

4. Alarm/Wecker

Drücken Sie im Uhrzeitmodus zweimal die Taste MODE, um zum Weckmodus zu gelangen. Die voreingestellte Weckzeit ist 12:00 AM, das Symbol (AL) erscheint auf der Anzeige.

Drücken Sie im Weckmodus SET, um den Wecker einzustellen. Das Wecksymbol (☞) erscheint auf der Anzeige.

Drücken Sie im Weckmodus VOR oder ZURÜCK, um den Wecker ein- oder auszuschalten.

Wenn die Weckzeit eingestellt ist, die Weckfunktion aber nicht aktiviert wird, d. h. (☞) nicht auf der Anzeige erscheint, funktioniert der Wecker nicht.

Drücken Sie im Weckmodus SET, um die Weckzeit wie folgt einzustellen: Stunde → Minute. Drücken Sie VOR oder ZURÜCK, um die Werte einzustellen. Halten Sie VOR oder ZURÜCK gedrückt, um die Werte schneller einzustellen.

Unabhängig davon, ob beide Teile Ihres PHILIPPI Gerätes verbunden oder getrennt sind, ertönt bei Erreichen der Weckzeit das Signal für 1 Minute. Das Hintergrundlicht leuchtet für 10 Sekunden.

Wenn das Wecksignal ertönt, drücken Sie SET, um den Schlummermodus (Snooze) zu aktivieren. Drücken Sie MODE/VOR/ZURÜCK, um den Wecker zu unterbrechen, ohne Snooze zu aktivieren.

Wenn beide Teile Ihres PHILIPPI Gerätes getrennt sind und das Wecksignal ertönt, stellen Sie die Teile zusammen, um die Snooze-Funktion zu aktivieren. Auf der Anzeige erscheint das Symbol (z^z). Der Schlummerintervall beträgt 5 Minuten. Wenn die Snooze-Zeit erreicht ist, verschwindet das Symbol (z^z), allerdings bleibt das Wecksymbol (☞).

Die Schlummerfunktion kann unendlich wiederholt werden. Wenn die Teile zusammen stehen und das Wecksignal ertönt, trennen Sie die Teile, um die Snooze-Funktion zu aktivieren. Auf der Anzeige erscheint das Symbol (z^z). Der Schlummerintervall beträgt 5 Minuten. Wenn die Snooze-Zeit erreicht ist, verschwindet das Symbol (z^z), allerdings bleibt das Wecksymbol (☞). Die Schlummerfunktion kann unendlich wiederholt werden.

5. Timer

Drücken Sie drei Mal MODUS, um zum Timer zu gelangen. Das Symbol (⌚) erscheint auf der Anzeige und die voreingestellte Zeit ist 00:00 (Minute : Sekunde).

Drücken Sie im Timermodus SET, um zur Einstellung der Timerzeit zu gelangen. Drücken Sie VOR oder ZURÜCK, um die Werte einzustellen. Halten Sie VOR oder ZURÜCK gedrückt, um die Werte schneller einzustellen.

Einstellungsbereich: Minuten von 0 bis 99, Sekunden von 0 bis 59.

Drücken Sie im Einstellungsmodus MODE, um den Modus zu verlassen.

Drücken Sie im Timermodus VOR, um den Timer zu starten und ZURÜCK, um diesen anzuhalten. Diese Operation lässt sich beliebig fortsetzen.

Wenn der Timer vorübergehend gestoppt ist, drücken Sie SET, um zur Einstellung zu gelangen. Drücken Sie ZURÜCK, um zu den eingestellten Werten zurückzukehren.

Drücken Sie während des Timervorganges die Taste MODE, um die Timeranzeige zu verlassen und zu anderen Anzeigen umzuschalten. Der Timer arbeitet im Hintergrund weiter. Wenn in irgendeinem Modus das Symbol (⌚) erscheint, bedeutet dies, dass der Timer in Betrieb ist.

Wenn die Timeranzeige nicht aktiviert ist und das Timersignal ertönt, verschwindet das Symbol (⌚) von der Anzeige. Wenn

im Timermodus die Zeit abgelaufen ist (und 00:00) erscheint, verschwindet das Symbol nicht.

Drücken Sie nach Verlassen der Einstellung die Taste VOR, um den Timer zu starten. Die Sekunden werden zurückgezählt. Wenn 00 erreicht ist, wird die Minute um einen Wert zurückgesetzt.

Wenn Haupt- und Hilfsteil getrennt aufgestellt werden, zeigt der Hauptteil die Luftfeuchtigkeit an. Drücken Sie MODE, um zum Timermodus zu gelangen. Drücken Sie SET, um die Minute des Timers einzustellen. Nach der Einstellung ist der Wert für die Sekunde 00.

Wenn die beiden Teile Ihres PHILIPPI Gerätes getrennt aufgestellt werden, zeigt der Timer nur den Minutenwert an. Während der Timer funktioniert, erscheint das Timersymbol (⌚) auf der Anzeige und blinkt. Wenn die Teile zusammengestellt werden, erscheint die Anzeige der Uhrzeit zusammen mit dem Symbol (⌚). Drücken Sie dreimal MODE, um zum Timermodus zu gelangen, wo die Timerzeit angezeigt wird.

Wenn der Timer 00:00 erreicht, ertönt das Signal für 1 Minute und das Hintergrundlicht leuchtet für 10 Sekunden auf. Drücken Sie irgendeine Taste, um das Signal auszuschalten bzw. warten Sie eine Minute, bis es sich automatisch ausschaltet. Wenn beide Teile getrennt sind und das Timersignal ertönt, stellen Sie die Teile zusammen, um das Signal auszuschalten. Das Prinzip funktioniert auch umgekehrt: Wenn beide Teile zusammen aufgestellt sind und das Timersignal ertönt, trennen Sie diese, um das Signal auszuschalten.

6. Modus „Temperatur und Luftfeuchtigkeit“

Nach Inbetriebnahme wird automatisch die Temperatur gemessen. Der Messbereich für die Temperatur beträgt 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F). Periodische Messung: alle 30 Sekunden.

Drücken Sie im Anzeigemodus für Temperatur und Luftfeuchtigkeit VOR oder ZURÜCK, um die Einheit der Temperaturanzeige zu wechseln.

Wenn die Temperatur weniger als 0°C beträgt, erscheint auf der Anzeige 0°C. Wenn sie über 50°C beträgt, erscheint auf der Anzeige 50°C.

Messbereich für Luftfeuchtigkeit: 20%~95%, Messfrequenz: alle 60 Sekunden.

Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 20% beträgt, erscheint auf der Anzeige 20%. Wenn sie über 95% beträgt, erscheint auf der Anzeige 95%.

7. Hintergrundlicht

Immer wenn beide Kuben verbunden oder getrennt werden, leuchtet das Hintergrundlicht auf.

Wenn die Kuben verbunden werden und die Weckfunktion aktiviert ist, leuchtet das Hintergrundlicht von beiden Teilen für 70 Sekunden auf. Wenn sie getrennt werden und die Weckfunktion aktiviert ist, leuchtet nur das Hintergrundlicht vom Hauptteil für 70 Sekunden auf.

Wenn die Kuben verbunden werden und die Weckfunktion ausgeschaltet ist, leuchtet das Hintergrundlicht von beiden Teilen für 70 Sekunden. Wenn sie getrennt werden und die Weckzeit erreicht ist, leuchtet nur das Hintergrundlicht vom Hilfstteil für 70 Sekunden auf.

Das Hintergrundlicht ist auch über Sound kontrollierbar.


8. Sound-kontrollierte Funktion

Tastenbedienungen bzw. starke Geräusche schalten die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden ein.

Wenn irgendeine Taste gedrückt wird, funktioniert die sound-kontrollierte Funktion nicht.

9. Abbildungen für Anzeige:

Uhrzeitanzeige: Anzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

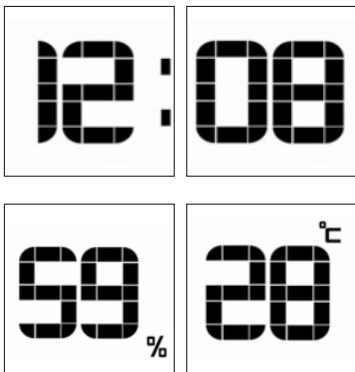

Hinweis: Wenn die Anzeige schwächer wird oder nur langsam reagiert, wechseln Sie bitte die Batterien aus.