



Faltbare Outdoor-Powerbank

Artikel-Nummer: 224-645

SO LADEN SIE IHRE GERÄTE:

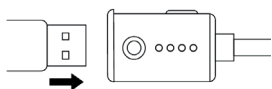


Schließen Sie Ihr Gerät an die USB Buchse an.

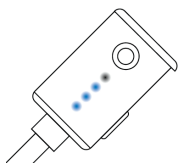


● Full
● 75%
● 50%
● 25%

LEDs zeigen die Ladung und den Ladezustand an. Drücken Sie den Akkuzustandsknopf, um die Ladung zu überprüfen wenn es nicht an ein Gerät angeschlossen ist.

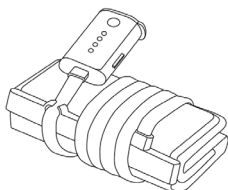

Wenn es zusammengefasst ist, wickelt sich das Kabel um den Akku und wird mit einem Kabelgreifer gesichert.

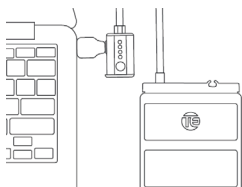

Das Aufladen erfolgt mit dem Micro-USB an den USB-Stecker.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen