


Kurzanleitung Haartrockner

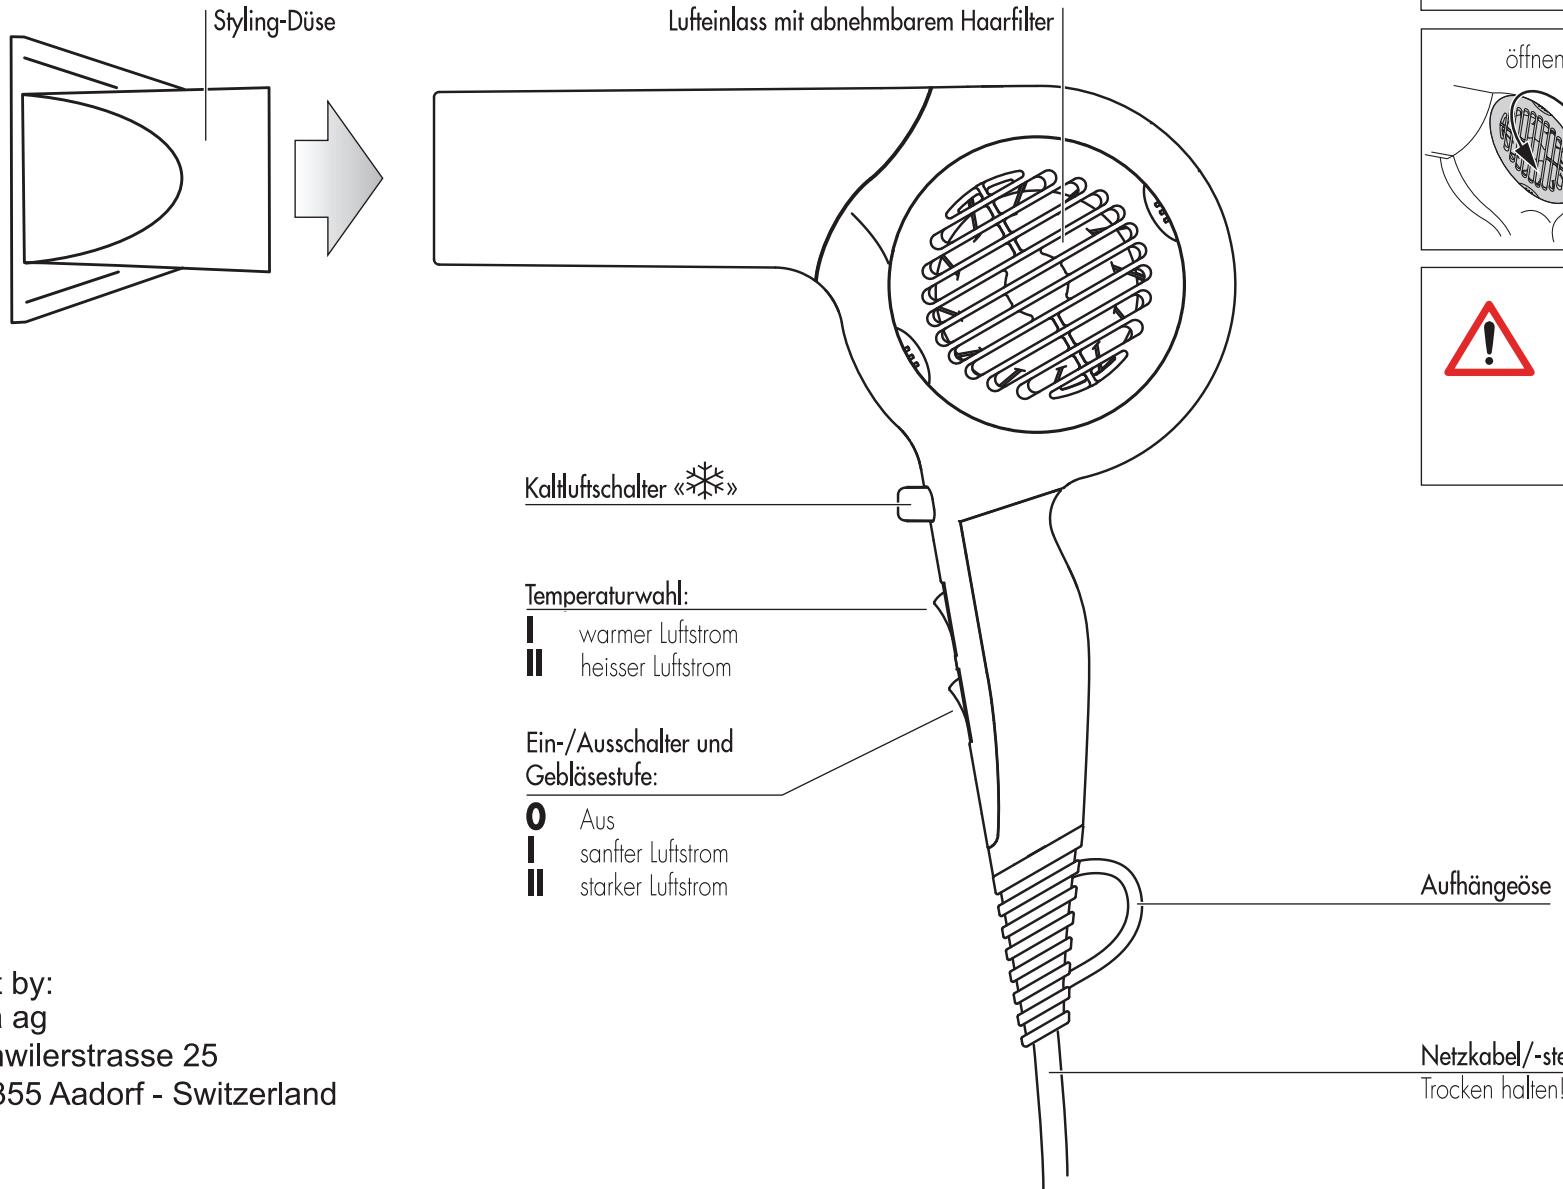

Schnellstart

- 1 Ein-/Ausschalter auf Pos. «0» (=Aus)
- 2 Falls gewünscht: Styling-Düse anbringen
- 3 Netzstecker einstecken (230 V)
- 4 Mit Ein-/Ausschalter einschalten und Gebläsestufe wählen (Pos. «I» oder «II»)
- 5 Temperatur wählen (Pos. «I» oder «II»)
- 6 Nach Beenden Ein-/Ausschalter auf «0» schieben, Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen



Haarfilter reinigen

- Beide Schutzsiebe öffnen (jeweils nach links drehen)
- Haare entfernen
- Schutzsiebe aufsetzen und bis zum Anschlag nach rechts zudrehen



Kabel

- Nach Gebrauch nicht um Haartrockner wickeln: Kurzschlussgefahr!



Import by:
opaga ag
Wittenwilerstrasse 25
CH-8355 Aadorf - Switzerland

novars //

Bedienungsanleitung Haartrockner

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

Für Ihre Sicherheit.
Vor Inbetriebnahme lesen!

Inbetriebnahme und Bedienung



Haartrockner nicht in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Wasch- oder Schwimmbecken, benutzen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!

Der Haartrockner ist durch Einsticken des Netzsteckers in die Steckdose betriebsbereit.

Was Sie wissen sollten

Vor der Benützung des Haartrockners Haare gut frottieren.

- Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren
- Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

Ein-/Aus- und Gebläse-Schalter

Der Schalter hat folgende Funktionen:

- Stufe «0»: Aus
- Stufe «I»: sanfter Luftstrom
- Stufe «II»: starker Luftstrom

Auf der Stufe «I» (= sanfter Luftstrom) lässt sich das Haar besser in Form bringen und zerzaust nicht.

Zum Trocknen von langem Haar, oder wenn das Trocknen besonders schnell erfolgen soll, empfehlen wir die Stufe «II» (= starker Luftstrom).

Temperaturwahl-Schalter

Die Temperatur kann in 2 Stufen eingestellt werden:

- Stufe «I»: warm
- Stufe «II»: heiss

Kaltluftschalter «»

Das Anblasen mit Kaltluft (Schalter «» drücken) eignet sich ideal zur Festigung der Frisur und gibt dem Haar Fülle. Wählen Sie die Kaltluft-Funktion nach dem Haartrocknen. Die gestylte Frisur erhält mehr Stabilität, wenn jede Strähne oder Locke während ca. 15 bis 20 Sekunden «abgekühlt» wird.

Durch Loslassen des Schalters «» Kaltluft-Funktion wieder ausschalten.

Zubehör

Styling-Düse

Mit der Styling-Düse kann der Heiss- bzw. Kaltluftstrom präzise auf einzelne Haarsträhnen ausgerichtet werden.

Sie eignet sich daher zum präzisen Trocknen der Haare, oder als Hilfe beim Ausbürsten.

Sicherheitsvorrichtung

Überhitzungsschutz

Der Haartrockner hat einen eingebauten Sicherheitsthermostat, der das Gerät bei einer Überhitzung automatisch abschaltet. Nach einer Abkühlpause von einigen Minuten schaltet sich das Gerät wieder automatisch ein.

Um ein unbeaufsichtigtes Wiedereinschalten zu vermeiden, immer den Netzstecker ziehen und den Ein-/Ausschalter auf «0» (= Aus) stellen.

Hinweise:

Vergewissern Sie sich, dass die Lufteinlass- und Luifaustrittsöffnungen nicht abgedeckt sind.

Der Überhitzungsschutz kann auch in Räumen mit hoher Temperatur (z.B. Badezimmer) ansprechen. Dies ist kein Defekt.

Störungen

Der Haartrockner hat einen Überhitzungsschutz, der das Gerät ausschaltet. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise unter «Sicherheitsvorrichtung».

Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz, sofort Netzstecker ziehen. Lassen Sie das Gerät durch den Kundendienst überprüfen und allenfalls reparieren.

Reparaturen am Haartrockner dürfen nur durch den Kundendienst ausgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen, können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Bei unfachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch.

Wartung

Ausser einer gelegentlichen Funktionskontrolle benötigt der Haartrockner keinerlei Wartung.

Reinigung

Vor Reinigungsarbeiten immer Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Das Gehäuse ist lackiert. Um den Lack zu schonen, das Gehäuse sowie die Lufteinlass- und Luifaustrittsöffnungen nur mit einem weichen, trockenen Tuch oder mit einem Staubpinsel reinigen.

Hinweise:

- Den Haartrockner niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, oder damit in Berührung kommen lassen (Stromschlaggefahr)

- Das Eindringen mit irgendwelchen Gegenständen sowie das Öffnen des Gehäuses ist strengstens verboten (Stromschlaggefahr)

Haarfilter reinigen

Über dem Lufteinlass des Gerätes ist ein abnehmbarer Haarfilter aufgesetzt. Dieser hält Haare und Staubpartikel zurück, die durch das Gebläse angesaugt werden. Reinigen Sie den Filter wie folgt:

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen
- Filter abnehmen (im Gegenuhrzeigersinn drehen)
- Unter fließendem Wasser Haarfilter reinigen
- Filter vollständig trocken lassen und wieder aufsetzen (im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen)

Aufbewahrung

Bei Nichtgebrauch Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und abkühlen lassen.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Hinweise:

- Das Netzkabel niemals um den Haartrockner wickeln, da dies zu Kabelbrüchen führt (Kurzschlussgefahr)
- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sollte es vor Staub, Fusseln oder Schmutz geschützt werden

Sicherheitsvorschriften !

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen

- Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen

- Den Netzstecker ziehen:

- vor jedem Verlassen des Raums
- nach dem Gebrauch
- vor jeder Pflege oder Reinigung
- wenn Gerät mit Wasser in Berührung gelangt ist; nicht nach Gerät greifen, zuerst Netzstecker ziehen!

- Haartrockner immer ausschalten, wenn er beiseite gelegt wird

- Das Gerät im Betrieb nie auf weiche Kissen oder Decken legen (Überhitzungsgefahr)

- Haartrockner nie in der Nähe von brennbaren Materialien oder offenen Flammen anwenden: Mindestabstand von 50 cm einhalten! Vorhänge dürfen nicht in den Bereich des Haartrockners gelangen. Lufansaugh- und Luftausblasöffnungen des Gerätes niemals abdecken (Brandgefahr)

- Der Haartrockner darf nicht zum Entfachen oder Unterhalten von Feuer (z.B. in Cheminée etc.) verwendet werden
- Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es am Netz angeschlossen ist
- Gerät nur auf trockene, stabile und ebene Flächen legen
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen (Stromschlaggefahr)

- Netzkabel nicht über heiße Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen

- Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen (Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr)

- Kabel und Stecker regelmäßig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den Kundendienst ersetzen lassen

- Nur Original-Ersatzteile benutzen

- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden
- Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren und allenfalls an Nachbenutzer weitergeben

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ist nach Gebrauch der Stecker zu ziehen, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutz-einrichtung (FI) mit einem Bemessungsstrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat

Garantie

2 Jahre Produkte-Garantie

novars übernimmt während zweijährigen seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Allgemeine Bestimmungen:

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnutzung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht Novars-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufzubewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in Ihrer Verkaufsstelle entgegengenommen.

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur fachgerechten Entsorgung abgeben

- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

230 V / 50 Hz
Relax Silent 1200 W



07/2018 -D-
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
www.novars.ch

novars //