

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, bevor Sie Ihre AirHood benutzen. Wenn Sie diese AirHood an eine andere Person weitergeben, achten Sie darauf, dass Sie diese Anleitung mitgeben.

WARNUNG

- Betreiben Sie die AirHood nicht mit einem beschädigten Ladegerät/ Netzkabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion oder wenn sie heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Versuchen Sie niemals, die AirHood zu zerlegen oder zu reparieren. Sind die AirHood, das Kabel oder der Stecker in irgendeiner Weise beschädigt, verwenden Sie die AirHood nicht und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie die AirHood niemals unbeaufsichtigt, wenn sie in Betrieb ist.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn die AirHood unbeaufsichtigt ist, nicht benutzt wird, wenn Sie die AirHood bewegen, bevor Sie die Filter wechseln oder sie reinigen.


- Verwenden Sie die AirHood nur für den vorgesehenen Zweck und wie in dieser Anleitung beschrieben. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einem elektrischen Schlag, Brand oder schweren Verletzungen führen und die Garantie erlöschen lassen. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Bedienung übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Schäden.
- Die AirHood ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Die AirHood ist nicht für den kommerziellen, industriellen oder Außengebrauch bestimmt.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, stellen Sie die AirHood nicht in der Nähe einer Wasserquelle auf, oder wo Wasser darauf spritzen oder tropfen könnte. Tauchen Sie die AirHood, den Stecker oder das Lade-/Netzkabel niemals in Wasser.
- Die AirHood sollte nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernbedienung betrieben werden.
- Stellen Sie die AirHood auf eine ebene, trockene, hitzebeständige und stabile Fläche.
- Vermeiden Sie es, die AirHood in der Nähe von Klimaanlage, Ventilatoren oder offenen Fenstern zu benutzen, da diese die Leistungsfähigkeit der AirHood verringern können.
- Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild der AirHood übereinstimmt.
- Betreiben Sie die AirHood nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gegenständen oder Flüssigkeiten. Die AirHood darf nicht mit einem Gasherd oder in der Nähe von offenen Flammen verwendet werden und darf nicht auf heiße Oberflächen gestellt werden.
- Lassen Sie das Ladegerät/Netzkabel nicht über scharfe Kanten, Tisch- oder Thekenkanten hängen. Lassen Sie es keine heißen Gegenstände berühren. Legen Sie das Kabel so, dass es sich nicht leicht verfangen kann.
- Um die AirHood vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker heraus. Ziehen Sie nicht am Lade-/Netzkabel.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller zugelassene Zubehör.
- Decken Sie die AirHood niemals ab. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Stecken Sie niemals Finger, Bleistifte oder ähnliche Gegenstände durch die Abdeckungen.
- Die AirHood muss vor dem Gebrauch vollständig montiert werden.
- Halten Sie Haare oder lose Kleidungsstücke von der AirHood fern, wenn sie in Gebrauch ist. Es besteht die Gefahr, dass sie sich in der AirHood verfangen, was zu Verletzungen führen kann.
- Bedienen Sie die AirHood niemals mit nassen Händen oder wenn Sie auf nassem Boden stehen.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR! AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN** – Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern und Haustieren auf.

LESEN UND HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

BESCHREIBUNG DER TEILE

Frontansicht

Rückansicht

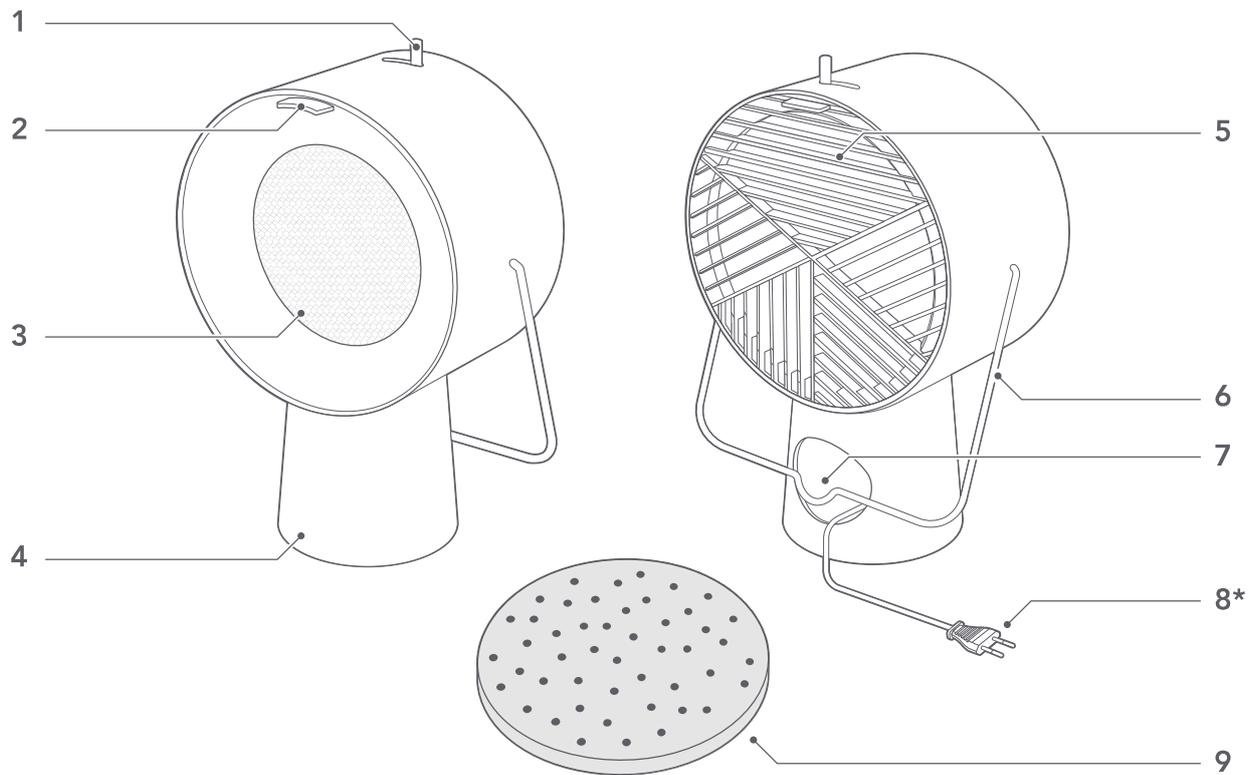

1. Ein/Aus-Schalter

○ – Aus

I – Niedrig

II – Mittel

III – Hoch

2. Luftkanallasche

3. Luftkanal mit Ölfilter

4. Hauptgerät

5. Luftverteiler mit Lasche

6. Griff

7. Stauraum für Netzkabel

8. Netzkabel und Stecker

9. Aktivkohlefilter

* Der hier abgebildete Stecker entspricht möglicherweise nicht dem Stecker Ihres Produkts.

ANWENDUNG

- Packen Sie die AirHood und das Zubehör aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie alles auf mögliche Schäden. Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, benutzen Sie die AirHood nicht und geben Sie sie umgehend an Ihren Händler zurück.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ihre AirHood saugt Kochdunst an und filtert ihn. Der Ölfilter hält Fettpartikel zurück und der Aktivkohlefilter entfernt Rauch und giftige Dämpfe. Die gereinigte Luft wird dann durch den Luftverteiler auf der Rückseite geleitet und hält Ihre Küche sauber und geruchsfrei. Die AirHood funktioniert am besten, wenn sie mit einem oder zwei Kochfeldern verwendet wird.


1. Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an.
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Stellen Sie die AirHood auf eine stabile, horizontale Fläche.

OPTIMALE POSITION


1 Kochfeld



2 Kochfelder

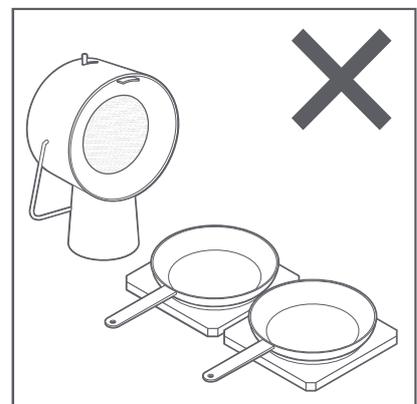

3. Wir empfehlen, das Zubehör Base Boost zu verwenden, wenn Sie mit großen Töpfen oder Schnellkochtöpfen kochen, um das Saugpotenzial der AirHood zu maximieren. Richten Sie zum Befestigen des Base Boost an der AirHood die 4 Nasen des Base Boost an den Rillen auf der Unterseite der AirHood aus und drehen Sie dann den Sockel gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

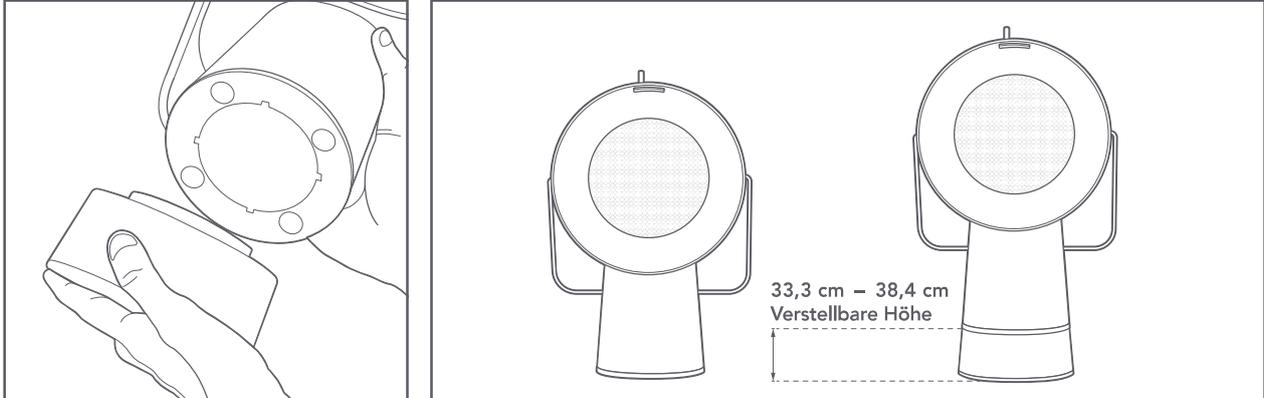

4. Schieben Sie den Netzschalter auf die gewünschte Einstellung:

EINSTELLUNG	BEDEUTUNG	
I	Niedrig	Geräuscharmer Betrieb
II	Mittel	Optimale Effektivität, Geräuschkompromiss
III	Hoch	Maximale Leistung
O	Aus	

5. Wenn Sie die AirHood nicht benutzen, stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf **O** steht und dass sie vom Stromnetz getrennt ist.
6. Verstauen Sie Ihre AirHood auf einer Arbeitsplatte oder hängen Sie sie auf und schaffen so mehr Platz in Ihrer Küche.

REINIGUNG UND PFLEGE

Hinweis

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, chemische oder scheuernde Reinigungsmittel, Drahtbürsten, scharfe Gegenstände oder Scheuerschwämme, um die AirHood zu reinigen.
- Tauchen Sie das Hauptgehäuse der AirHood, das Ladegerät und das Netzkabel niemals in Wasser.

Die AirHood ist so konzipiert, dass sie sich schnell und einfach reinigen lässt. Um Ihre AirHood in einem einwandfreien Zustand zu halten, empfehlen wir Ihnen, die Haupteinheit und den Ölfilter nach jedem Gebrauch zu reinigen und den Kohlefilter nach jeweils 100 Betriebsstunden zu wechseln.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf **O** steht und dass die AirHood von der Stromversorgung getrennt ist.

1. Der Luftkanal wird mit Magneten befestigt. Ziehen Sie einfach an der Lasche an der Oberseite des Luftkanals, um ihn zu lösen und zu entfernen. Ziehen Sie in gleicher Weise an der Lasche des Luftverteilers auf der Rückseite der AirHood und entfernen Sie ihn.
2. Der Ölfilter ist an der Rückseite des Luftkanals angebracht. Er besteht aus 2 Teilen: dem Edelstahlnetz und dem Rahmen, der das Netz an seinem Platz hält. Drehen Sie den Ölfilterrahmen gegen den Uhrzeigersinn, um ihn aus dem Luftkanal zu entfernen. Nehmen Sie dann das Drahtgitter heraus.




TIPP: Achten Sie beim Zusammenbau des Ölfilters darauf, dass Sie das Gewebe in den Ölfilterrahmen einsetzen, den Rahmen an den Rillen des Luftkanals ausrichten und dann den Ölfilterrahmen im Uhrzeigersinn drehen, bis die beiden Teile fest ineinander greifen.

Wenn der Aktivkohlefilter etwas nass wird (das kann passieren, wenn er zum Filtern von Wasserdampf verwendet wird), nehmen Sie den Aktivkohlefilter heraus und lassen Sie ihn an einem anderen Ort als der AirHood trocknen. Wir empfehlen Ihnen, auch den Ölfilter auf Feuchtigkeit zu überprüfen und ihn gegebenenfalls mit einem Handtuch zu trocknen. Bauen Sie beide Filter erst wieder zusammen, wenn sie vollständig trocken sind.

3. Wenn der Aktivkohlefilter gewechselt werden muss, nehmen Sie den alten Filter heraus und ersetzen ihn, nachdem Sie das Hauptgehäuse gereinigt haben.

TIPP: Wenn Sie den Aktivkohlefilter anfassen, sehen Sie möglicherweise einige Carbon-/Kohlerückstände (kleine schwarze Flecken). Das ist normal und bedeutet nicht, dass der Aktivkohlefilter beschädigt ist.

Beim Einsetzen eines neuen Filters: Vergewissern Sie sich, dass der Filter hinter den beiden Clips, die ihn festhalten, verstaut ist.

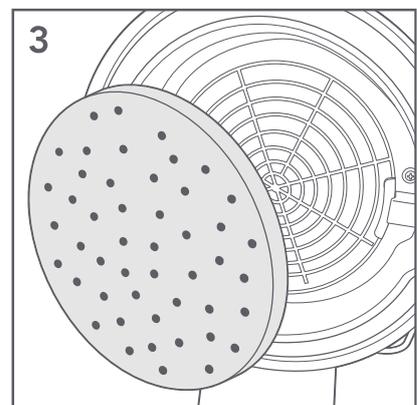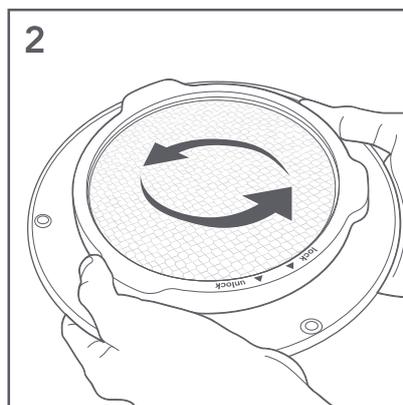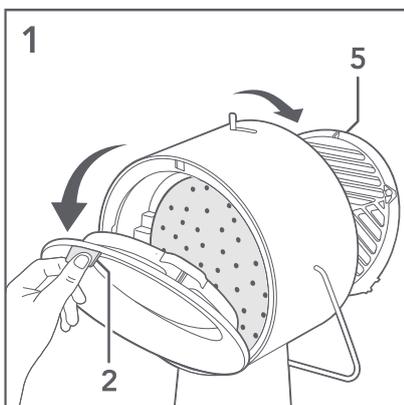

4. Reinigen Sie das Hauptgehäuse mit einem feuchten und weichen Tuch.
5. Reinigen Sie den Luftkanal, den Ölfilter und den Luftverteiler mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Nur der Ölfilter ist spülmaschinenfest. Geben Sie keine anderen Teile in die Spülmaschine.
6. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab und bauen Sie die AirHood wieder zusammen.

LAGERUNGSHINWEISE

- Wenn Sie die AirHood über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, reinigen Sie sie und lagern Sie sie in der Originalverpackung in einer staubfreien und trockenen Umgebung.
- Wickeln Sie das Netzkabel und den Stecker auf und stecken Sie es in den Kabelstauraum.

FEHLERBEHEBUNG

FEHLFUNKTION	URSACHE	ABHILFE
Die AirHood funktioniert nicht.	Probleme mit der Stromversorgung.	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass der Stecker fest mit der Steckdose verbunden ist. Die Sicherung im Stecker ist möglicherweise durchgebrannt. Wechseln Sie die Sicherung.
Die AirHood scheint nicht optimal zu funktionieren.	Die Einstellung ist zu niedrig.	Versuchen Sie eine höhere Einstellung.
	Die AirHood ist verschmutzt und/oder der Aktivkohlefilter muss ausgetauscht werden.	Reinigen Sie das Gerät wie im Abschnitt REINIGUNG UND PFLEGE beschrieben und/oder wechseln Sie den Aktivkohlefilter aus, wenn er verstopft ist oder 100 Betriebsstunden benutzt wurde.

ENTSORGUNG

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sollte es bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Bitte nutzen Sie die in Ihrer Gemeinde verfügbaren Rückgabe- oder Sammeldienste oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN			
Maße Hauptgerät (H × B × T)	334 × 221 × 140 mm		
Gewicht Hauptgerät	1,75 kg		
Gehäusematerial	ABS nach UL94-V0 (schwer entflammbar)		
Nennspannung	100 - 240 V AC 50/60 Hz 36W		
Ölfiter	Ø 145 × 3 mm, Edstahlgewebe, spülmaschinenfest		
Aktivkohlefilter	Ø 140 × 8 mm, Kohlenstoffgehalt ≥ 70 %, austauschbar		
Ursprungsland	China		
EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT	I	II	III
Lüftergeschwindigkeit	3.100 U/min +/- 5%	4.000 U/min +/- 5%	5.000 U/min +/- 5%
Geräuschpegel (Abstand 1 m)	Schallgeschützter Raum: < 60 dBA	Schallgeschützter Raum: < 65 dBA	Schallgeschützter Raum: < 70 dBA
Luftstrom	1,1 – 1,33 m ³ /min	1,45 – 1,8m ³ /min	2 – 2,5 m ³ /min

Autorisierter EU-Importeur:

MFW Concept2Delivery GmbH
Prinz-Eugen-Strasse 17 | 4020 Linz | Austria