


# Zubehör Multireibe (3160)

## zu KM 1800 Black

**COSO**  
DESIGN




### Übersicht der Multireibe

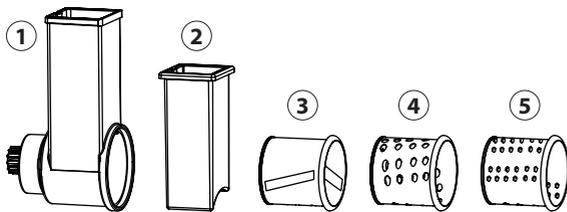


- ① Reibaufsatz/Einfüllschacht
- ② Stopfer
- ③ Trommeleinsatz zum Schneiden
- ④ Trommeleinsatz zum grob Raspeln
- ⑤ Trommeleinsatz zum fein Raspeln

### Zusammenbau der Multireibe


1. Lösen Sie die Schraube der Frontabdeckung und entfernen Sie die Abdeckung der Antriebswelle für die Zubehörteile.

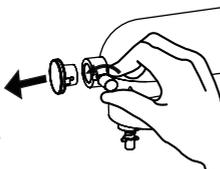

2. Setzen Sie den Reibaufsatz (1) auf und drehen Sie die Schraube wieder fest.

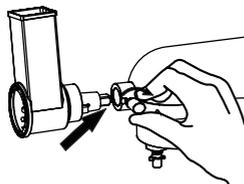

3. Setzen Sie den gewünschten Trommel-Einsatz (schneiden (3), grob raspeln (4) oder fein Raspeln (5)) in den Reibaufsatz.

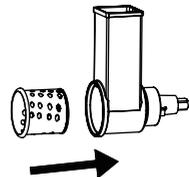


#### Geeignete Lebensmittel:

Obst, Gemüse, Nüsse, Käse, Schokolade etc.

## Gebrauch der Multireibe

1. Schneiden Sie die gewünschten Zutaten in Stücke, die in den Einfüllschacht passen.
2. Prüfen Sie, ob die Multireibe fest an dem Motorkopf montiert ist.
3. Geben Sie die Zutaten in den Einfüllschacht des Reibaufsatzes und stellen Sie ein Behältnis unter den Auslass der Multireibe.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Tippen Sie auf die  -Taste und wählen Sie eine Geschwindigkeitsstufe zwischen 1-3 aus.

6. Starten Sie das Gerät mit der  -Taste.
7. Drücken Sie die Zutaten vorsichtig mit dem Stopfer (2) nach unten.
8. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit der  -Taste aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

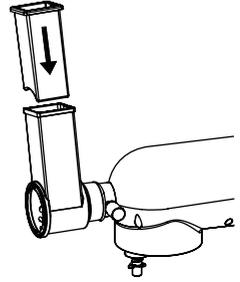

## Nach dem Gebrauch der Multireibe

1. Lösen Sie die Schraube, um den Reibaufsatz zu entfernen und befestigen Sie die Abdeckung der Antriebswelle wieder am Gerät.
2. Waschen Sie alle Bauteile, die mit Lebensmitteln in Kontakt gekommen

sind in heißem Spülwasser. Reinigen Sie alle Bauteile umgehend nach Gebrauch. Die Trommel-Einsätze und der Stopfer sind spülmaschinengeeignet.



Ziehen Sie vor der Montage/Demontage von der Multireibe den Netzstecker.

Wenn etwas den Trommeleinsatz blockiert, dann ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Steckdose und warten ab, bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie dann vorsichtig die Blockade zu entfernen.

Greifen Sie niemals in den Einfüllschacht des Reibaufsatzes, benutzen Sie immer den Stopfer.

Die Trommeleinsätze der Multireibe sind scharf, fassen Sie diese vorsichtig an. Seien Sie vorsichtig beim Leeren oder Reinigen der Einsätze.