


OutIn Nano

Tragbare Elektrische Espressomaschine

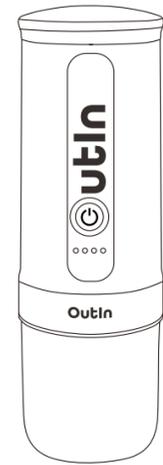

BENUTZERHANDBUCH

- **Vielen Dank, dass Sie die tragbare elektrische Espressomaschine von OutIn Nano gekauft haben.**
- **Lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.**
- **Heben Sie die Anleitung bitte sicher auf, falls Sie sie in Zukunft wieder benötigen.**
- **Kundenservice: Support@outin.com**

Die häufigsten Fragen werden beantwortet

F1: Wieviele Tassen kann man mit einer Ladung aufbrühen?
A1: Der originale espresso funktioniert am besten, wenn Sie mit 50 ml Wasser extrahieren (Sie erhalten 1 Schuss Espresso mit 30 ml). Daher würde wir empfehlen, jedes Mal 50 ml aufzubrühen und mit einer vollen Ladung 4-5 Tassen zu erhalten. Wenn Sie jedoch 80 ml Wasser verwenden, kann die Maschine nur 2-3 Tassen extrahieren.



**Coffeepedia: Eine Tasse: 30 ml Espresso
Doppelte Tasse: 60 ml Espresso**
***Empfehlenswert ist die Zugabe von 50 ml Wasser, um einen authentischen Espresso von 30 ml zu erhalten**

F2: Wie vermeidet man, dass der Kaffee nicht herauskommt?
A2: Durch den Luftdruck kann es passieren, dass der Kaffee nicht herauskommt. Zudem kann der Kaffeesatz im Wasser das innere Rohr blockieren und das Auslaufen des Kaffees verhindern. Bitte verwenden Sie nur sauberes Wasser. Bitte lassen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch einmal mit kaltem Wasser laufen. Es ist nicht nötig, den Portafilter zu installieren, es genügt ein Doppelklick auf die Taste, um ihn zu entnehmen. So können Sie nicht nur das Innere des Geräts reinigen, sondern auch dieses Problem vermeiden. Wenn es doch passiert, stellen Sie das Gehäuse auf den Kopf und bauen Sie den Filter aus. Dann gießen Sie etwas kaltes Wasser in den Wasserauslass.



Klicken Sie anschließend doppelt auf die Taste, um den Luftdruck zu entlasten. Dieses Problem kann fast behoben werden.



Hier ist eine andere Möglichkeit, wenn das Wasser immer noch nicht herauskommt.



Verknüpfung: <https://qrco.de/bdlR9w>

F3: Was sollten Sie tun, wenn die Maschine nicht funktioniert?
A3: (Sie piept nur, läuft aber nicht)
Fall 1: (Es piept einmal) Drücken Sie die Einschalttaste, um zu überprüfen, ob der Akku schwach ist (unter 2 bar). Laden Sie ihn vor der Verwendung vollständig auf.
Fall 2: (Zweimaliger Signalton) Der Überhitzungsschutz des Akkus ist aktiviert. Bitte warten Sie 5 Minuten vor dem nächsten Brühvorgang.
Fall 3: (dreimaliger Signalton) Der Trockenkochschutz ist aktiviert. Stellen Sie sicher, dass sich noch Wasser im Tank befindet, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Fall 4 (kein Signalton), die Lichter blinken abwechselnd) Der Kurzschluss-/Unterbrechungsschutz ist aktiviert. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

F4: Wie kann man Wasseraustritt / wenig Crema vermeiden?
(Fehlgeschlagene Extraktion)

A4: a) Für gemahlene Kaffee: Als erstes sollten Sie überprüfen, ob der gemahlene Kaffee zu voll ist. Die ideale Füllmenge beträgt 5-6 Gramm, also etwa 80% voll.



An zweiter Stelle prüfen Sie, ob der gemahlene Kaffee vor dem Schließen des Deckels festgestampft ist.



Prüfen Sie drittens, ob Sie Halter richtig in den Siebträger eingesetzt haben.



Prüfen Sie schließlich, ob Sie den Siebträger eingesetzt und festgeschraubt haben.



b) Für Kaffee kapseln:
Prüfen Sie erstens, ob Sie die Kapsel fest in den Halter gedrückt haben.



Prüfen Sie zweitens, ob Sie den Kapselhalter richtig in den Portfilter eingesetzt haben.



Überprüfen Sie abschließend, ob Sie den Filter fest in das Gehäuse geschraubt haben, andernfalls kann der Brühvorgang fehlschlagen.



F5: Ich habe die Taste gedrückt, aber das Wasser wird nicht erhitzt, und der Espresso ist kalt, was soll ich tun?
A5: Falls Sie die Taste länger als 5 Sekunden drücken oder den Einschaltknopf doppelt drücken, wird der Kaffee extrahiert, ohne dass das kalte Wasser erhitzt wird. Drücken Sie die Taste bitte 2 Sekunden lang, bis Sie den Piepton hören, und lassen Sie dann die Taste los.



F6: Was ist zu tun, wenn der OutIn Nano nicht aufgeladen werden kann?
A6: Kontrollieren Sie Ihr Ladegerät und prüfen Sie, ob der Ausgang 5V/3A beträgt. Das Gerät unterstützt nur Adapter, die mit 5V/3A kompatibel sind.



Achtung! Wenn Ihr Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wurde, kann es länger dauern, bis es aufgeladen ist. Bitte haben Sie Geduld.

F7: Wie sollte ich das Gerät reinigen?
A7: Das Gerät kann mit einem Schwamm und Spülmittel gereinigt werden. Verwenden Sie jedoch kein kochendes Wasser, um die Rumpfschale zu reinigen, da sie sonst ausbleicht.

F8: Wie gelingt es mir, die Folie der Kapsel jedes Mal erfolgreich zu durchstechen?
A8: Drücken Sie zuerst die Kapsel fest in den Halter. Dann setzen Sie den Kapselhalter richtig in den Portafilter ein. Und schließlich schrauben Sie den Siebträger fest in das Gehäuse, sonst kann der Brühvorgang fehlschlagen.

F9: Kann ich die Maschine während des Aufladens benutzen?
A9: Die Maschine kann während des Aufladens nicht verwendet werden.

F10: Wie erkennt man, ob die Maschine bald den Geist aufgibt?
A10: Wenn die Beleuchtung 2 Mal blinkt und 1 Mal piept, bedeutet das, dass das Gerät nicht mehr funktioniert und Sie es aufladen müssen.

F11: Kann ich das Gerät zum Bergsteigen mitnehmen?
A11: Ja, aber Sie müssen wissen, dass der Siedepunkt umso niedriger ist, je höher die Höhe ist. Die Heiztemperatur wird unter 96°C/205°F liegen. Ich empfehle Ihnen, dieses Gerät in die Berge mitzunehmen, die unter 6500ft liegen.

Aufladeanleitung

*Bitte verwenden Sie zum Aufladen einen 5V/3A (TypC) Adapter.
*Dieses Gerät funktioniert nicht während des Ladevorgangs, stellen Sie bitte sicher, dass es vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist.
*Benutzen Sie bitte das mitgelieferte Ladekabel zum Aufladen des Geräts.

*Bei Beschädigung des Ladekabels versuchen Sie es bitte erneut mit einem anderen Typ-C-Kabel. Beachten Sie, dass minderwertige Adapter und Ladekabel die Ladezeit stark verlängern und sogar verhindern können, dass das Gerät geladen wird, oder Schäden verursachen können.

*Laden Sie den Akku vor längerer Lagerung vollständig auf, da die Maschine sonst beschädigt werden kann.

*Während des Versands oder der Lieferung kann die Spannungserkennungsleitung des Akkus abfallen, so dass das Gerät lange Zeit nur 25 % Akkuleistung (1 Leuchtbalke) anzeigt. Dies tritt jedoch nur selten auf. Sollte dieses Problem auftreten, kontaktieren Sie uns bitte für einen Ersatz.

Email: Support@outin.com

LED-Anzeige Leitfaden

*Die LED-Lichtleiste zeigt die Batterieleistung und die Wassertemperaturen in Echtzeit mit einer Heizungsanzeige an.

*Batteriestand: 1 Licht - 25%, 2 Lichter - 50%, 3 Lichter - 75%, 4 Lichter - 100%. Um den Batteriestatus zu überprüfen, drücken Sie bitte einmal die Taste.

*Die Echtzeit-Wassertemperaturen während des Heizens: 1 Lampe - 68-104°F (20-40°C), 2 Lampen - 104-140°F (40-60°C), 3 Lampen - 140-176°F (60-80°C), 4 Lampen - 176-205°F (80- 96°C).

*Blinkt die Betriebsanzeige 2 Mal und ertönt der Summer 1 Mal während des Betriebs, ist die Leistung zu niedrig und das Gerät kann nur noch extrahieren. Betreiben Sie das Gerät erst, nachdem es vollständig aufgeladen wurde.

*Während des Ladevorgangs kann das Gerät bei einem Akkustand von über 2 Balken noch heizen und extrahieren. Wenn die Batterie jedoch nur noch 1 Balken aufweist, kann das Gerät möglicherweise nicht mehr heizen.

*Wenn das Gerät eingesteckt ist, leuchten die LEDs auf und zeigen den Akkustand an. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle 4 Lichter 1 Minute lang auf, bevor sie ausschalten.

Schritt für Schritt Anleitung

Ein MUSS vor jeder Benutzung (reinigen Sie die Maschine und entlasten Sie den Luftdruck):



Entfernen Sie die unteren Teile





Wenn das Wasser immer noch nicht herauskommt: Stellen Sie zunächst das Gehäuse auf den Kopf und nehmen Sie den Filter ab.



Verknüpfung: <https://qrco.de/bdlR9w>
Hier ist eine andere Möglichkeit, wenn das Wasser immer noch nicht herauskommt.

Schritt für Schritt Anleitung

Für Kaffee kapseln:

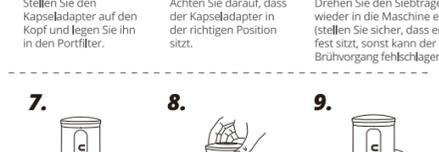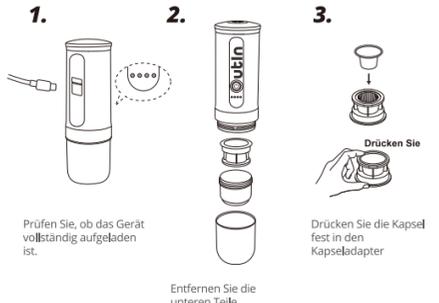


Stellen Sie den Kapseladapter auf den Kopf und legen Sie ihn in den Portfilter.

Entfernen Sie den oberen Deckel, füllen Sie das Wasser ein und setzen Sie den Deckel wieder auf. Empfehlenswert ist die Zugabe von 50 ml Wasser, um einen authentischen Espresso von 30 ml zu erhalten.

Schritt für Schritt Anleitung

Für gemahlene Kaffee:

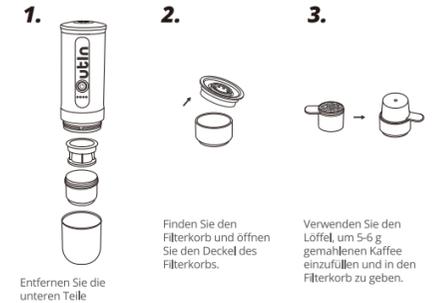

Entfernen Sie den oberen Deckel, füllen Sie das Wasser ein und setzen Sie den Deckel wieder auf. Empfehlenswert ist die Zugabe von 50 ml Wasser, um einen authentischen Espresso von 30 ml zu erhalten.

Achtung! Dies ist eine Espressomaschine, bitte verwenden Sie den gemahlene Kaffee, der zum Espresso passt, sonst kann der Brühvorgang fehlschlagen.

Brühzeiten:
Wasser bei Raumtemperatur: 50ml: 4-5 Mal. 80ml: 2-3 Mal. Gekochtes Wasser: 200+ Mal.

Probleme, die beim Brühen auftreten können:
1. Wasseraustritt
a) Der gemahlene Kaffee ist zu fein / es wurde zu viel gemahlener Kaffee hinzugefügt.
b) Sie haben den gemahlene Kaffee nicht festgedrückt.
c) Der Kapseladapter / Filterkorb ist nicht richtig eingesetzt.
d) Sie haben den Portafilter nicht fest aufgeschraubt.

2. Brühstörung (Kapsel)
a) Die Kapsel wurde nicht vollständig eingedrückt.
b) Der Kapseladapter ist nicht richtig aufgesetzt.
c) Der Portafilter wurde nicht fest aufgeschraubt (die Kapsel wird nicht an beiden Enden durchgestochen).

3. Nano stoppt nicht automatisch
Drücken Sie die Taste einmal, um ihn manuell zu stoppen.

Achtung!
1. Falls Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzt haben, ist die Batterieleistung zu gering, und die Ladeanzeige blinkt während des Ladevorgangs möglicherweise nicht sofort. Bitte haben Sie Geduld und laden Sie länger.

2. Aufgrund des Versands kann die Spannungsanzeige auf dem Akku abfallen, so dass das Gerät lange Zeit nur 25 % Akkuleistung anzeigt. Bitte kontaktieren Sie uns für Unterstützung.

3. Das Heizelement oder der NTC kann während des Versands oder der Lieferung beschädigt werden, wodurch die Heizung ausfällt. Sollte dies der Fall sein, kontaktieren Sie uns bitte für einen Ersatz.

Reinigung und Wartung

* Lassen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch einmal laufen, indem Sie etwas kaltes Wasser einfüllen und den Einschaltknopf zweimal drücken (ohne Kapseln oder gemahlene Kaffee). So können Sie nicht nur das Innere des Geräts reinigen, sondern auch verhindern, dass der Kaffee nicht herauskommt.

* Sie können die Maschine auch mit einem Schwamm und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie jedoch kein kochendes Wasser, um die Rumpfschale zu waschen, da sie sonst ausbleicht.

* Wischen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.

* Tauchen Sie das Gehäuseteil NICHT in Wasser ein.

* Waschen Sie das Gehäuse NICHT direkt mit fließendem Wasser. Alle Teile sind waschbar, außer dem Hauptteil des Körpers. Bitte reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gereinigt und getrocknet sind.

* Lagern Sie das Gerät in einer kühlen und trockenen Umgebung. Laden Sie den Akku vor längerer Lagerung vollständig auf, da die Maschine sonst beschädigt werden kann.

Nachverkaufs-Service

12-Monate-Garantie.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns:

Support@outin.com