


Bedienungsanleitung

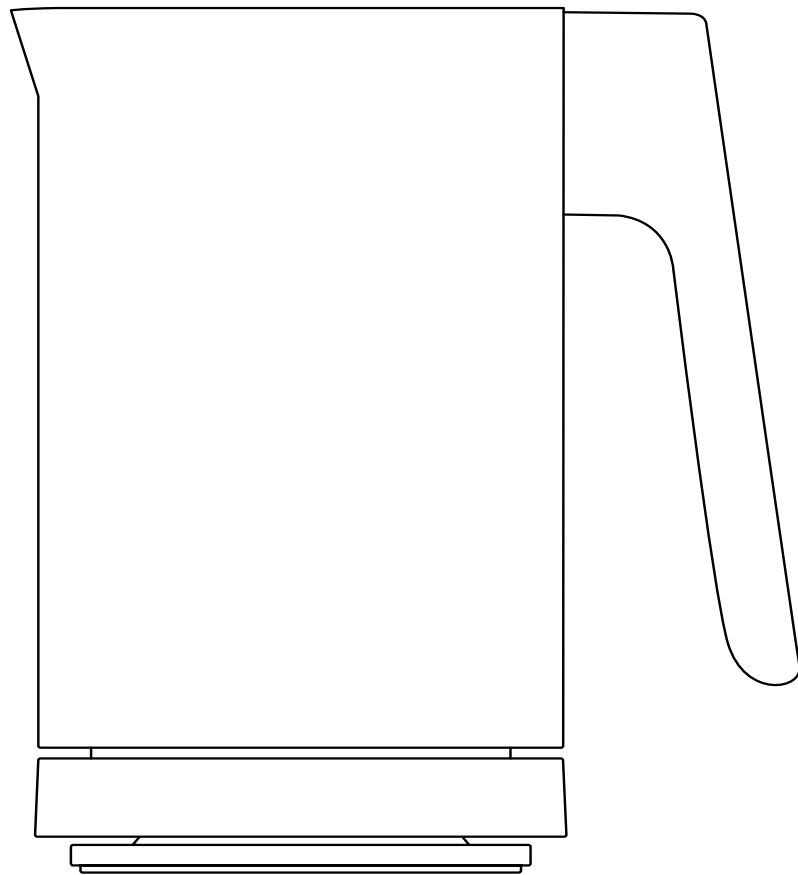


Elektrischer Wasserkocher

Modell: KES4192-GS

1,2 Liter

Jacob Jensen

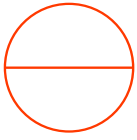


**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen
Jacob Jensen® Produkt.**

Jacob Jensen verkörpert die Ehrlichkeit und Einfachheit der Vision unseres Gründers, mit einem Fokus auf die Essenz des Produkterlebnisses. Ihre Neuanschaffung überschreitet die Grenzen von Alltagsgegenständen und verbindet Funktion mit sinnvollem Design.

Dieses Produkt wurde auf der Grundlage unserer Prinzipien Abstand, Nähe und Berührung entwickelt und spiegelt unsere lange Designtradition wider, die darauf abzielt, das tägliche Leben durch durchdachtes Design zu verbessern.

Wir hoffen, dass Sie eine erstklassige Erfahrung genießen werden. Weitere Informationen finden Sie unter jacobjensen.com.

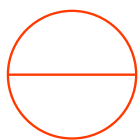


Hergestellt von
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Dänemark

Deutsch

Lesen Sie die Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihren
Wasserkocher benutzen, und bewahren
Sie sie für den späteren Gebrauch auf.


1. Sicherheitshinweise	3
2. Produktübersicht	7
3. Verwendung des Wasserkochers	8
3.1 Vorbereitung vor der ersten Benutzung	8
3.2 So verwenden Sie Ihren Wasserkocher	8
3.3 Besondere Funktionen	9
4. Pflege und Wartung	10
4.1 Reinigung	10
4.2 Entkalkung des Wasserkochers	10
5. Entsorgungshinweise	11
6. Stromverbrauch	12

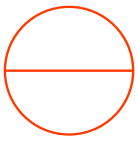

Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen. Es enthält Anweisungen zur korrekten Nutzung Ihres neuen Produkts sowie Tipps zur Pflege, um dessen Funktionalität bei regelmäßiger Verwendung zu erhalten.

Jacob Jensen und unser Partner F&H Group A/S behalten sich das Recht vor, Verbesserungen vorzunehmen, um das Produkterlebnis ohne vorherige Ankündigung zu optimieren. Die Anweisungen und Abbildungen in diesem Handbuch sind unverbindlich und können sich im Zuge der Produktentwicklung ändern.


Weitere Informationen erhalten Sie unter jacobjensen.com oder bei unserem Partner, der F&H Group A/S, unter info@fh-as.dk.

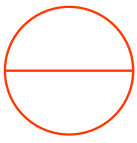


1. Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses elektrischen Geräts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um einen sicheren Gebrauch Ihres Wasserkochers zu gewährleisten.

- Bevor Sie den Wasserkocher an die Stromversorgung anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät (unterhalb des Wasserkochers und der Basis) angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Händler und verwenden Sie den Wasserkocher nicht.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommen.
- Stellen Sie den Wasserkocher nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen beheizten Ofen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Wasser, um Schäden an den Heizelementen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher auf einer festen und ebenen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet wird. Dies verhindert, dass der Wasserkocher umkippt, und beugt Schäden oder Verletzungen vor.
- Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Dampf aus der Ausgusstülle, während das Wasser kocht oder direkt nach dem Kochen.
- Gießen Sie kochendes Wasser immer langsam und vorsichtig aus, ohne den Wasserkocher zu schnell zu kippen.
- Seien Sie vorsichtig beim Nachfüllen, wenn der Wasserkocher heiß ist.


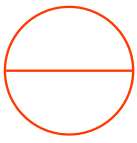


- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff oder die Taste.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät mit heißem Wasser bewegen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur durchgeführt werden, wenn sie älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die mitgelieferte Basis darf nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen verwendet werden.
- Der Wasserkocher ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen wird, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Ziehen Sie den Stecker des Wasserkochers aus der Steckdose, wenn er nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung. Die Oberfläche des Heizelements kann nach Gebrauch noch Restwärme haben. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder warten. Einzelheiten zur Reinigung des Geräts finden Sie im Abschnitt „Pflege und Wartung“ in dieser Bedienungsanleitung.

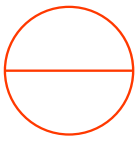

- Um das Gerät abzuschalten, brechen Sie jeden laufenden Kochvorgang ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät ist nur zum Kochen von Wasser bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Der Wasserkocher kann nur mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
- Wenn der Wasserkocher zu voll gefüllt wird, kann kochendes Wasser überlaufen. Um ein Überlaufen auf den Anschluss zu vermeiden, füllen Sie den Wasserkocher nicht über die maximale Füllmenge.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Deckel geschlossen ist, und öffnen Sie ihn nicht, während das Wasser kocht. Es kann zu Verbrühungen kommen, wenn der Deckel während des Kochvorgangs geöffnet wird.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen wie z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Landhäuser
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohngebieten
 - Bed and Breakfast-Umgebungen

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

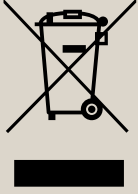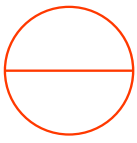


Dieses Zeichen auf einem Produkt und/oder den beigefügten Dokumenten weist darauf hin, dass das Produkt bei seiner Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) behandelt werden muss. Mit WEEE gekennzeichnete Abfallprodukte dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden, sondern müssen getrennt zur Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling der verwendeten Materialien gesammelt werden. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Recycling bringen Sie bitte alle mit WEEE gekennzeichneten Abfälle zu einer kommunalen Wertstoffsammelstelle Ihrer örtlichen Behörde, wo sie kostenlos angenommen werden. Wenn alle Verbraucher Elektro- und Elektronik-Altgeräte ordnungsgemäß entsorgen, tragen sie dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch gefährliche Stoffe, die in den Abfällen enthalten sein können, zu vermeiden.




Dieses Produkt ist gemäß der geltenden EU-Gesetzgebung mit dem CE-Zeichen versehen. Das CE-Kennzeichen bestätigt, dass das Produkt alle relevanten Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz erfüllt, die von der EU festgelegt wurden.

Das CE-Kennzeichen bedeutet, dass das Produkt geprüft und getestet wurde, um sicherzustellen, dass es in den EU-Ländern sicher verwendet werden kann und den EU-Richtlinien für elektrische und elektronische Geräte entspricht. Für weitere Informationen zu spezifischen Produktanforderungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

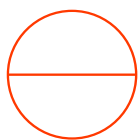


2. Produktübersicht

- A.** Ausgusstülle
- B.** Deckelknopf
- C.** Display
- D.** Touch-Display
- E.** Griff
- F.** Gehäuse
- G.** Basis

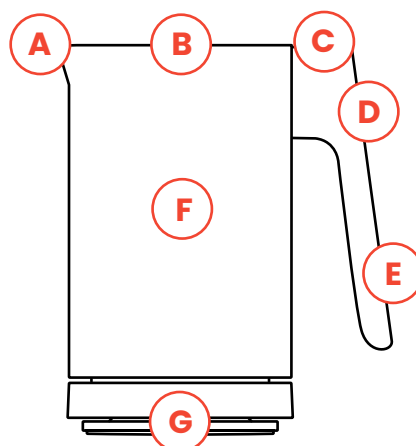

Display


- H.** Aktuelle Wassertemperatur
- I.** Zieltemperatur
Standardmäßig auf 100°C eingestellt.
- J.** Funktion 'Warmhalten' aktiviert.

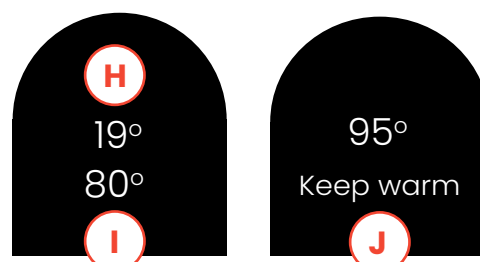

Touch-Interface

- K.** Start/Stopp
Tippen Sie, um den Kochvorgang zu starten, oder drücken Sie Stopp, wenn Sie den Vorgang beenden möchten, bevor das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht.
- L.** Temperatur-Symbol
Tippen Sie, um die Temperatureinstellung zu ändern. Wählen Sie zwischen 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C und 100°C.



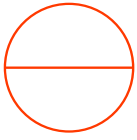

3. Verwendung des Wasserkochers

3.1 Vorbereitung vor der ersten Benutzung

Befolgen Sie diese Schritte zur Reinigung Ihres neuen Wasserkochers:


1. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur 'Max'-Markierung (1,2 Liter) mit Wasser und erhitzen Sie ihn auf 100 °C.
2. Gießen Sie das Wasser aus und lassen Sie den Wasserkocher vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie die Außenseite Ihres Wasserkochers mit einem feuchten Tuch ab.

Ihr neuer elektrischer Wasserkocher ist nun einsatzbereit.

3.2 Wie Sie Ihren Wasserkocher benutzen

1. Stellen Sie den Wasserkocher auf eine ebene Fläche.
2. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser. Nehmen Sie den Wasserkocher von der Basisstation ab. Drücken Sie die Deckeltaste oben auf dem Wasserkocher, um den Deckel zu öffnen, und füllen Sie die gewünschte Menge Wasser ein.
3. Stellen Sie den Wasserkocher zurück auf die Basisstation.
Die beiden Displays leuchten jetzt auf und zeigen die aktuelle Wassertemperatur oben an. Am Griff sehen Sie die Starttaste **Start Stop** und die Temperatúrauswahltaste .
4. Wählen Sie die Temperatur. Um das Wasser zum Kochen zu bringen, drücken Sie , um die gewünschte Temperatur auszuwählen: 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 95°C oder 100°C. Standardmäßig erreicht das Wasser 100 °C, wenn keine andere Einstellung gewählt wird.
5. Drücken Sie die Starttaste **Start Stop**, um den Kochvorgang zu starten.

Hinweis: Wenn der Wasserkocher versehentlich ohne Wasser eingeschaltet wird, schaltet er sich automatisch aus. Das Display

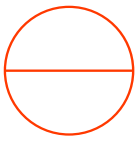

erlischt und der Wasserkocher wechselt in den Sicherheitsmodus.

Lassen Sie den Wasserkocher in diesem Fall abkühlen und warten Sie, bis das Display wieder aufleuchtet, bevor Sie ihn erneut mit Wasser füllen und den Kochvorgang starten.

6. Das Wasser ist fertig. Sie wissen, dass das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, wenn Sie den Klang einer Glocke hören.
7. Gießen Sie das Wasser vorsichtig aus. Jetzt können Sie den Wasserkocher von der Basisstation abheben und das Wasser vorsichtig in Ihr Glas oder Ihre Tasse gießen.

3.3 Besondere Funktionen

Temperatur ändern

Ändern Sie die gewählte Temperatur, während das Wasser kocht.

Drücken Sie , um zwischen den sieben Voreinstellungen zu wechseln. Der Kochvorgang wird dadurch nicht unterbrochen, es sei denn, Sie wählen eine niedrigere Temperatur als die aktuelle.

Sie können auch die Temperatur auf dem Display während des Erhitzens verfolgen und jederzeit Start/Stop  drücken.


Schlafmodus

Die Schlaffunktion des Wasserkochers schaltet das Display und das Bedienfeld aus, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Ein Näherungssensor erkennt Bewegungen, wenn Sie sich mit der Hand nähern, und schaltet es wieder ein, wenn Sie es benötigen.

‘Warmhalten’

Sobald das Wasser die Zieltemperatur erreicht hat, hält die Warmhaltefunktion die Wassertemperatur, bis der Wasserkocher von der Basisstation abgehoben wird, und zwar bis zu 30 Minuten. Die Warmhaltefunktion ist nicht verfügbar, wenn die Zieltemperatur auf 100 °C eingestellt ist.

Nach 30 Minuten wird das Symbol ‘Warmhalten’ durch die aktuelle Temperatur ersetzt.

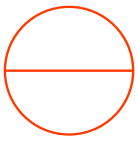

4. Pflege und Wartung

Die regelmäßige Reinigung Ihres Wasserkochers verlängert seine Lebensdauer.

4.1 Reinigung

Bei der täglichen Reinigung des Wasserkochers und der Basisstation sollten Sie ein feuchtes Tuch oder ein Reinigungsmittel verwenden, um Schmutz abzuwischen.

4.2 Entkalkung des Wasserkochers

Um die Effizienz Ihres Wasserkochers zu erhalten, sollte er regelmäßig entkalkt werden, da Mineralablagerungen aus Leitungswasser Kalk am Boden bilden können.


Sie können ein Entkalkungsmittel kaufen und die Anweisungen auf der Produktverpackung befolgen.

Alternativ können Sie Ihren Wasserkocher auch mit weißem Essig entkalken, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.

1. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur 'Min'-Markierung mit einer gleichen Menge weißen Essigs und Wasser, sodass der Boden vollständig bedeckt ist.



- Öffnen Sie den Deckel nicht, während das Wasser im Wasserkocher heiß ist.
- Der Wasserkocher kann auf der Basisstation aufbewahrt werden, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, wenn der Wasserkocher nicht verwendet wird.
- Ziehen Sie das Gerät immer vom Stromnetz ab, bevor Sie es reinigen.
- Lassen Sie den Wasserkocher vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

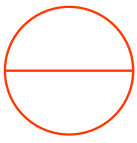

2. Lassen Sie die Lösung mindestens 3 Stunden oder über Nacht im Wasserkocher.
3. Gießen Sie die Mischung aus.
4. Füllen Sie den Wasserkocher mit sauberem Wasser bis zur maximalen Markierung und bringen Sie es zum Kochen.
5. Gießen Sie das Wasser aus.
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Essiggeruch vollständig verschwunden ist.
7. Verbleibende Flecken im Ausguss können durch Reiben mit einem feuchten Tuch entfernt werden.


5. Entsorgungshinweise

Wenn Ihr Produkt nicht mehr verwendet werden kann, entsorgen Sie es verantwortungsbewusst und umweltfreundlich.

- Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, Ressourcen zu schonen und Schäden für Gesundheit und Umwelt durch gefährliche Materialien zu vermeiden.
- Elektronische Geräte müssen als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) entsorgt werden und dürfen nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.
- Bringen Sie Ihr altes Gerät zu einer kommunalen Wertstoffsammelstelle Ihrer örtlichen Behörde, um eine korrekte Sortierung und Verarbeitung sicherzustellen.



- Verwenden Sie keine giftigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine chemischen, stahlhaltigen, hölzernen oder scheuernden Reinigungsmittel, um die Außenseite des Wasserkochers zu reinigen.
- Tauchen Sie den Wasserkocher, das Netzkabel oder die Basisstation niemals in Wasser.

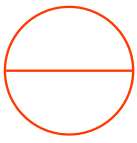

6. Stromverbrauch

1. Stromverbrauch, wenn das Gerät eingesteckt ist, aber das Display im Schlafmodus (schwarz) ist: 0,33 W
2. Stromverbrauch, wenn das Gerät eingesteckt ist und das Display aktiv ist:
–
3. Stromverbrauch während eines Kochzyklus bis 100 Grad: 2200 W

Garantie

Gemäß der EU-Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf (1999/44/EG) haben Sie als Verbraucher das Recht, innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenn das Produkt Mängel oder Defekte aufweist, die nicht durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden. Sollte das Produkt innerhalb dieses Zeitraums als defekt befunden werden, haben Sie Anspruch auf Reparatur, Ersatz oder in einigen Fällen auf eine Erstattung.

Um Ihre Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an den Hersteller, sofern dies in den Garantiebedingungen angegeben ist.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder normalen Verschleiß verursacht wurden.



Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden an Personen oder Eigentum ab, die verursacht werden durch:

- Die Verwendung des Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Das Nichtlesen der Bedienungsanleitung.
- Manipulationen an irgendeinem Teil des Geräts.
- Die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.
- Das Nichtbefolgen der Sicherheitsanweisungen.