



Multifunktionsschere

Multifunctional Scissors

Ciseaux multifonctions

Multifunctionele schaar



DE (2) | EN (6) | FR (10) | NL (14)
EAN 4026924204290

Vielen Dank, dass Sie sich für die SEECODE Multifunktionsschere entschieden haben. Mit diesem kompakten und vielseitigen Küchenhelfer haben Sie zahlreiche praktische Funktionen jederzeit zur Hand.

Folgende Anwendungen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Schere für Geflügel, Fleisch, Wurst, Gemüse und Kräuter
- Knochenbrecher
- Fisch-Entschupper
- Kapsel-Heber
- Drehverschluss-Öffner
- Nussknacker
- Deckelheber

Die SEECODE Multifunktionsschere ist ideal geeignet für alltägliche Aufgaben in Küche und Haushalt – robust, griffbereit und vielseitig einsetzbar.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Multifunktionsschere verwenden. So vermeiden Sie Schäden durch unsachgemäße Handhabung und nutzen die Schere sicher und effizient. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise. Wenn Sie die Schere an Dritte weitergeben, legen Sie bitte diese Anleitung bei. Bewahren Sie sie zur späteren Verwendung gut auf.

Sicherheitshinweise

- Nur von Erwachsenen verwenden – von Kindern fernhalten!
- Achten Sie beim Öffnen, Schließen und der Nutzung der Schere stets auf Ihre Sicherheit.
- Kinder sowie körperlich oder geistig beeinträchtigte Personen dürfen die Schere nicht verwenden oder reinigen.
- Verwenden Sie die Schere nicht unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder anderen berauschenden Substanzen.
- Nutzen Sie die Multifunktionsschere nur gemäß dieser Anleitung.

Techn. Daten

Produktgröße: 23,3 x 8,6 x 1,2 cm

Gewicht: 225 Gramm


Material: Rostfreier Edelstahl

Lieferumfang

Multifunktionsschere

Bedienungsanleitung


Funktion der Werkzeuge

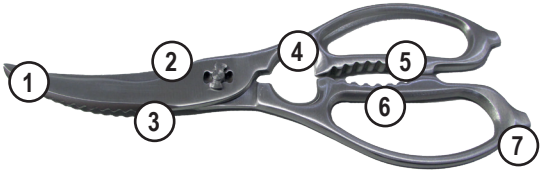

1. Schere
2. Knochenbrecher-Aussparung
3. Fisch-Entschupper
4. Kapsel-Heber
5. Drehverschluss-Öffner
6. Nussknacker
7. Deckelheber

Pflege und Wartung

- Die SEECODE Geflügelschere lässt sich für eine hygienische Reinigung ganz einfach zerlegen. Klappen Sie die Schere vollständig auf und öffnen sie dadurch die Arretierung am Gelenk der beiden Scherenteile.

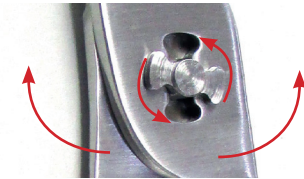

- Anschließend können die beiden Scherenteile voneinander getrennt und separat gereinigt werden.
- Reinigen Sie die Schere unter fließendem Wasser mit etwas Spülmittel oder mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Wir empfehlen eine Reinigung von Hand.
 - Keine scharfen Reinigungsmittel, keine scheuernden oder metallischen Gegenstände verwenden.
 - Bei häufiger Benutzung und vor längerer Lagerung bitte die Schere und ihr Gelenk mit etwas Öl pflegen.

Garantie/Gewährleistung

- 24 Monate gesetzliche Gewährleistung, davon 6 Monate Hersteller-Garantie ab Kaufdatum.
- Gültig innerhalb der EU – Kaufbeleg erforderlich.

Garantiewaiver bei:

- Eigenmächtigen Änderungen am Gerät
- Zweckentfremdung oder unsachgemäßer Nutzung
- Sturz- oder Transportschäden

Im Garantiefall:

Senden Sie das vollständige Produkt in transportsicherer Verpackung mit Fehlerbeschreibung und Original-Kaufbeleg an die Verkaufsstelle zurück. Der Verkäufer behält sich eine Reparatur oder Rückerstattung vor. Bei berechtigtem Anspruch werden die Transportkosten übernommen. Die Inanspruchnahme gesetzlicher Mängelrechte ist für Sie kostenfrei.

Allgemeine Hinweise**Urheberrecht**

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz

Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der regionalen Verordnungen.

Thank you for choosing SEECODE multifunctional scissors. With this compact and versatile kitchen tool, you have numerous practical functions at your fingertips at all times.

The following applications are available:

- Scissors for poultry, meat, sausage, vegetables and herbs
- Bone crusher
- Fish scaler
- Capsule lifter
- Twist-off cap opener
- Nutcracker
- Lid lifter

The SEECODE multifunctional scissors are ideal for everyday tasks in the kitchen and around the house – robust, handy and versatile.

Please read these instructions carefully before using the multifunctional scissors. This will help you avoid damage caused by improper use and ensure that you use the scissors safely and efficiently. Pay particular attention to the safety instructions. If you pass the scissors on to a third party, please include these instructions. Keep them in a safe place for future reference.

Safety instructions

- Only to be used by adults – keep away from children!
- Always pay attention to your safety when opening, closing and using the scissors.
- Children and physically or mentally impaired persons must not use or clean the scissors.
- Do not use the scissors under the influence of alcohol, medication or other intoxicating substances.
- Only use the multifunctional scissors in accordance with these instructions.

Technical data

Product size: 23.3 x 8.6 x 1.2 cm

Weight: 225 grams


Material: Stainless steel

Scope of delivery

Multifunctional scissors

Instruction manual

Function of the tools

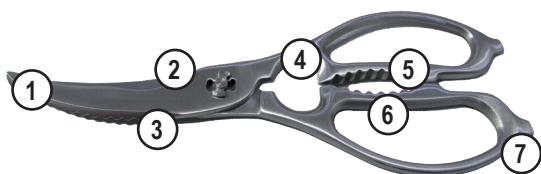

1. Scissors
2. Bone breaker recess
3. Fish scaler
4. Capsule lifter
5. Twist-off cap opener
6. Nutcracker
7. Lid lifter

Care and maintenance

- The SEECODE poultry shears can be easily dismantled for hygienic cleaning. Open the shears completely to release the lock on the joint between the two parts of the shears.



The two parts of the shears can then be separated and cleaned separately.

- Clean the shears under running water with a little washing-up liquid or with a soft, slightly damp cloth. We recommend cleaning by hand.
- Do not use harsh cleaning agents, abrasive or metallic objects.
- If used frequently and before prolonged storage, please treat the shears and their joint with a little oil.

Warranty/guarantee

- 24-month statutory warranty, including a 6-month manufacturer's warranty from the date of purchase.
- Valid within the EU – proof of purchase required.

Warranty exclusion in the event of:

- Unauthorized modifications to the device
- Misuse or improper use
- Damage caused by dropping or transport

In the event of a warranty claim:

Return the complete product in secure packaging with a description of the fault and the original proof of purchase to the point of sale. The seller reserves the right to repair or refund. Transport costs will be covered in the event of a justified claim. You can exercise your statutory rights free of charge.

General information**Copyright**

This document is protected by copyright. Any reproduction or reprinting, even in part, as well as the reproduction of illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Environmental protection information

The packaging materials used are recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with local regulations. Dispose of the device in accordance with regional regulations.

Merci d'avoir choisi les ciseaux multifonctions SEECODE.

Cet ustensile de cuisine compact et polyvalent vous offre de nombreuses fonctions pratiques à portée de main.

Les applications suivantes sont à votre disposition :

- Ciseaux pour volaille, viande, charcuterie, légumes et herbes aromatiques
- Casse-os
- Écailleur à poisson
- Ouvre-capsule
- Ouvre-bouteille à vis
- Casse-noix
- Ouvre-couvercle

Les ciseaux multifonctions SEECODE sont idéaux pour les tâches quotidiennes dans la cuisine et la maison : robustes, pratiques et polyvalents.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser les ciseaux multifonctions. Vous éviterez ainsi tout dommage dû à une mauvaise utilisation et pourrez utiliser les ciseaux de manière sûre et efficace. Veuillez prêter une attention particulière aux consignes de sécurité. Si vous transmettez les ciseaux à des tiers, veuillez joindre ce mode d'emploi. Conservez-le soigneusement pour une utilisation ultérieure.

Consignes de sécurité

- À utiliser uniquement par des adultes – tenir hors de portée des enfants !
- Veillez toujours à votre sécurité lorsque vous ouvrez, fermez et utilisez les ciseaux.
- Les enfants et les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental ne doivent pas utiliser ni nettoyer les ciseaux.
- N'utilisez pas les ciseaux sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou d'autres substances intoxicantes.
- Utilisez les ciseaux multifonctions uniquement conformément à ce mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit : 23,3 x 8,6 x 1,2 cm

Poids : 225 grammes


Matériau : acier inoxydable

Contenu de la livraison

Ciseaux multifonctions

Mode d'emploi

Fonction des outils

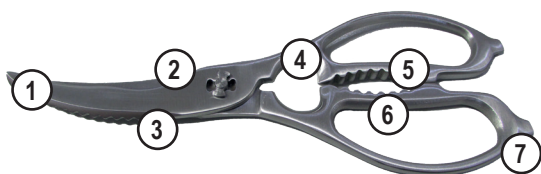

1. Ciseaux
2. Emplacement pour brise-os
3. Écailleur à poisson
4. Ouvre-capsule
5. Ouvre-bouchon à vis
6. Casse-noix
7. Ouvre-couvercle

Entretien et maintenance

- Les ciseaux à volaille SEECODE peuvent être facilement démontés pour un nettoyage hygiénique. Ouvrez complètement les ciseaux pour débloquer le dispositif de verrouillage situé au niveau de l'articulation des deux parties des ciseaux.



Les deux parties des ciseaux peuvent ensuite être séparées et nettoyées séparément.

- Nettoyez les ciseaux sous l'eau courante avec un peu de liquide vaisselle ou avec un chiffon doux légèrement humide. Nous recommandons un nettoyage à la main.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, d'objets abrasifs ou métalliques.
- En cas d'utilisation fréquente et avant un stockage prolongé, veuillez entretenir les ciseaux et leur articulation avec un peu d'huile.

Garantie

- Garantie légale de 24 mois, dont 6 mois de garantie constructeur à compter de la date d'achat.
- Valable au sein de l'UE – justificatif d'achat requis.

Exclusion de garantie en cas de :

- Modifications arbitraires apportées à l'appareil
- Utilisation abusive ou inappropriée
- Dommages dus à une chute ou au transport

En cas de recours à la garantie :

Renvoyez le produit complet dans un emballage adapté au transport avec une description du défaut et la preuve d'achat originale au point de vente. Le vendeur se réserve le droit de procéder à une réparation ou à un remboursement. En cas de réclamation justifiée, les frais de transport sont pris en charge. Le recours aux droits légaux en matière de défauts est gratuit pour vous.

Remarques générales**Droit d'auteur**

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la reproduction des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Remarques relatives à la protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage dont vous n'avez plus besoin conformément aux réglementations locales en vigueur. Éliminez l'appareil conformément aux réglementations régionales.

Hartelijk dank dat u voor de SEECODE multifunctionele schaar hebt gekozen. Met dit compacte en veelzijdige keukenhulpje hebt u talrijke praktische functies altijd bij de hand. De volgende toepassingen zijn beschikbaar:

- Schaar voor gevogelte, vlees, worst, groenten en kruiden
- Bottenbreker
- Visschubbenverwijderaar
- Capsuleopener
- Draaisluitingopener
- Notenkraker
- Dekselopener

De SEECODE multifunctionele schaar is ideaal voor dagelijkse taken in de keuken en het huishouden – robuust, binnen handbereik en veelzijdig inzetbaar.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de multifunctionele schaar gebruikt. Zo voorkomt u schade door onjuist gebruik en kunt u de schaar veilig en efficiënt gebruiken. Let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de schaar aan derden doorgeeft, voeg dan deze handleiding toe. Bewaar deze voor later gebruik.

Veiligheidsinstructies

- Alleen door volwassenen te gebruiken – buiten bereik van kinderen houden!
- Let bij het openen, sluiten en gebruiken van de schaar altijd op uw veiligheid.
- Kinderen en lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen mogen de schaar niet gebruiken of reinigen.
- Gebruik de schaar niet onder invloed van alcohol, medicijnen of andere bedwelmende middelen.
- Gebruik de multifunctionele schaar alleen volgens deze handleiding.

Technische gegevens

Productafmetingen: 23,3 x 8,6 x 1,2 cm

Gewicht: 225 gram


Materiaal: roestvrij staal

Leveringsomvang

Multifunctionele schaar

Gebruiksaanwijzing

Functie van de gereedschappen

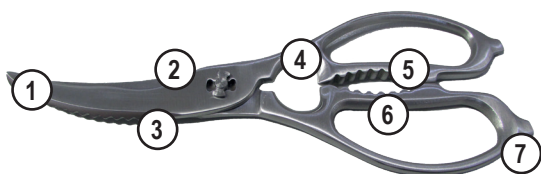

1. Schaar
2. Botbrekeruitsparing
3. Visschubbenverwijderaar
4. Capsuleopener
5. Draaisluitingopener
6. Notenkraker
7. Dekselopener

Verzorging en onderhoud

- De SEECODE gevogelteschaar kan eenvoudig worden gedemonteerd voor een hygiënische reiniging. Klap de schaar volledig open en ontgrendel daarmee de vergrendeling op het scharnier van de twee schaarhelften.



Vervolgens kunnen de twee schaarhelften van elkaar worden gescheiden en afzonderlijk worden gereinigd.

- Reinig de schaar onder stromend water met een beetje afwasmiddel of met een zachte, licht vochtige doek. Wij raden aan om de schaar met de hand te reinigen.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schurende of metalen voorwerpen.
- Bij veelvuldig gebruik en voor langdurige opslag dient u de schaar en het scharnier met een beetje olie te onderhouden.

Garantie/garantie

- 24 maanden wettelijke garantie, waarvan 6 maanden fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum.
- Geldig binnen de EU – aankoopbewijs vereist.

Garantie-uitsluiting bij:

- Zelfstandige wijzigingen aan het apparaat
- Oneigenlijk gebruik of onjuist gebruik
- Val- of transportschade

In geval van garantie:

Stuur het complete product in een transportveilige verpakking met een beschrijving van het defect en het originele aankoopbewijs terug naar het verkooppunt. De verkoper behoudt zich het recht voor om het product te repareren of het aankoopbedrag terug te betalen. Bij een gerechtvaardigde claim worden de transportkosten vergoed. Het beroep op wettelijke rechten bij gebreken is voor u kosteloos.

Algemene informatie**Auteursrecht**

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke vermenigvuldiging of herdruk, ook gedeeltelijk, evenals de reproductie van de afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Opmerkingen over milieubescherming

Het gebruikte verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Voer verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt af volgens de plaatselijk geldende voorschriften. Voer het apparaat af volgens de regionale voorschriften.

