

Hinweis – Fernbedienung verbinden


Die mitgelieferte Fernbedienung (3) ist bereits mit dem Gerät verbunden. Sollte aus irgendwelchen Gründen die Verbindung unterbrochen sein, kann die Fernbedienung mit Alex wie folgt verbunden werden: Stelle sicher, dass Alex am Hauptschalter (2) auf der Geräterückseite eingeschaltet ist. Drücke für einige Sekunden die WiFi-Taste (18) auf der Rückseite, bis die LED auf der Vorderseite (9) zu blinken beginnt. Schalte die Fernbedienung ein und dann wieder aus (6). Halte anschliessend gleichzeitig die «+» Tasten für «TEMP» (10) und «SPEED» (11) gedrückt, bis die LED auf der Vorderseite (9) von Alex erlischt. Sobald die LED erlischt, ist die Fernbedienung mit Alex verbunden und das Gerät kann nun über die Fernbedienung gesteuert werden.

Remarque – Connexion de la télécommande

La télécommande (3) fournie est déjà connectée à l'appareil. Si, pour une raison ou pour une autre, la connexion devait être interrompue, la télécommande pourra être reconnectée ainsi à Alex : Assure-toi que l'interrupteur principal d'Alex est bien sur position allumée sur l'arrière de l'appareil. Appuie quelques secondes sur la touche WiFi (18) sur le verso, jusqu'à ce que la lumière LED (9) sur le recto commence à clignoter. Allume la télécommande et éteins-la. Tiens ensuite simultanément les touches « + » pour « TEMP » (10) et « SPEED » (11) enfoncées jusqu'à ce que la lumière LED (9) sur le recto d'Alex s'éteigne. Dès que la lumière LED est éteinte, la télécommande est connectée à Alex et l'appareil peut dès lors être commandé via la télécommande.

Opmerking – Afstandsbediening verbinden

De meegeleverde afstandsbediening (3) is al met het apparaat verbonden. Als de verbinding om een of andere reden wordt onderbroken, kan de afstandsbediening als volgt met Alex worden verbonden: Zorg ervoor dat Alex is ingeschakeld met de hoofdschakelaar (2) op de achterkant van het apparaat. Druk enkele seconden op de WiFi-knop (18) op de achterkant totdat de LED op de voorkant (9) begint te knipperen. Zet de afstandsbediening aan en weer uit (6). Houd vervolgens de "+" knoppen voor "TEMP" (10) en "SPEED" (11) tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED op de voorkant (9) van Alex uitgaat. Zodra de LED uitgaat, is de afstandsbediening verbonden met Alex en kan het apparaat nu met de afstandsbediening worden bediend.

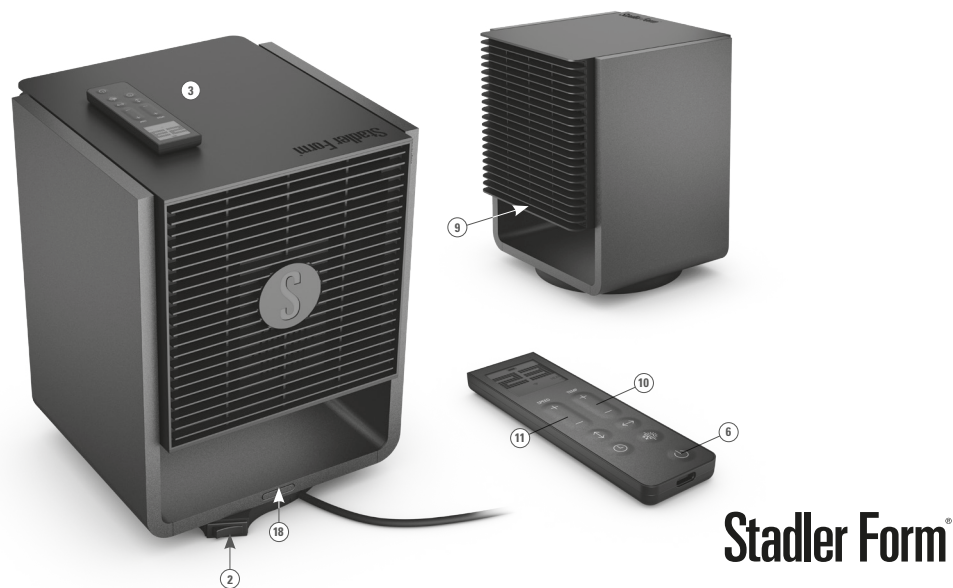

Hinweis – Fernbedienung verbinden

Die mitgelieferte Fernbedienung (3) ist bereits mit dem Gerät verbunden. Sollte aus irgendwelchen Gründen die Verbindung unterbrochen sein, kann die Fernbedienung mit Alex wie folgt verbunden werden: Stelle sicher, dass Alex am Hauptschalter (2) auf der Geräterückseite eingeschaltet ist. Drücke für einige Sekunden die WiFi-Taste (18) auf der Rückseite, bis die LED auf der Vorderseite (9) zu blinken beginnt. Schalte die Fernbedienung ein und dann wieder aus (6). Halte anschliessend gleichzeitig die «+» Tasten für «TEMP» (10) und «SPEED» (11) gedrückt, bis die LED auf der Vorderseite (9) von Alex erlischt. Sobald die LED erlischt, ist die Fernbedienung mit Alex verbunden und das Gerät kann nun über die Fernbedienung gesteuert werden.

Remarque – Connexion de la télécommande

La télécommande (3) fournie est déjà connectée à l'appareil. Si, pour une raison ou pour une autre, la connexion devait être interrompue, la télécommande pourra être reconnectée ainsi à Alex : Assure-toi que l'interrupteur principal d'Alex est bien sur position allumée sur l'arrière de l'appareil. Appuie quelques secondes sur la touche WiFi (18) sur le verso, jusqu'à ce que la lumière LED (9) sur le recto commence à clignoter. Allume la télécommande et éteins-la. Tiens ensuite simultanément les touches « + » pour « TEMP » (10) et « SPEED » (11) enfoncées jusqu'à ce que la lumière LED (9) sur le recto d'Alex s'éteigne. Dès que la lumière LED est éteinte, la télécommande est connectée à Alex et l'appareil peut dès lors être commandé via la télécommande.

Opmerking – Afstandsbediening verbinden

De meegeleverde afstandsbediening (3) is al met het apparaat verbonden. Als de verbinding om een of andere reden wordt onderbroken, kan de afstandsbediening als volgt met Alex worden verbonden: Zorg ervoor dat Alex is ingeschakeld met de hoofdschakelaar (2) op de achterkant van het apparaat. Druk enkele seconden op de WiFi-knop (18) op de achterkant totdat de LED op de voorkant (9) begint te knipperen. Zet de afstandsbediening aan en weer uit (6). Houd vervolgens de "+" knoppen voor "TEMP" (10) en "SPEED" (11) tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED op de voorkant (9) van Alex uitgaat. Zodra de LED uitgaat, is de afstandsbediening verbonden met Alex en kan het apparaat nu met de afstandsbediening worden bediend.

