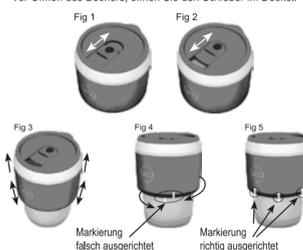
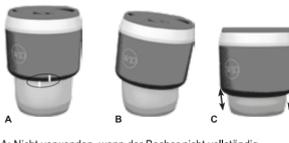
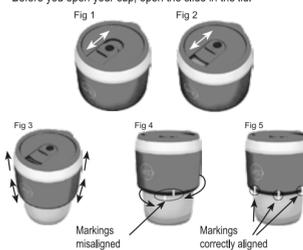
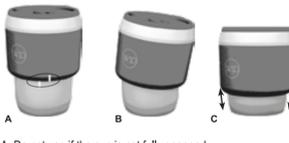
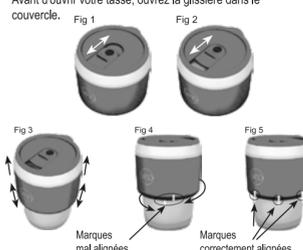
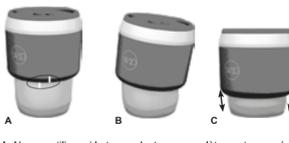
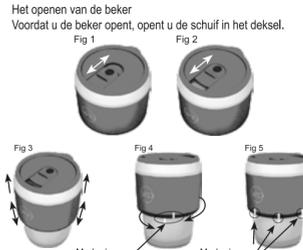


<p>Double-walled W10 Cup</p> <p>BEDIENUNGSANLEITUNG</p> <p>Vielen Dank für den Kauf unseres doppelwandigen und ausziehbaren W10 Cups.</p> <p>Damit Sie lange Freude an ihrem Produkt haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte vor der Verwendung dieses Handbuchs.</p> <p>Bei dem double-walled W10 Cup handelt es sich um einen 'on the go' Faltsbecher für den Transport heißer oder kalter Getränke, der nach dem Trinken zusammengelegt und im Beutel mitgenommen werden kann. Der double-walled W10 Cup hält die Getränke ca. eine Stunde warm oder kalt, je nach der Wärme oder Kälte des eingefüllten Inhalts. Er ist mit einem antibakteriellen Stoff versehen, der der hochwertigen Pulverbeschichtungsfarbe und dem Kunststoff zugesetzt wird.</p> <p>INHALT</p> <p>Zusammenklappbarer, 2-stückiger, vakuumversiegelter und doppelwandiger Reisebecher mit Deckel. Stoffbeutel für den Transport Ihres zusammenlegbaren Bechers. Das Ausgangsmaterial wurde mit einem antibakteriellem Stoff</p>	<p>behandelt, der 99,9% des Bakterienwachstums auf dem Becher hemmt.</p> <p>ANWEISUNGEN ZUM ÖFFNEN UND SCHLIEßEN</p> <p>Seien Sie bitte vorsichtig, Öffnen oder schließen Sie den Becher nicht gewaltsam, da dies Ihren Becher beschädigen könnte. Die Öffnung und der Schließvorgang sollte reibungslos ablaufen.</p> <p>HINWEIS</p> <p>Öffnen des Bechers Vor Öffnen des Bechers, öffnen Sie den Schieber im Deckel.</p>  <p>Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig 5</p> <p>Markierung falsch ausgerichtet Markierung richtig ausgerichtet</p>	<p>Fig 3: Zum Ausdehnen ziehen Sie die 2 Becherteile auseinander</p> <p>Fig 4: Becherteile in die richtige Position ineinander verdrehen</p> <p>Fig 5: Bitte vor dem Auffüllen mit Flüssigkeit prüfen, ob die Markierungen so ausgerichtet sind, wie es Fig. 5 zeigt.</p> <p>Zusammenlegen des Bechers</p> <p>Öffnen Sie den Schieber auf dem Deckel. Entriegeln Sie den Becher, indem Sie die Ober- und Unterseite gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Markierungen nicht übereinanderstehend ausgerichtet sind. Drücken Sie den oberen Teil nun langsam auf den unteren zu, bis er vollständig zusammengelegt ist.</p> <p>PFLERGE- UND SICHERHEITSAUFWISUNGEN</p>  <p>A: Nicht verwenden, wenn der Becher nicht vollständig</p>	<p>eingesetzt ist.</p> <p>B: Nicht verwenden, wenn der obere Teil des Bechers schief steht.</p> <p>C: Nicht verwenden, es sei denn, der Becher ist vollständig in 2 Ebenen erweitert.</p> <p>Seien Sie bitte vorsichtig, Öffnen oder schließen Sie die Tasse nicht gewaltsam, da dies Ihre Tasse beschädigen würde. Die Öffnung und der Schließvorgang sollte reibungslos verlaufen.</p> <p>GERBRAUCHS- UND PFLERGEANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON SCHÄDEN UND VERLETZUNGEN</p> <ol style="list-style-type: none"> Lassen Sie den Deckel beim Auseinanderziehen und Zusammenlegen des Bechers immer auf dem Becher, wobei der Schieber von des Trinklochs offen sein muss, damit Luft entweichen kann. Vor dem Verdrehen immer vollständig ausziehen (Abb. 4). Beim Ausziehen des Bechers darauf achten, dass alle Abschnitte gerade und nicht schräg auseinandergezogen werden. Stellen Sie vor dem Befüllen mit Flüssigkeit immer sicher, dass alle Lasermarkierungen korrekt ausgerichtet sind und der Becher in einer vollständig ausgezogenen Position arretiert ist. Dieser Becher kann nur dann mit Flüssigkeit gefüllt werden, wenn er sich in vollständig ausgezogener und verriegelter Position befindet. 	<ol style="list-style-type: none"> Warnung, Dieser Becher ist für die Verwendung von heißen Flüssigkeiten vorgesehen. Bitte seien Sie vorsichtig, da heiße Flüssigkeiten Verletzungen verursachen können. Es ist schwierig, die Temperatur Ihres Getränks durch die isolierenden Wände des Bechers zu spüren, seien Sie dabei also bitte vorsichtig. Nur von Hand waschen. Niemals metallisch lackierte Gegenstände in die Spülmaschine geben. Wir raten vom Gebrauch in der Spülmaschine ab. Heiße Flüssigkeiten können einen Innendruck erzeugen, der zur Freisetzung von heißem Wasserdampf führt. Öffnen Sie den Becher immer in aufrechter Position, weg vom Gesicht, um den Druck abzulassen. Stellen Sie vor dem Trinken immer sicher, dass der Deckel vollständig und fest auf den Becher gedrückt ist. Um den Druck abzulassen, sollte der Deckel entfernt oder der Schieber offengelassen werden, wenn er nach unten gedrückt wird. Nicht in der Mikrowelle erhitzen. Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren bitte von Hand reinigen. Dieses Produkt ist nicht zum Einweichen geeignet. Nicht den Becher überfüllen. Der Deckel ist nur als Auslaufschutz konzipiert, er ist nicht austauschbar. Dieser Becher kann nur dann mit Flüssigkeit gefüllt werden, wenn er sich in vollständig ausgezogener und verriegelter Position befindet. Halten Sie den Becher immer aufrecht. Heiße Flüssigkeit 	<p>kann schwere Verletzungen verursachen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn Sie den Deckel abnehmen, stellen Sie bitte immer sicher, dass der Schieber geöffnet wurde, um jeglichen Innendruck zu reduzieren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Becher ist nicht geeignet für brennbare, ätzende oder chemische Substanzen, kohlenstoffhaltige Getränke, Trockeneis, wasserlösliche Vitamine, Milchprodukte, Fruchtsäfte und Getränke/Suppen mit hohem Salzgehalt.  <p>Lebensmittelsicher Nur Handwäsche Nicht in der Mikrowelle verwenden Nicht heizen Der Becher ist nicht geeignet bei Verwendung von brennbaren, ätzenden oder chemischen Substanzen Nicht geeignet für Kinder Vorsicht - Inhalte könnten heiß sein</p>	<p>ALLGEMEINE HINWEISE</p> <p>Urheberrecht Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.</p> <p>Hinweise zum Umweltschutz Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.</p> <p>Mobiset GmbH Rösrather Straße 333 51107 Köln</p>
---	---	---	--	---	---	---

<p>Double-walled W10 Cup</p> <p>INSTRUCTION MANUAL</p> <p>Thank you for purchasing our double-walled and extendable W10 Cup.</p> <p>Please read this manual before use to ensure that you will enjoy your product for a long time and can use it to its full potential.</p> <p>The double-walled W10 Cup is an 'on the go' folding cup for transporting hot or cold drinks, which can be folded up after drinking and carried in a bag. The double-walled W10 Cup keeps the drinks hot or cold for approximately one hour, depending on the heat or cold of the contents. It is equipped with an antibacterial substance, which is added to the high-quality powder coating colour and the plastic.</p> <p>CONTENTS</p> <p>Foldable, 2-storey, vacuum-sealed and double-walled travel cup with lid. Fabric bag for the transport of your foldable cup. An antibacterial agent has been added to the plastic lid and the coating in this mug, which inhibits 99.9% of bacterial growth on the mug.</p>	<p>OPENING AND CLOSING INSTRUCTIONS</p> <p>Please be careful. Do not open or close the cup by force, as this could damage your cup. The opening and closing process should run smoothly.</p> <p>NOTE</p> <p>Opening the cup Before you open your cup, open the slide in the lid.</p>  <p>Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig 5</p> <p>Markings misaligned Markings correctly aligned</p> <p>Fig 3: To expand, pull the 2 parts of the cup apart. Fig 4: Twist the cup parts into each other in the correct</p>	<p>position. Fig 5: Before filling with liquid, please check that the markings are aligned as shown in Fig. 5.</p> <p>Folding the cup</p> <p>Open the cup on the lid. Unlock the cup by turning the top and bottom counterclockwise until the marks are not aligned. Now slowly press the upper part towards the lower until it is completely folded.</p> <p>CARE AND SAFETY INSTRUCTIONS</p>  <p>A: Do not use if the cup is not fully engaged. B: Do not use if the cup extends at an angle. C: Do not use unless the cup is fully engaged in 2 planes.</p> <p>Please be careful. Do not open or close the cup by force as this</p>	<p>will damage your cup. The opening and closing process should run smoothly.</p> <p>INSTRUCTIONS FOR USE AND CARE TO AVOID DAMAGE AND INJURY</p> <ol style="list-style-type: none"> always leave the lid on the cup when pulling the cup apart and folding it up, with the slide of the drinking hole open to allow air to escape always pull out completely before twisting (fig. 4). When pulling out the cup, make sure that all sections are straight and not pulled apart at an angle. before filling with liquid, always ensure that all laser markings are correctly aligned and that the cup is locked in a fully extended position this cup can only be filled with liquid when it is in a fully extended and locked position. warning. This cup is intended for use with hot liquids. Please be careful as hot liquids can cause injury. It is difficult to feel the temperature of your drink through the insulating walls of the cup, so please be careful. Wash only by hand. Never put metal-coated objects in the dishwasher. We advise against using them in the dishwasher. hot liquids can create an internal pressure that leads to the release of hot steam. always open the cup in an upright position, away from the face, to release the pressure. 	<ol style="list-style-type: none"> before drinking, always make sure that the lid is fully and firmly pressed onto the cup To release the pressure, the lid should be removed or the slide should be left open when it is pressed down, do not heat in the microwave. Please clean by hand before the first use and after each subsequent use. this product is not suitable for soaking. do not overfill the cup. The lid is only designed to prevent leakage, it is not leak-proof. always keep the cup upright. Hot liquid can cause serious injuries. When removing the lid, always make sure that the slide has been opened to reduce any internal pressure. keep out of reach of children. the cup is not suitable for flammable, corrosive or chemical substances, carbonated drinks, dry ice, water-soluble vitamins, dairy products, fruit juices and drinks/soups with high salt content. 	 <p>Food Safety Hand wash only Do not use in microwave Do not heat The cup is not suitable for use with flammable, corrosive or chemical substances Not suitable for children Caution - content could be hot</p> <p>GENERAL INFORMATION</p> <p>Copyright This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, in whole or in part, as well as the reproduction of the illustrations, even in altered form, is prohibited, is only permitted with the written consent of the manufacturer.</p>	<p>Notes on environmental protection The packaging materials used are recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer required in accordance with local regulations.</p> <p>Mobiset GmbH Rösrather Straße 333 51107 Köln</p>
--	--	--	--	---	--	---

<p>Double-walled W10 Cup</p> <p>INSTRUCTIONS D'UTILISATION</p> <p>Nous vous remercions d'avoir acheté notre coupe W10 à double paroi et extensible.</p> <p>Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser votre produit afin de vous assurer que vous en profiterez longtemps et que vous pourrez l'utiliser pleinement.</p> <p>La tasse W10 à double paroi est une tasse pliable "sur le pouce" pour le transport de boissons chaudes ou froides, qui peut être repliée après avoir bu et transportée dans un sac. La tasse W10 à double paroi conserve les boissons chaudes ou froides pendant environ une heure, en fonction de la chaleur ou du froid du contenu. Il est équipé d'une substance antibactérienne, qui est ajoutée à la peinture en poudre et au plastique de haute qualité.</p> <p>CONTENU</p> <p>Gobelet de voyage pliable, à deux étages, scellé sous vide et à double paroi, avec couvercle. Sac en tissu pour le transport de votre tasse pliable. Un agent antibactérien a été ajouté au couvercle en plastique et au revêtement de cette tasse, ce qui inhibe 99,9% de la croissance bactérienne sur la tasse.</p>	<p>INSTRUCTIONS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE</p> <p>Soyez prudents, s'il vous plaît. N'ouvrez pas et ne fermez pas la tasse par la force, car cela pourrait l'endommager. Le processus d'ouverture et de fermeture devrait se dérouler sans heurts.</p> <p>NOTE</p> <p>Ouvrir la coupe Avant d'ouvrir votre tasse, ouvrez la glissière dans le couvercle.</p>  <p>Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig 5</p> <p>Marques mal alignées Marques correctement alignées</p>	<p>Fig. 3: Pour l'élargir, séparez les deux parties de la tasse. Fig. 4: Faites tourner les parties de la tasse l'une dans l'autre dans la bonne position. Fig. 5: Avant de remplir de liquide, vérifiez que les marquages sont alignés comme indiqué sur la figure 5.</p> <p>Pliage de la tasse</p> <p>Ouvrez la diapositive sur le couvercle. Déverrouillez la tasse en tournant le haut et le bas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les marques ne soient plus alignées. Maintenant, poussez lentement la partie supérieure vers la partie inférieure jusqu'à ce qu'elle soit complètement repliée.</p> <p>LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE SÉCURITÉ</p>  <p>A: Ne pas utiliser si la tasse n'est pas complètement engagée.</p>	<p>B: Ne pas utiliser si la tasse s'étend en biais. C: Ne pas utiliser si la tasse n'est pas entièrement déployée sur 2 plans.</p> <p>Soyez prudents, s'il vous plaît. N'ouvrez pas et ne fermez pas la tasse par la force, car cela l'endommagerait. Le processus d'ouverture et de fermeture devrait se dérouler sans heurts.</p> <p>DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SOINS POUR ÉVITER LES DOMMAGES ET LES BLESSURES</p> <ol style="list-style-type: none"> laissez toujours le couvercle sur le gobelet lorsque vous l'écartez et le repliez, en laissant la glissière du trou de boisson ouverte pour permettre à l'air de s'échapper toujours tirer complètement avant de tourner (Fig. 4). en retirant la tasse, assurez-vous que toutes les sections sont droites et ne sont pas écartées en biais. avant de remplir de liquide, assurez-vous toujours que tous les marquages laser sont correctement alignés et que le gobelet est verrouillé en position complètement sortie. cette tasse ne peut être remplie de liquide que lorsqu'elle est en position entièrement déployée et verrouillée. avertissement. Cette tasse est destinée à être utilisée avec des liquides chauds. Faites attention, car les liquides chauds peuvent provoquer des blessures. Il est difficile de sentir la température de votre boisson à travers les parois isolantes de la tasse, alors faites attention. 	<ol style="list-style-type: none"> se laver uniquement à la main. Ne mettez jamais d'objets métalliques peints dans le lave-vaisselle. Nous déconseillons de les utiliser dans le lave-vaisselle. les liquides chauds peuvent créer une pression interne qui conduit à la libération de vapeur chaude. toujours ouvrir la tasse en position verticale, loin du visage, pour relâcher la pression. avant de boire, toujours s'assurer que le couvercle est complètement et fermement pressé sur la tasse pour relâcher la pression, il faut enlever le couvercle ou laisser la glissière ouverte lorsqu'on appuie dessus, ne pas chauffer au micro-ondes. veillez nettoyer à la main avant la première utilisation et après chaque utilisation ultérieure. ce produit n'est pas adapté au trempage. ne pas trop remplir la tasse. le couvercle est uniquement conçu pour éviter les fuites, il n'est pas étanche. Gardez toujours la tasse en position verticale. Un liquide chaud peut causer des blessures graves. Lorsque vous retirez le couvercle, assurez-vous toujours que la glissière a été ouverte pour réduire toute pression interne. garder hors de portée des enfants. la tasse ne convient pas aux substances inflammables, corrosives ou chimiques, aux boissons gazeuses, à la glace sèche, aux vitamines hydrosolubles, aux produits 	<p>laitiers, aux jus de fruits et aux boissons/soupes à forte teneur en sel.</p>  <p>Sécurité alimentaire Lavage à la main uniquement Ne pas utiliser au micro-ondes Ne pas chauffer Le gobelet ne peut pas être utilisé avec des substances inflammables, corrosives ou chimiques Ne convient pas aux enfants Attention - le contenu pourrait être chaud</p> <p>NOTES GÉNÉRALES</p> <p>Copyright Ce document est protégé par le droit d'auteur. Toute duplication ou réimpression, en tout ou en partie, ainsi que</p>	<p>la reproduction des illustrations, même sous forme modifiée, sont interdites, n'est autorisé qu'avec le consentement écrit du fabricant.</p> <p>Notes sur la protection de l'environnement Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément à la réglementation locale.</p> <p>Mobiset GmbH Rösrather Straße 333 51107 Köln</p>
--	---	---	---	---	---	--

<p>Double-walled W10 Cup</p> <p>GEBRUIKSHANDLEIDING</p> <p>Bedankt voor de aankoop van onze dubbelwandige en uitbreidbare W10 Cup.</p> <p>Lees deze handleiding voor gebruik om er zeker van te zijn dat u lang plezier heeft van uw product en het optimaal kunt gebruiken.</p> <p>De dubbelwandige W10 Cup is een 'on the go' opvouwbaar beker voor het vervoer van warme of koude dranken, die na het drinken kan worden opgevouwen en in een tas kan worden meegenomen. De dubbelwandige W10 Cup houdt de dranken ongeveer een uur warm of koud, afhankelijk van de warmte of koude van de inhoud. Het is voorzien van een antibacteriële stof, die wordt toegevoegd aan de hoogwaardige poedercoating verf en kunststof.</p> <p>INHOUD</p> <p>Inklapbare, 2 verdiepingen tellende, vacuümverzegelde en dubbelwandige reisbeker met deksel. Stoffen tas voor het transport van uw opvouwbaar beker. In deze mok is een antibacterieel middel toegevoegd aan het plastic deksel en de coating, waardoor 99,9% van de</p>	<p>bacteriegroei op de mok wordt geremd.</p> <p>OPENINGS- EN SLUITINGSINSTRUCTIES</p> <p>Wees alsjeblift voorzichtig. Open of sluit de beker niet met geweld, omdat dit uw beker kan beschadigen. Het proces van openen en sluiten moet soepel verlopen.</p> <p>OPMERKING</p> <p>Het openen van de beker Voordat u de beker opent, opent u de schuif in het deksel.</p>  <p>Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig 5</p> <p>Markeringen verkeerd uitgelijnd Markeringen correct uitgelijnd</p>	<p>Fig. 3: Om uit te breiden, trek de 2 delen van de beker uit elkaar. Fig. 4: Draai de bekeronderdelen in de juiste positie in elkaar. Fig. 5: Controleer voor het vullen met vloeistof of de markeringen zijn uitgelijnd zoals aangegeven in Fig. 5.</p> <p>Het opvouwen van de beker</p> <p>Open de schuif op het deksel. Ontgrendel de beker door de boven- en onderkant tegen de wijsers van de klok in te draaien totdat de markeringen niet meer op één lijn liggen. Duw nu langzaam het bovenste deel naar het onderste deel toe tot het volledig gevouwen is.</p> <p>ONDERHOUDS- EN VEILIGHEIDSAUFWISUNGEN</p>  <p>A: Niet gebruiken als de beker niet volledig bezet is.</p>	<p>B: Niet gebruiken als de beker schuin uitloopt. C: Niet gebruiken tenzij de beker volledig is uitgeschoven in 2 vlakken.</p> <p>Wees alsjeblift voorzichtig. Open of sluit de mok niet met geweld, want dit zal uw mok beschadigen. Het proces van openen en sluiten moet soepel verlopen.</p> <p>INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN VERZORGING OM SCHADE EN LETSEL TE VOORKOMEN</p> <ol style="list-style-type: none"> Laat het deksel altijd op de beker zitten als u de beker uit elkaar trekt en opvouwt, met de schuif van het drinkgat open om de lucht te laten ontsnappen. altijd volledig uittrekken alvorens te draaien (fig. 4). Zorg er bij het uittrekken van de beker voor dat alle secties recht zijn en niet schuin uit elkaar getrokken worden. Zorg er voor het vullen met vloeistof altijd voor dat alle lasemarkeringen correct zijn uitgelijnd en dat de beker in een volledig uitgeschoven positie is vergrendeld. deze beker kan alleen met vloeistof worden gevuld wanneer deze volledig is uitgeschoven en vergrendeld. waarschuwing. Deze beker is bedoeld voor gebruik met hete vloeistoffen. Wees voorzichtig, want hete vloeistoffen kunnen letsel veroorzaken. Het is moeilijk om de temperatuur van uw drank te voelen door de isolerende wanden van de beker, dus wees voorzichtig. 	<ol style="list-style-type: none"> Was alleen met de hand. Leg nooit metalen gelakte voorwerpen in de vaatwasser. We raden het gebruik ervan in de vaatwasser af. hete vloeistoffen kunnen een interne druk creëren die leidt tot het vrijkomen van hete stoom. Open de mok altijd rechtopstaand, weg van het gezicht, om de druk weg te nemen. Zorg er vóór het drinken altijd voor dat het deksel volledig en stevig op de beker is gedrukt. Om de druk te ontlasten, moet het deksel worden verwijderd of moet de schuif open worden gelaten als deze wordt ingedrukt. Verhit niet in de magnetron. Gelieve met de hand te reinigen voor het eerste gebruik en na elk volgend gebruik. dit product is niet geschikt om te weken. de beker niet overvullen. het deksel is alleen ontworpen om lekkage te voorkomen, het is niet lekproof. Hou de beker altijd rechtop. Hete vloeistof kan ernstig letsel veroorzaken. Zorg er bij het verwijderen van het deksel altijd voor dat de schuif geopend is om eventuele invendige druk te verminderen. Buiten het bereik van kinderen houden. de beker is niet geschikt voor brandbare, bijtende of chemische stoffen, koolzuurhoudende dranken, 	<p>droogijs, in water oplosbare vitamines, zuivelproducten, vruchtensappen en dranken/soepen met een hoog zoutgehalte.</p>  <p>Voedselveilig Alleen handwas Niet gebruiken in de magnetron Niet verwarmen De beker is niet geschikt voor gebruik met ontvlambare, bijtende of chemische stoffen. Niet geschikt voor kinderen Voorzichtig - de inhoud kan heet zijn</p>	<p>ALGEMENE OPMERKINGEN</p> <p>Copyright Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke duplicatie of herdruk, geheel of gedeeltelijk, alsook de reproductie van de illustraties, zelfs in gewijzigde vorm, is verboden. is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.</p> <p>Opmerkingen over de bescherming van het milieu De gebruikte verpakingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi verpakingsmateriaal dat niet meer nodig is weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.</p> <p>Mobiset GmbH Rösrather Straße 333 51107 Köln</p>
--	--	--	--	---	---	--