1. Schrauben Sie die unterste Fußraste ab und schieben Sie das Gegengewicht über die Stange.

2. Fixieren sie das Gegengewicht, indem sie die zwei eingesetzten Schrauben festziehen und schrauben sie die Fußraste wieder an.

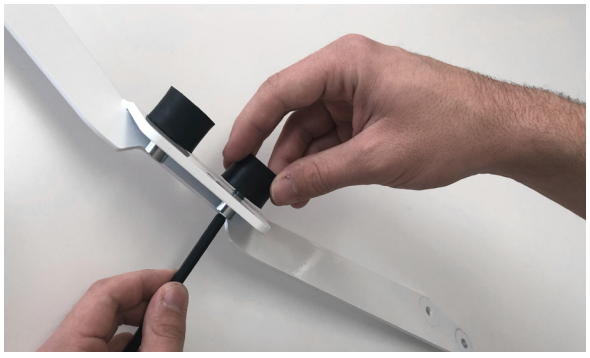

3. Schrauben Sie die Vibrationsdämpfer mit beidseitigem Gewinde in der Mitte der Querstange mit jeweils einer M8x12 Schraube und einer Beilegscheibe fest.

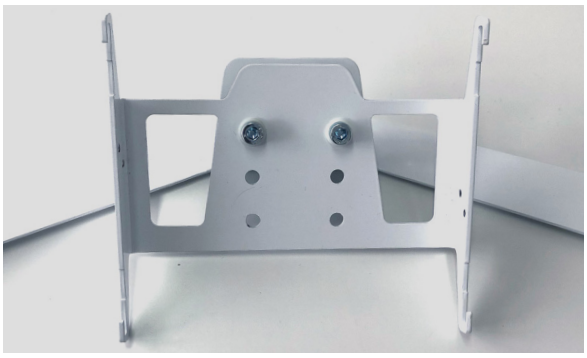

4. Schrauben Sie mit 2 weiteren M8x12 Schrauben und 2 Beilegscheiben das Halteblech vorne fest.

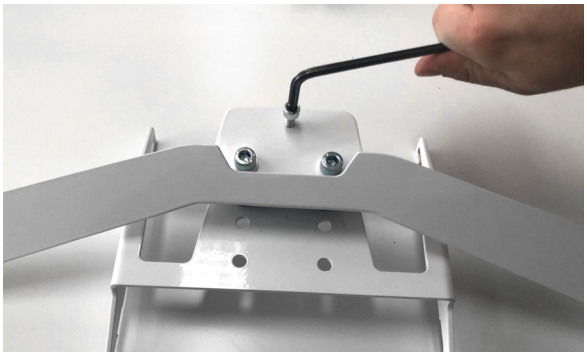

5. Drehen Sie die M5x40 Schraube von hinten in die Querstange, bis sie das Halteblech berührt.

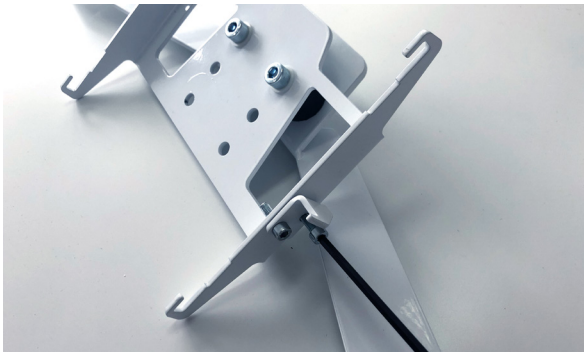

6. Befestigen Sie einen der Haken mit zwei M5x10 Schrauben an einer Seite des Halteblechs, sodass der Fanghaken nach oben zeigt.

7. Schieben Sie von der anderen Seite das Tablet bis zum Haken in das Halteblech.

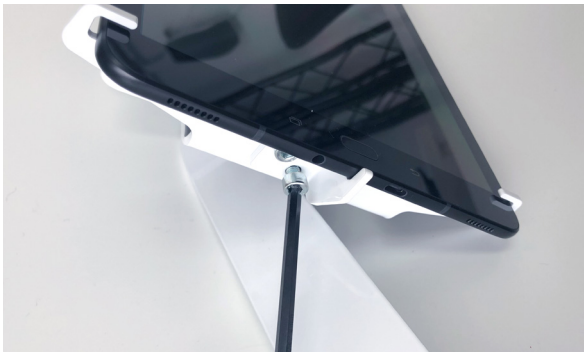

8. Befestigen Sie danach den 2. Haken mit zwei M5x10 Schrauben an der anderen Seite des Halteblechs.

Variante 1 - Mit Nackenentlastung

1. Schrauben Sie die Vibrationsdämpfer mit Gewindestangen mit jeweils einer M8x12 Schraube und einer Beilagscheibe an die äuseren Löcher der Querstange.

2. Schrauben Sie die Distanzstangen auf die Vibrationsdämpfer auf.

3. Übrig bleiben bei dieser Variante zwei Vibrationsdämpfer mit beidseitigem Innengewinde, zwei M8x12 Schrauben und zwei Beilagscheiben.

4. Befestigen Sie den Tabletholder über die Distanzstangen mit jeweils einer M8x18 Schraube und einer Beilagscheibe am Icaros.

Variante 2 - Ohne Nackenentlastung

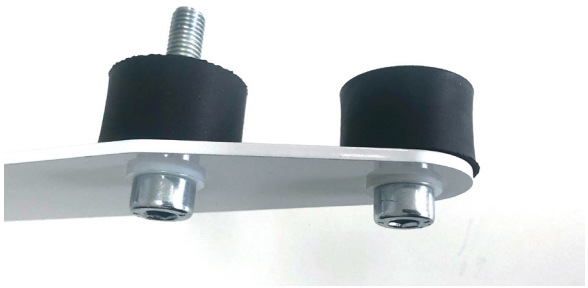

1. Befestigen Sie mit jeweils einer M8x12 Schraube und einer Beilagscheibe die Vibrationsdämpfer mit doppeltem Innengewinde an den äußeren Löchern der Querstange und die Dämpfer mit äußerem Gewinde an den inneren Löchern.

2. Übrig bleiben bei dieser Variante zwei Distanzstangen.

3. Befestigen sie den Tabletholder am ICAROS, indem Sie die Griffe abschrauben und die äußeren Vibrationsdämpfer mit jeweils einer M8x18 Schraube und einer Beilagscheibe fixieren.

4. Schrauben Sie die Griffe auf die Gewindestangen der inneren Vibrationsdämpfer.