

## Montage des Rankaufsatzes // Mounting of the steel element

### Korrosionseffekt des Stahlelements

Das Stahlelement ist durch einen Ölfilm geschützt, der die Korrosion verzögert. Um schneller eine Rost-Optik zu erhalten, waschen Sie den Ölfilm vor dem Anbringen des Stahlelements mit haushaltsüblichem Essig ab.

### Corrosion effect of the steel element

The steel element is protected by an oil film which delays corrosion. To get a rust look faster, wash the oil film with household vinegar before attaching the steel element.


5.



Legen Sie die Rankaufsatzteile auf das Holzelement und richten Sie sie auf dem Objekt aus. Markieren Sie die Befestigungspunkte auf dem Holz.

Place the steel elements on the wooden element and align them on the object. Mark the fixing points on the wood.

6.

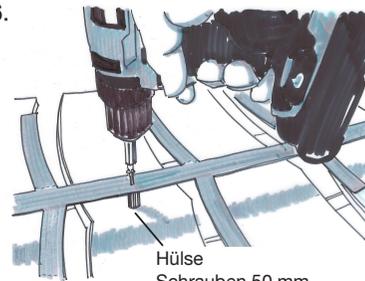

Hülse  
Schrauben 50 mm  
Sleeve  
Screws 50 mm

Schrauben Sie die Stahlelemente unter Verwendung der Abstandshülsen auf das Objekt. Verwenden Sie dazu die 50 mm Schrauben.

Screw the steel elements onto the object using the spacer sleeves. Use the 50 mm screws.

## Aufbau im Garten mittels Erddorn // Installation in the garden


7.



Schlagen Sie den Erddorn mit Vorschlaghammer und Schlagholz ins Erdreich (Bohrungen seitlich zur Vorderansicht ausrichten).

Drive the spike into the ground with a sledgehammer and batter hammer (align the drill holes laterally to the front view).

8.

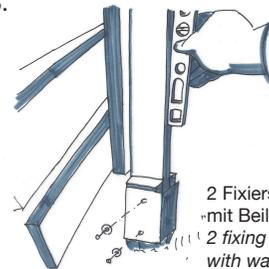

2 Fixierschrauben 40 mm  
mit Beilagscheiben  
2 fixing screws 40 mm  
with washers

Setzen Sie das Rankblatt in den Erddornenschaft und richten Sie es mit einer Wasserwaage und den beigegeführten Holzkeilen ins Lot. Befestigen Sie das Rankblatt mit zwei Schrauben und Beilagscheiben im Erddornenschaft.

Place the climbing leaf in the earthen spike shaft and level it with a spirit level and the enclosed wooden wedges. Fasten the climbing leaf with two screws and washers in the shaft.


Die Formgebung ist patentrechtlich geschützt.  
The design is protected by patent.

Design: www.silu-art.de © silu-art 2020

# Gartenobjekte

salix, basilium, sambucus und ligustrum

© silu-art

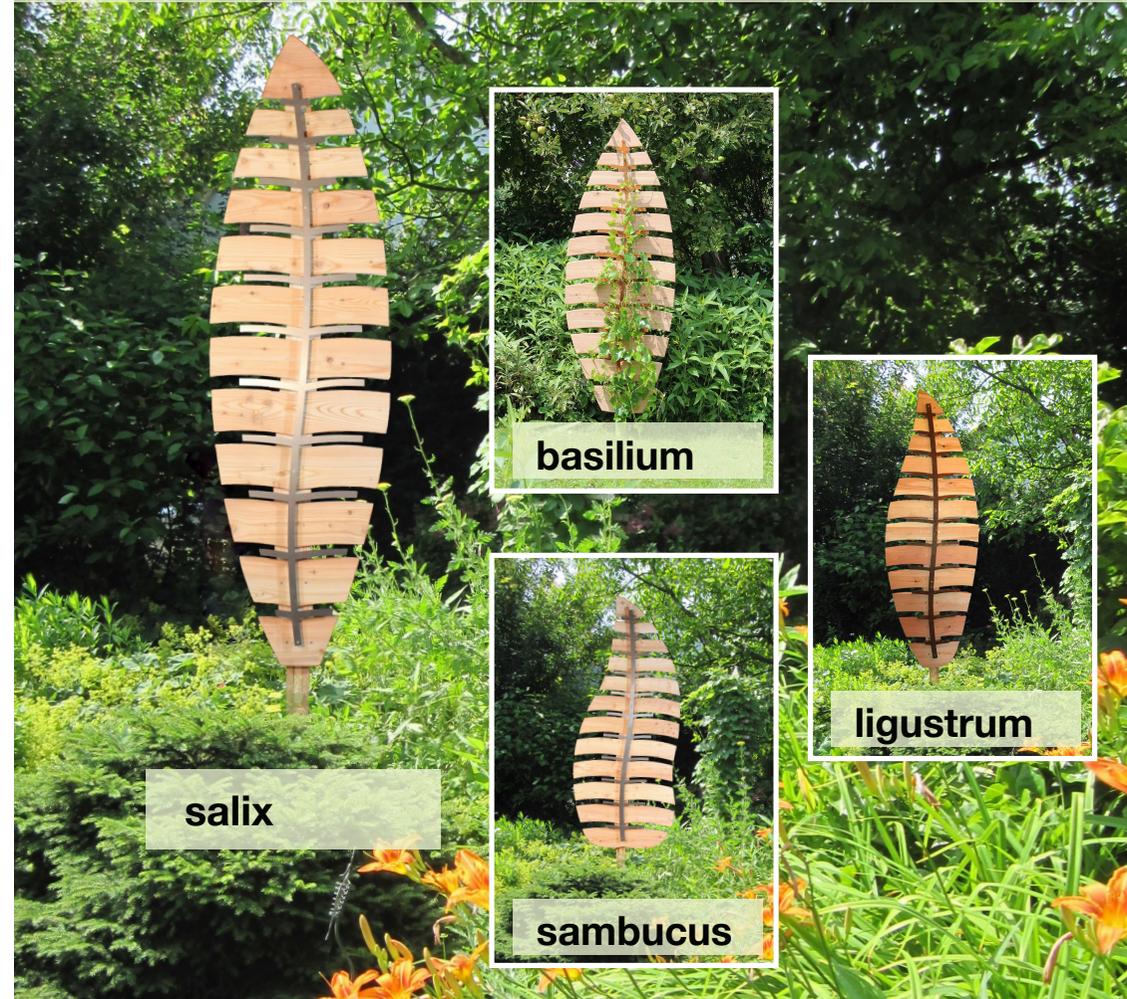

Inspired by the organic forms of nature, the garden objects in leaf shape were created, which set an artistic accent in the garden and at the same time form a harmonious connection with nature.

Inspired by the organic design language of nature, the garden objects in the shape of leaves were created, which set an artistic accent in the garden and at the same time form a harmonious connection with nature.

# Montageanleitung Gartenobjekte // Assembly instructions

## Holz lebt und arbeitet.

Bei dem angebotenen Artikel handelt es sich um ein Naturprodukt. Astpunkte, Schwindrisse und leichte Verwindungen können durch das Arbeiten des Holzes auftreten ohne die Qualität zu beeinflussen. Holz bekommt durch die natürlichen Witterungseinflüsse eine silbergraue Optik.


## Wood is alive and working.

The offered article is a natural product. Knot points, shrinkage cracks and slight twisting can occur when working the wood without affecting the quality. Wood gets a silver-grey appearance due to the natural weather conditions.



**Werkzeug:** Meterstab, Akkuschrauber, Schraubzwinde, Vorschlaghammer, Wasserwaage



**Tools:** Yardstick, cordless screwdriver, screw clamp, sledgehammer, spirit level

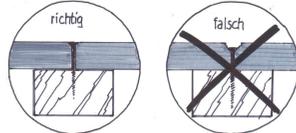

Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu tief ins Holz zu versenken.


Take care not to sink the screws too deeply into the wood.

## 1. Gesamtübersicht Einzelteile // General overview

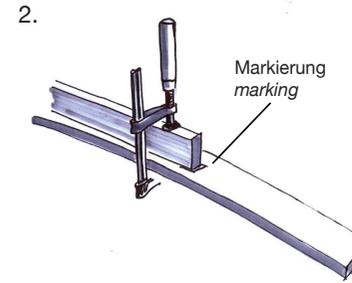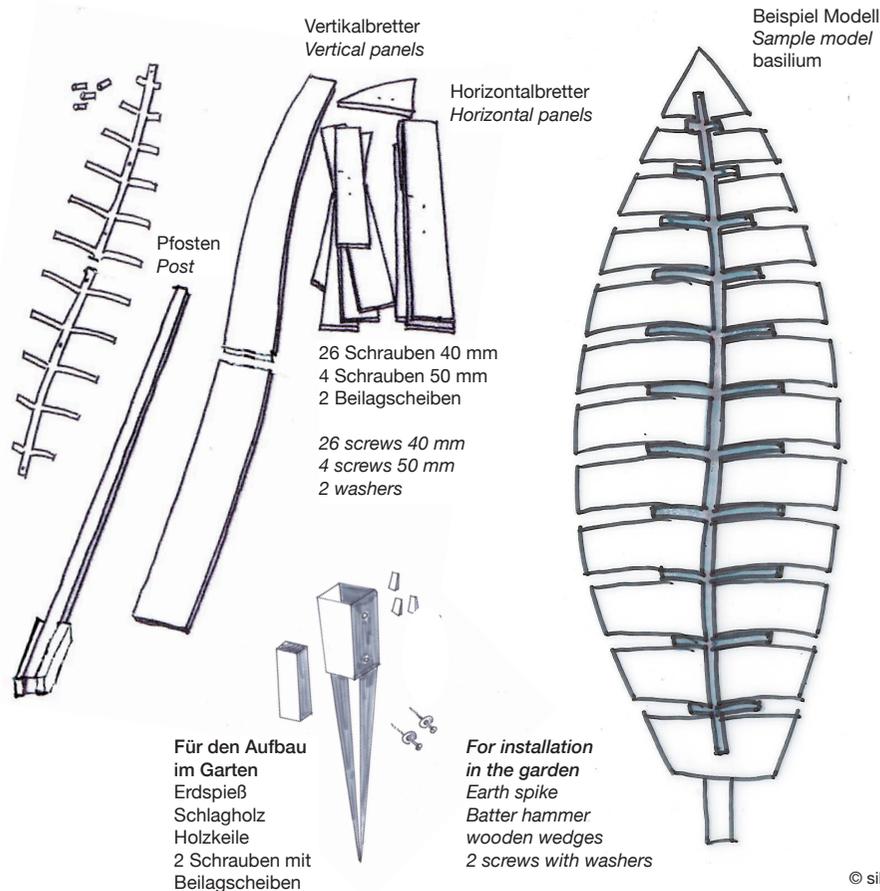


Fixieren Sie die geschwungenen Vertikalhölzer mit Schraubzwingen an der rückseitigen Rechteckleiste. Orientieren Sie sich dabei an den angezeichneten Markierungen.

Fix the curved vertical timbers with screw clamps to the rear rectangular strip. Orientate yourself by the marks.

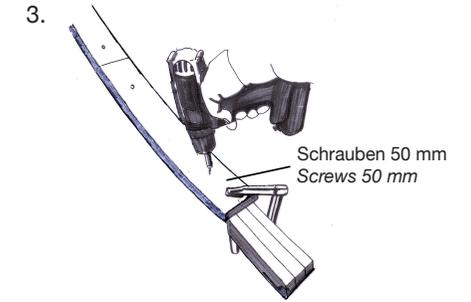

Wenden Sie das Element und schrauben Sie die zwei geschwungenen Vertikalhölzer an die Leiste. Verwenden Sie dazu die 50 mm Schrauben.

Turn the element and screw the two curved vertical timbers to the batten. Use the 50 mm screws.

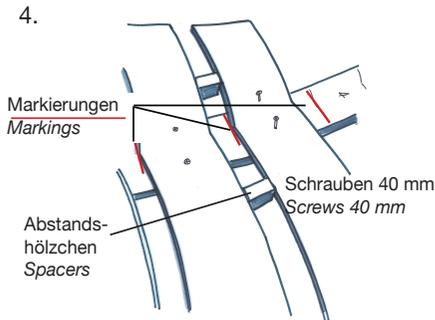

Schrauben Sie die Horizontalhölzer auf das geschwungene Vertikalholz, beginnen Sie mit der Nr. 6. Beachten Sie die Nummerierung und orientieren Sie sich an den angezeichneten Markierungen. Verwenden Sie die beiliegenden Abstandshölzchen.

Screw the horizontal timbers onto the curved vertical timbers, starting with No. 6. Note the numbering and orientate yourself by the markings. Use the enclosed spacers.