


Sie können ein Montagevideo auf [deltacycle.com/michelangelo](http://deltacycle.com/michelangelo) ansehen

Benötigte Werkzeuge	Referenzbuchstabe	Teilename	Stück/Set
 Kreuzschlitz-Schraubendreher	A	„H“-Stück	x1
	B	Gerade Rohre	x2
	C	„U“-Stück	x1
	D	Beine	x2
	E	Arme	x4
	F	O-Ringe	x4
	G	Schrauben	x6

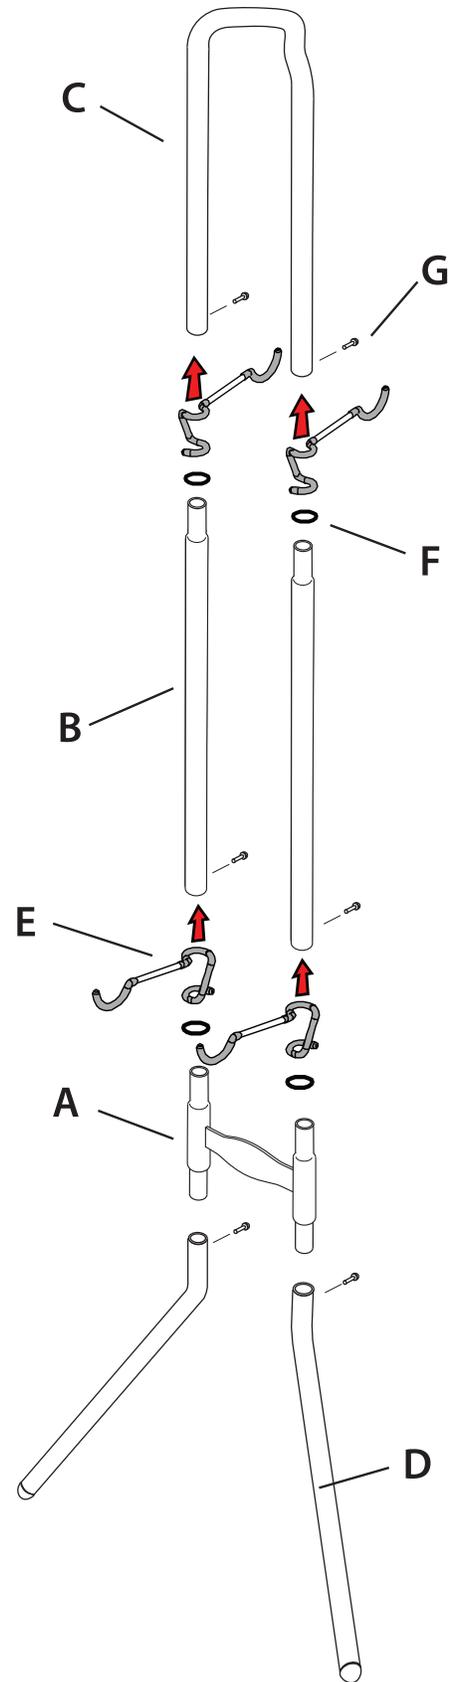

theartofstorage™





MCC Trading International  
GmbH  
Schlüterstr. 5  
40235 Düsseldorf

MICHELANGELO  
RS6002  
QA15-0000003832  
Montagediagramm




© Copyright 2015

# Bitte lesen Sie vor der Montage die Anleitung

**HINWEIS:**  
Installieren Sie die Aufhängarme und O-Ringe auf den Stangen bevor Sie die Schrauben einsetzen.

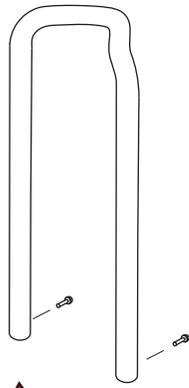

## Anbringen der Halterungen

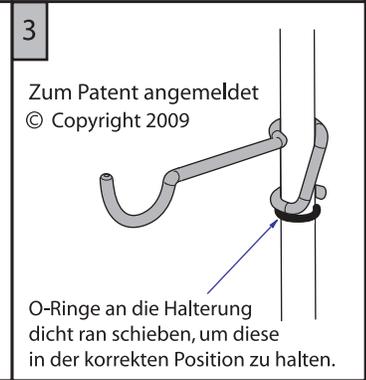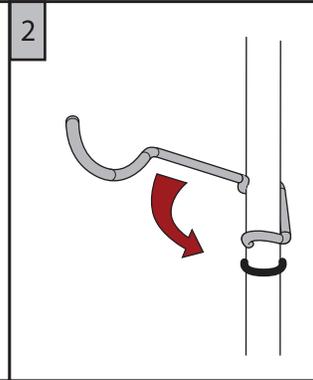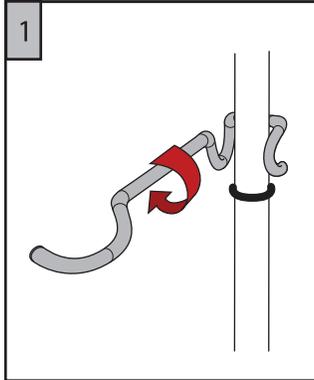

Zum Patent angemeldet  
© Copyright 2009


O-Ringe an die Halterung dicht ran schieben, um diese in der korrekten Position zu halten.

O-Ringe halten die Aufhängarme in der korrekten Position. Stellen Sie sicher, dass Sie die O-Ringe installieren, bevor Sie die Wandhalterung zusammenbauen.


O-Ringe

## MONTAGEANLEITUNG


1. Beginnen Sie mit den unteren Stangen und arbeiten Sie aufwärts.
2. Die Aufhängarme und O-Ringe sollten vor dem Zusammenbau auf den Röhren installiert werden.
3. Ziehen Sie alle Schrauben erst fest an, nachdem Sie alles zusammengebaut haben und sich die Stangen in der korrekten Position befinden.
4. Positionieren Sie die Aufhängarme auf der richtigen Höhe, bevor Sie sie mit Gewicht belasten.
5. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind.

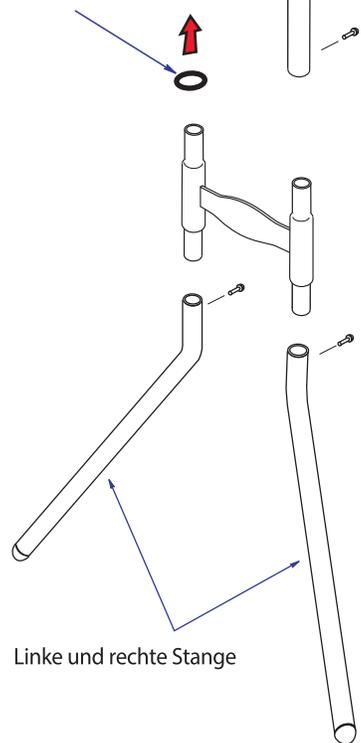

Linke und rechte Stange

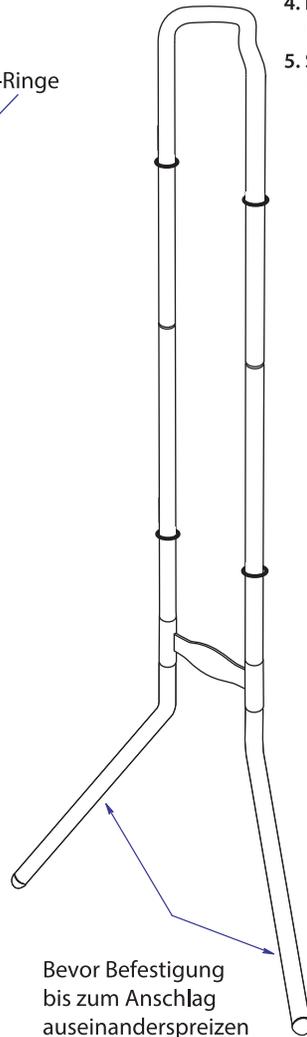

Bevor Befestigung bis zum Anschlag auseinanderpreizen

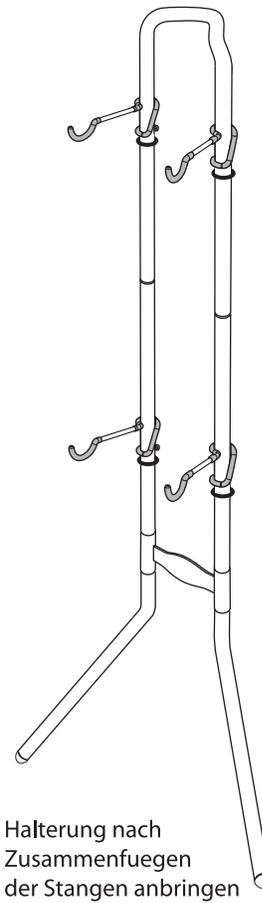

Halterung nach Zusammenfügen der Stangen anbringen

## WARNHINWEISE:

**DIE MAXIMALE GESAMTLAST DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN**

36 Kg

**MAX. LAST pro Aufhänger**

9 kg


**MAX. GEWICHT pro Fahrrad**

18 kg

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um zu vermeiden, dass die Halterung versehentlich umfällt, wird ein Halteband zur Verbindung mit der Wand mitgeliefert. Dieses sollte an einem Ende mit der beiliegenden Schraube an der Halterung befestigt werden. Das andere Ende des Haltebands sollte mit einer Schraube, die sich für die entsprechende Wandart eignet, an der Wand befestigt werden. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, kann Ihnen Ihr Baumarkt über die korrekte Installationsmethode für die entsprechende Wand Auskunft geben.

An der Wand befestigen

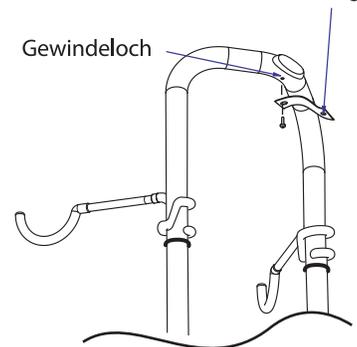

Gewindeloch



the art of storage™

MCC Trading International GmbH  
Schlüterstr. 5  
40235 Düsseldorf

MICHELANGELO  
RS6002  
QA15-0000003832  
Montagediagramm

© Copyright 2015