

Montageanleitung Deckenschiene für Flächenvorhänge

1. Inhalt

(Der Inhalt bezieht sich auf eine 3-läufige, 180 cm lange Schiene)

* Sollte die Schiene länger oder kürzer als 180 cm sein, wird die passende Anzahl geliefert.

- a) 1x Corona Deckenschiene
- b) 4x Schnellspanner * (Abb. 4 + 5)
- c) 2x Endkappen (Abb. 6)
- d) 4x Dübel Größe 6 *
- e) 4x Schrauben zur Befestigung der Schiene *
- f) 6x kleine Schrauben zur Befestigung der Endkappen

Sie benötigen: Bleistift, Zollstock, Wasserwaage, Kreuzschraubenzieher und Bohrmaschine
(Tipp: Verwenden Sie einen Bohrer der Größe 7)


2. Vorbereitung

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich der Untergrund für die Montage eignet:
Ungeeignet sind unebene Mauerwerke sowie instabile Untergründe (z.B.: Rolladenkästen).


3. Montage der Deckenschiene

Schritt 1: Sie benötigen: Bleistift und Zollstock.


- Messen Sie die Schienenlänge genau aus und markieren die Gesamtlänge an der Decke.
Tipp: Die Schiene sollte mind. 15 cm über jede Fensterseite hinausragen. (Abb. 1, Punkt 1)

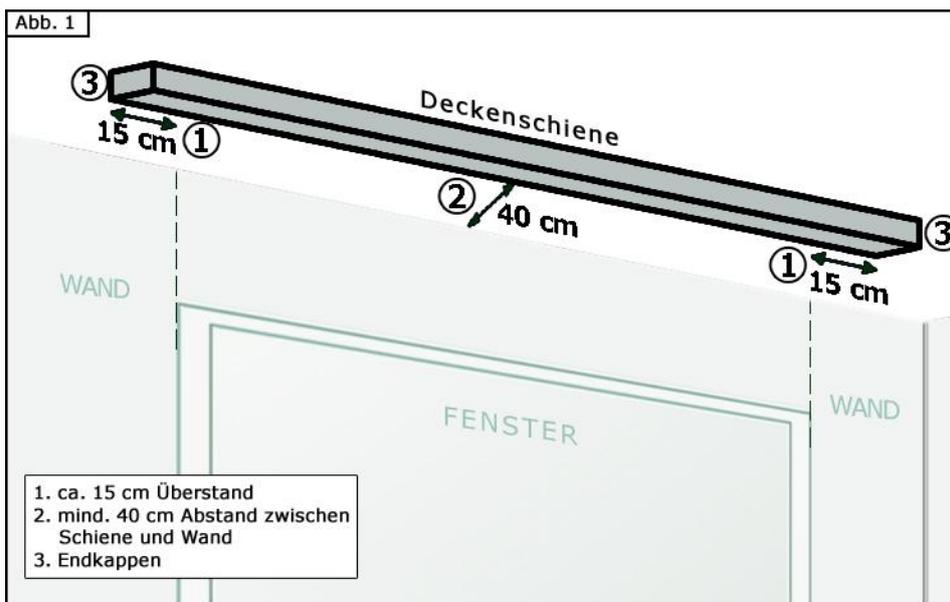

- Bitte achten Sie dabei auf einen Mindestabstand von 40 cm zur Wand. (Abb. 2)

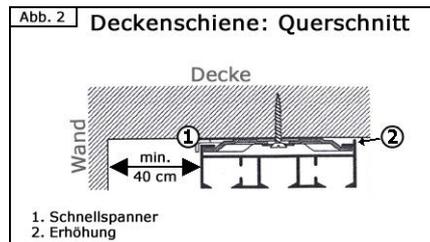

- Markieren Sie die ersten beiden Schnellspanner an den äußersten Stellen (ca. 10 cm von den Endkappen entfernt) an der Decke. (Abb. 3)
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Markierungen auf einer Höhe befinden.
- Markieren Sie die restlichen Schnellspanner in einem empfohlenen Abstand von ca. 40-60 cm. (Abb. 3)


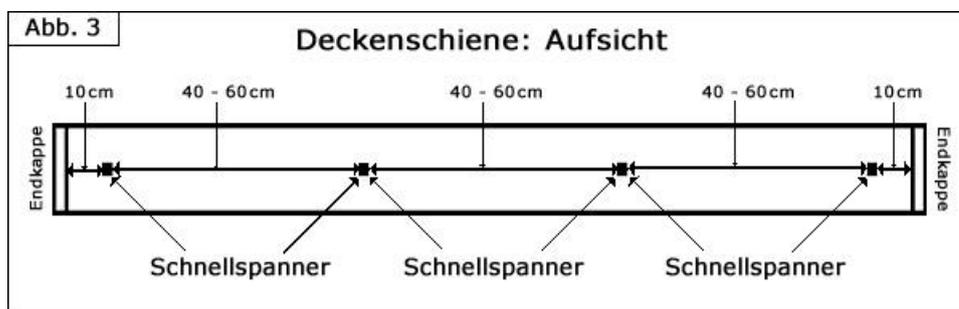


Schritt 2: Sie benötigen: Bohrmaschine (Bohrer Größe 7), Kreuzschraubenzieher, 4x Dübel, 4x Schrauben.

- Bohren Sie nun an den markierten Stellen ein Loch, setzen die Dübel ein und befestigen die Schnellspanner mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke.

Schritt 3: Sie benötigen: Schiene, 2x Endkappen, 6x kleine Schrauben.

- Stellen Sie alle Schnellspanner in Position „offen“. (Abb. 4)
- Führen Sie das Profil der Schiene über die Schnellspanner. **Achtung:** Die Schiene ist an einer Seite höher. (Abb. 2, Punkt 2) Diese Erhöhung verdeckt die Schnellspanner und wird zum Raum hin montiert.
- Schließen Sie nun alle Schnellspanner, indem Sie die Hebel nach rechts umlegen, so dass die Hebel an der Schiene anliegen. (Abb. 5)
- Befestigen Sie nun die beiden Endkappen mit den 6 kleinen Schrauben (Abb. 6).

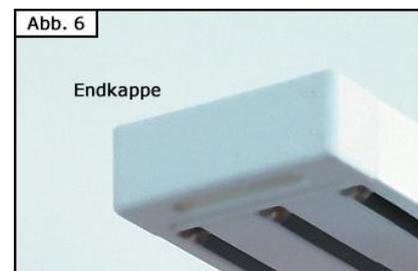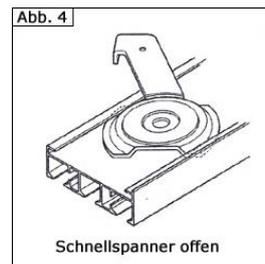

4. Reinigung:

Bitte reinigen Sie die Schiene nur mit einem weichen, sauberen Tuch. Bitte verwenden Sie keine Verdünnungsmittel oder chemische Reiniger.