


# DECIBULLZ

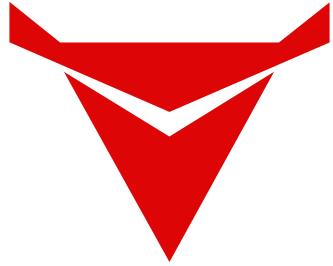

INDIVIDUELL ANGEPASSTE  
IN-OHR-KOPFHÖRER  
ANLEITUNG

## ACHTUNG!

Beim Formvorgang werden Ihre Ohrpasstücke erhitzt und an Ihr Ohr angepasst. SETZEN SIE DIE HEISSEN STÖPSEL NICHT IN IHR OHR EIN. Warten Sie, bis die Stöpsel warm und formbar sind.

Übermäßige Hitze kann Ihre Kopfhörer beschädigen und die Ohrstöpsel verformen. Lassen Sie Ihre Kopfhörer nicht im Auto oder andernorts liegen, wo sie übermäßiger Hitze ausgesetzt werden könnten. Die Ohrstöpsel könnten schmelzen und an anderen Gegenständen kleben bleiben.

## MATERIALIEN BENÖTIGT

- Kochendes Wasser
- Spiegel
- Glass- oder Keramikbecher (beim Benutzen einer Mikrowelle)
- Metallkochtopf (beim Benutzen einer Herdplatte)
- Stoffhandtuch
- Decibullz Ohrstöpsel (liegen bei)
- Metallöffel
- Decibullz Silikonspitzen (liegen bei)
- Timer
- Decibullz maßgefertigte Formen (liegen bei)

## BEVOR SIE MIT DEM FORMEN BEGINNEN

Um die besten Formergebnisse zu erzielen, sehen Sie sich bitte unsere Anleitungsvideos an unter:

[www.decibullz.com/contour-how-to](http://www.decibullz.com/contour-how-to)

Beim Formvorgang spielt Zeit eine wichtige Rolle. Lesen Sie bitte die folgende Anleitung, bevor Sie beginnen:

Säubern Sie Ihre Ohren, streifen Sie Ihre Haare zurück und entfernen Sie jeglichen Schmuck, der das Formen der Ohrstöpsel beeinträchtigen könnte.

### Schritt 1

Probieren Sie die unterschiedlich großen Silikonspitzen aus und wählen Sie die, die richtige Größe für Ihr Ohr haben. Wenn Sie die richtige Spitzengröße gefunden haben, entfernen Sie bitte die Silikonspitzen von Ihren Kopfhörern und behalten sie in Reichweite.



Tipp: Es kann manchmal schwierig sein, die Spitzen auf die Kopfhörer aufzusetzen, besonders wenn es sich um die kleinsten Spitzen handelt. Vielleicht möchten Sie das erst ein paar Mal ausprobieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen wählen müssen, wählen Sie zum Formen bitte die kleinere. Sie können die Spitzen nach dem Formen immer noch wechseln, falls Sie dies wünschen.

### Schritt 2

Bringen Sie 8cm Wasser entweder in der Mikrowelle in einem Glas- oder Keramikbecher oder auf dem Herd in einem Metallkochtopf zum Kochen. Nehmen Sie das Wasser aus der Mikrowelle oder ziehen Sie es vom Herd und legen Sie behutsam das gesamte Formwerkzeug (die Schale mit den zwei Passformen) für fünf Minuten ins Wasser.



**ACHTUNG: DAS WASSER IST SEHR HEISS, GEHEN SIE BITTE VORSICHTIG DAMIT UM.**

### Schritt 3

Holen Sie die das Formwerkzeug mit Hilfe eines Metallöffels aus dem Wasser und legen Sie es für 30 Sekunden zum Trocknen und Abkühlen auf ein Stoffhandtuch. **ACHTUNG: DIESE GEGENSTÄNDE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. BENUTZEN SIE BITTE KEINE KÜCHENROLLE, DIE FORMEN BLEIBEN AN PAPIER UND PLASTIKUTENSILIEN HÄNGEN.**


### Schritt 4

Entfernen Sie die R (rechte) Form (siehe Figur 1) aus der Schale, in dem Sie sie von hinten herausdrücken. Legen Sie die Schale und die zweite Form wieder ins heisse Wasser zurück. Schieben Sie den herausgelösten Ohrstöpsel auf die rechte Seite des Kopfhörers. Wenn das R noch sichtbar ist, sollte es zur Rückseite des Kopfhörers gerichtet sein. (ANMERKUNG: Der mittlere Ring läuft spitz zu und passt daher nur in einer Richtung). Schieben Sie nun die Silikonspitze, die Sie in Schritt 1 gewählt haben auf den Kopfhörer (siehe Figur 2) Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie es ein paar Mal probieren müssen, bis Sie die Spitze befestigt haben.

Rechts Links



Figur 1

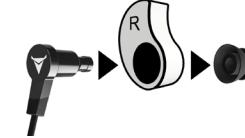

Figur 2


### Schritt 5

Schieben Sie nun den Ohrstöpsel samt Form in Ihr Ohr. Vergewissern Sie sich, daß Sie den Stöpsel in das richtige Ohr schieben, und daß die Spitze der Form nach oben und vorne deutet, so wie unten dargestellt. **VORSICHT: SCHIEBEN SIE DIE FORM NICHT IN IHR OHR, SOLANGE DIE FORM NOCH HEISS IST. WARTEN SIE, BIS DIE FORM WARM UND FORMBAR IST.**



### Schritt 6

Unter Zuhilfenahme eines Spiegels, damit Sie sehen können, was Sie tun, schieben Sie nun das Formmaterial sanft in Ihre Ohrmuschel nahe des Gehörgangs. Wenn möglich sollte das Formmaterial weder die Kopfhörer noch die Kabel berühren, es könnte kleben bleiben. Falls die Form an den Kopfhörern kleben bleibt, folgen Sie bitte den "Schnelles Umformen" Anweisungen (siehe unten), um die Stöpsel weich zu machen und zu entfernen.

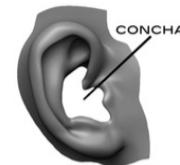

Tipp: Um eine ebenmäßig aussehende Form zu erzielen, vermeiden Sie bitte den Gebrauch Ihrer Fingernägel. Vermeiden Sie auch ein "übermäßiges Formen". Es genügt, wenn Sie die Form sanft mit Ihrer Fingerspitze ins Ohr hineindrücken.

### Schritt 7

Wenn Sie mit Sitz und Klang Ihrer Kopfhörer zufrieden sind, lassen Sie die Form bitte mindestens 5 Minuten in Ihrem Ohr.

Wiederholen Sie nun Schritte 4 bis 7 für die andere Form. Fall die Form nicht mehr warm und formbar ist, beginnen Sie einfach erneut bei Schritt 2. Vergewissern Sie sich, daß Sie die Form aus dem Wasser entfernen, falls Sie eine Mikrowelle zum Erhitzen des Wassers benutzen.

## VIEL SPASS MIT IHREM DECIBULLZ!

### Schnelles Umformen

Wenn Sie nicht ganz zufrieden sind mit dem Sitz Ihres Passstücks, können Sie es schnell mit Hilfe der Hitze eines Haarföns umformen. Erwärmen Sie die Form vorsichtig, bis sie weich wird und bringen Sie sie in die richtige Form.

### Komplettes Umformen

Falls Sie mit dem Sitz Ihrer Ohrstöpsel nicht zufrieden sind, formen Sie sie einfach um. Entfernen Sie die Silikonspitzen und lösen Sie die Ohrstöpsel aus der Form. Legen Sie die Form erneut für eine Minute ins heisse Wasser und wiederholen Sie Schritte 4 bis 7 solange, bis Sie den perfekten Sitz erzielt haben.

## WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Folgen Sie der gesamten Gebrauchsanleitung unter: [www.decibullz.com/contour-how-to](http://www.decibullz.com/contour-how-to)
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Ihr Decibullz verfügt über ein akustisches Siegel, die Wiedergabe wird Ihnen lauter vorkommen als gewohnt. Setzen Sie Ihren Decibullz ein, und stellen Sie die Lautstärke auf niedrig. Sie können dann die Lautstärke je nach Bedarf nach oben drehen.
- Das akustische Siegel Ihres Decibullz blendet den normalen Lärm in der Umgebung aus. Der Gebrauch des Decibullz beim Betreiben von Fahrzeugen, Radfahren oder Joggen könnte gefährlich sein.
- Das Benutzen jeglicher Art von Kopfhörern, kann bei hoher Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Nehmen Sie keine unerlaubten Änderungen an Ihrem Decibullz vor.
- Bei Temperaturen von über 71°C (160 °F) schmilzt der Decibullz.
- Setzen Sie das Decibullz niemals über längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie den Decibullz niemals in der Nähe einer offenen Flamme liegen.
- Erlauben Sie Kindern niemals mit dem Decibullz zu spielen, seine Bestandteile könnten eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Für produktspezifische Anleitungen und aktuelle Hinweise, besuchen Sie uns bitte unter [www.decibullz.com](http://www.decibullz.com)
- Kontaktieren Sie uns unter [support@decibullz.com](mailto:support@decibullz.com), falls Sie Fragen zu Ihrem Decibullz haben.