

Ultrakompaktes 11-in-1-Fahrradtool

Artikel-Nummer: 235-502

DAS DEFINITIVE FAHRRAD-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



LOSLEGEN

1. Stecke den zusätzlichen blauen Reifenheber unter den Reifen an der Oberseite des Hauptkörpers.
2. Drücke die beiden Teile zusammen, um sie zu sichern. Es wird ein zufriedenstellendes Klicken zu hören sein, wenn es richtig positioniert ist.

Um den zusätzlichen blauen Reifenheber sicher zu befestigen, stellen Sie sicher, dass Schrauben und Sechskantköpfe an den angegebenen Positionen fest eingefügt sind.

Der Hebel kann dann einfach entfernt werden, indem man auf das blaue Sechseck an der Vorderseite des Werkzeugs drückt.

SICHERE HALTERUNG

Das hochwertige Silikonband kann an Ihrem Fahrradrahmen befestigt werden, damit es bei Bedarf sofort einsatzbereit ist. Der Unterrohr ist in der Regel der beste Ort, um es zu befestigen.

Das Band greift am besten, wenn es auf einem lockereren Loch befestigt ist (was kontraintuitiv sein kann). Wenn es überzogen wird, werden die Löcher größer und es kann möglicherweise nicht mehr so sicher sein.



GEFALLENE KETTEN



HAKEN

Verwenden Sie Rehook, um Ihre gefallene Kette wieder einzuhaken.



EINSETZEN

Setzen Sie die Kette oben auf den Gängen wieder ein.



DREHEN

Verwenden Sie Rehook als Griff, um Ihre Gänge vorwärts zu drehen.

HINTERE GÄNGE

Rehook passt in kleine Lücken, die Finger nicht erreichen können, und macht eine Vielzahl von Kettenaufgaben und Verklümmungen viel einfacher zu lösen.



SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Rehook PLUS wird mit 8-mm-, 9-mm- und 10-mm-Schlüsseln geliefert. Drücken Sie einfach das blaue Sechseck, um den blauen Reifenheber zu entfernen und den richtigen Größenschlüssel an einer Schraube anzubringen.

DRÜCKEN, UM ZU ENTFERNEN

Drücken Sie das blaue Sechseck, um den zusätzlichen blauen Reifenheber zu trennen.




SCHRAUBEN UND SECHSKANT

Rehook PLUS ist mit einem Philips PH1-Schraubendreher, H5- und H6-Sechskantschlüsseln ausgestattet.

Drücken Sie das blaue Sechseck, um die austauschbaren Schraubendreherbits freizulegen.

Sie können die Bits in Ihre Hand tippen oder sie mit dem blauen Reifenheber entfernen.

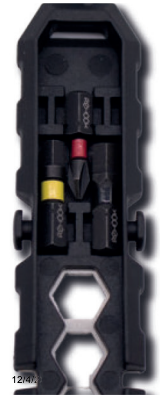

Sobald sie entfernt sind, können Sie das Logobit in die 6-mm-Magnetbuchse auf der Vorderseite des Werkzeugs legen.

SPEICHENSCHLÜSSEL

Rehook PLUS hat 2 Größen von Speichenschlüsseln. Der linke Schlüssel (3,23 mm) wird bei den meisten Fahrrädern verwendet. Der rechte Schlüssel (3,45 mm) wird bei E-Bikes und Tandems häufiger verwendet.

MEISTE ANDERE FAHRRÄDER



MEISTE E-BIKES

REIFENHEBER

Der schwarze Hebel ist für die schweren Arbeiten konzipiert. Er hat eine feinere Kante und ist gerade statt gebogen, um das Laufen um die Felge so einfach wie möglich zu machen.

Der blaue Hebel wird mit einem Speichenclip geliefert. Der Speichenclip wird an Ihrem Rad befestigt, um den Reifen an Ort und Stelle zu halten, während Sie den Rest des Reifens mit dem schwarzen Hebel abnehmen.



Stellen Sie immer sicher, dass die Reifen vollständig entleert sind, bevor Sie sie von der Felge entfernen.

Beginnen Sie beim Entfernen eines Reifens in der Nähe des Ventils und enden Sie in der Nähe des Ventils, wenn Sie den Reifen wieder aufsetzen.



Outil pour vélo 11-en-1 ultra-compact

Réf. 235-502

L'OUTIL POLYVALENT DE CYCLISME DÉFINITIF



POUR COMMENCER

1. Glissez le levier de pneu bleu supplémentaire sous le rebord en haut du corps principal.
2. Poussez ensemble pour fixer les deux parties. Il y aura un clic satisfaisant si elle est positionnée correctement.

Pour permettre au levier de pneu bleu supplémentaire d'être fixé en toute sécurité, assurez-vous que les vis et les têtes hexagonales sont insérées fermement aux positions indiquées.

Le levier peut alors être facilement retiré en appuyant sur l'hexagone bleu à l'avant de l'outil.

SANGLE DE SÉCURITÉ

La sangle en silicone à haute adhérence peut être attachée à votre cadre de vélo pour être prête à l'emploi lorsque vous en avez besoin. Le tube inférieur est généralement le meilleur endroit pour l'attacher. La sangle adhère mieux lorsqu'elle est sur un trou plus lâche (ce qui peut être contre-intuitif) si elle est trop serrée, les trous deviennent plus grands et elle peut ne pas être aussi sécurisée.



CHAINES DÉRAILLÉES



CROCHET

Utilisez Rehook pour accrocher votre chaîne dérailée



AJUSTEMENT

Remettez la chaîne en place en haut des engrenages



TOURNEZ

Utilisez Rehook comme poignée pour faire avancer vos engrenages.

ENGRENAGES ARRIÈRE

Rehook s'adapte dans les petits espaces que les doigts ne peuvent pas atteindre et rend une multitude de tâches liées à la chaîne et aux blocages beaucoup plus simples à résoudre.



CLÉS À CLIQUET

Rehook PLUS est livré avec des clés à cliquet de 8 mm, 9 mm et 10 mm
Appuyez simplement sur l'hexagone bleu pour retirer le levier de pneu bleu et fixez la clé de la taille appropriée à un boulon.

APPUYEZ POUR ÉJECTER

Appuyez sur l'hexagone bleu pour séparer le levier de pneu bleu supplémentaire.



VIS ET HEXAGONE

Rehook PLUS est équipé d'un tournevis Philips PH1, de clés hexagonales H5 et H6.

Appuyez sur l'hexagone bleu pour révéler les embouts de tournevis interchangeables à l'intérieur.

Vous pouvez taper sur les embouts dans votre main ou les retirer avec le levier de pneu bleu.



Une fois retirés, vous pouvez placer l'extrémité du logo des embouts d'outil dans la douille magnétique de 6 mm à l'avant de l'outil

CLÉS À RAYONS

Rehook PLUS a 2 tailles de clés à rayons. La clé de gauche (3,23 mm) est utilisée sur la plupart des vélos. La clé de droite (3,45 mm) est plus couramment utilisée sur les vélos électriques et les tandems.

LA PLUPART DES AUTRES VÉLOS



LA PLUPART DES VÉLOS ÉLECTRIQUES ET TANDEMS

LEVIER DE PNEU

Le levier noir est conçu pour effectuer le travail lourd. Il possède un bord plus fin et est droit plutôt que courbé pour faciliter autant que possible la manipulation autour de la jante.

Le levier bleu est livré avec une attache à rayons. L'attache à rayons se fixe sur votre roue pour maintenir le pneu en place pendant que vous travaillez le reste du pneu avec le levier noir.



Assurez-vous toujours que les pneus sont complètement dégonflés avant de les retirer de la roue. Commencez près de la valve lors de la dépose d'un pneu et terminez près de la valve lors de la remise en place du pneu.



Ultracompacte 11-in-1 fietstool

nr. 235-502

DE DEFINITIEVE MULTITOOL VOOR FIETSEN



BEGINNEN

1. Stop de extra blauwe bandenlichter onder de rand aan de bovenkant van het hoofddeel.
2. Druk de twee delen samen om ze vast te zetten. Het zal een bevredigende klik maken als het goed is gepositioneerd.

Om de extra blauwe bandenlichter veilig te kunnen bevestigen, zorg ervoor dat de schroef- en Hex-koppen stevig op de getoonde posities worden ingevoegd.

De hendel kan vervolgens gemakkelijk worden verwijderd door op de blauwe hexagoon aan de voorkant van het gereedschap te drukken.

VEILIGE BEVESTIGINGSRIEM

De hoogwaardige siliconen riem kan aan het frame van uw fiets worden bevestigd, zodat deze klaar is voor gebruik wanneer dat nodig is. Het onderste deel van de buis is meestal de beste plek om het vast te maken. De riem houdt het beste vast wanneer hij op een losser gat zit (wat tegenintuïtief kan zijn) als hij te strak wordt aangedraaid, worden de gaten groter en kan het minder veilig zijn.



GEVALLEN KETTINGEN



HAAK

Gebruik Rehook om uw gevallen ketting op te halen



PASSEN

Plaats de ketting terug aan de bovenkant van de versnellingen



DRAAIEN

Gebruik Rehook als handvat om uw versnellingen vooruit te draaien.

ACHTERSTE VERSNELLINGEN

Rehook past in kleine openingen waar vingers niet bij kunnen en maakt veel kettinggerelateerde taken en blokkades veel eenvoudiger op te lossen.



SLEUTELS

Rehook PLUS wordt geleverd met 8 mm, 9 mm en 10 mm sleutels. Druk eenvoudig op de blauwe hexagoon om de blauwe bandenlichter te verwijderen en de juiste maat sleutel aan een bout te bevestigen.

DRUK OM UIT TE WERPEN

Druk op de blauwe hexagoon om de extra blauwe bandenlichter te scheiden.




SCHROEVEN EN HEX

Rehook PLUS is uitgerust met een Philips PH1 schroevendraaier, H5 en H6 Hex / Allen sleutels.

Druk op de blauwe hexagoon om de verwisselbare schroevendraaierbits binnenin te onthullen.

U kunt de bits in uw hand tikken of ze verwijderen met de blauwe bandenlichter

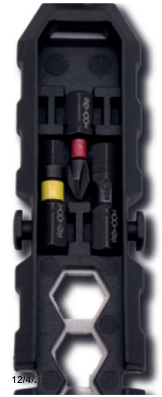

Enmaal verwijderd, kunt u het logogedeelte van de gereedschapsbits in de 6 mm magnetische socket aan de voorkant van het gereedschap plaatsen.

SPAAKSLEUTELS

Rehook PLUS heeft 2 maten spakensleutels. De linker sleutel (3,23 mm) wordt gebruikt op de meeste fietsen. De rechter sleutel (3,45 mm) wordt vaker gebruikt op e-bikes en tandems.

DE MEESTE ANDERE FIETSEN



MEESTE E-BIKES EN TANDEMS

BANDENLICHTERS

De zwarte bandenlichter is ontworpen om het zware werk te doen. Het heeft een fijnere rand en is recht in plaats van gebogen, zodat het zo gemakkelijk mogelijk rond de velg kan bewegen.

De blauwe bandenlichter wordt geleverd met een spaakclip. De spaakclip hecht zich aan je wiel om de band op zijn plaats te houden terwijl je de rest van de band losmaakt met de zwarte bandenlichter.



Zorg er altijd voor dat banden volledig leeglopen voordat je ze van de velg haalt. Begin bij het ventiel bij het verwijderen van een band en eindig bij het ventiel bij het terugplaatsen van de band.



D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119

NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen