



Bedienungsanleitung
für beheizte
Handschuhe
GL805



Stand November 2012 - Technische Änderungen und
Design Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung
vorbehalten. All Rechte vorbehalten.
Copyright by Tek7 Taiwan.

Vielen Dank ...

dass Sie sich für den Kauf unserer HeatecX beheizten Handschuhe entschieden haben.

Damit Sie lange Freude an Ihren neuen beheizten Handschuhen haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie bitte die Hinweise.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, da sonst ggf. Personen- oder Sachschäden entstehen können und ggf. die Garantie aufgrund von unsachgemäßer Benutzung erlischt.

- Wir empfehlen, dass Schwangere, Kinder, Personen mit Herzschrittmachern oder mit anderen gesundheit-

Sicherheitshinweise

lichen Problemen, vor dem Benutzen der beheizten Handschuhe einen Arzt zu evtl. Gesundheitsrisiken befragen.

- Wenn Sie sich unwohl fühlen oder irgendwelche unangenehmen Randscheinungen verspüren, schalten Sie die beheizten Handschuhe aus und befragen Sie einen Arzt, bevor Sie diese weiterbenutzen.
- Verwenden Sie diese beheizten Handschuhe niemals, wenn diese nass sein sollten.
- Verwenden Sie die beheizten Handschuhe niemals während des Schlafens.
- Stecken Sie keine Pins oder Nadeln in die beheizten Handschuhe, da dieses zu Beschädigungen der Heizelemente und/oder Kabeln führen kann.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt der Akkus mit Feuer oder anderen heißen Wärmequellen.

Sicherheitshinweise

- Der Akku ist für ca. 300 Ladungen ausgelegt.
- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Ladeteil, um den Akku aufzuladen.

Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung unbedingt **mehr als 5 Std.** auf. Der Akku ist nur zur Qualitätskontrolle in der Fabrik vorgeladen worden. Alle weiteren Akkuladungen dauern ca. 4 Stunden bis der Akku voll aufgeladen ist. Verbinden Sie das Ladegerät zuerst mit dem Akku und stecken dann das Ladegerät in die Steckdose. Das Ladegerät ist für 110/230V ausgelegt.

Inbetriebnahme




rote LED = laden
grüne LED = voll
aufgeladen

Akku anschliessen



Akkus mit dem Kabel im Handschuh verbinden. Die Akkus in die 2 getrennten Taschen stecken.

Ein-/Ausschalten und Temperatur wählen

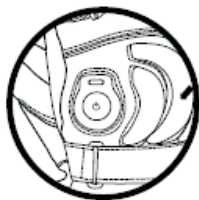

Halten Sie die Ein/Aus Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die rote LED aufleuchtet. Durch mehrfaches Drücken

der Ein/Aus Taste können Sie die Temperatureinstellung verändern. Halten Sie Ein/Aus Taste für 2 Sek. gedrückt, um die Handschuhe auszuschalten.

Waschen und Pflegen

- nicht in der Waschmaschine oder mit der Hand waschen
- reinigen Sie Flecken mit einem feuchten Tuch und vorsichtig mit

Waschen und Pflegen

einer Bürste.

- Verwenden Sie niemals Bleichmittel jeglicher Art.
- Hängen Sie die beheizten Handschuhe zum Trocknen auf. (nicht im Trockner trocknen)

Akku Hinweise

- Trennen Sie die Verbindung zwischen den Handschuhen und dem Akku, wenn Sie diese nicht nutzen.
- Laden Sie den Akku voll auf, wenn Sie diesen ungenutzt über einen längeren Zeitraum lagern wollen. Laden Sie den Akku alle 3 Monate wieder neu auf.
- Lagern Sie den Akku an einem trockenen und kühlen Ort auf (unter 30° C).
- Bitte beachten Sie, dass sich die Akkulaufzeit verringert, wenn die Aussentemperaturen sinken.

Garantie/Service

Versuchen Sie niemals die beheizten Handschuhe, die Akkus oder das Ladegerät im Schadensfall selber zu reparieren. In diesem Fall erlischt jeglicher Garantieanspruch. Wenden Sie sich bitte an HeatecX. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet von dem Verkaufsdatum an den ersten Endverbraucher. Als Garantiebeleg wird ein Kassenbon mit Datumseindruck oder Rechnung als Nachweis benötigt. Handgeschriebene Quittungen sind als Garantiebeleg nicht zulässig. Die Garantie schließt Schäden/Defekte aus (einschließlich und ohne Ausnahme), die durch scharfe Gegenstände, Biegen, Zusammenpressen, Fallen lassen, Wasser etc., die durch Fahrlässigkeit, unzulässigen Gebrauch/Missbrauch, einschliesslich Nutzung entgegen dieser

Garantie/Service

Bedienungsanleitung, sowie Einsatz von nicht Original Zubehörteilen und Fremdeingriff entstehen.

Kontaktieren Sie HeatecX in jedem Fall zuerst, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Probleme mit den beheizten Handschuhen haben. Sie erreichen uns per e-mail unter infode@heatecx.com. Wir werden versuchen mit Ihnen gemeinsam das Problem zu lösen. Sollte es erforderlich sein, dass Sie die Handschuhe an uns einschicken müssen, erhalten Sie eine RMA Nr.. Diese muss zwingend auf dem Rücksendekarton außen und gut sichtbar notiert werden. Es können keine Rücksendungen ohne diese RMA Nr. angenommen werden.

Umwelthinweis/Entsorgung

Diese beheizten Handschuhe dürfen nach ihrer Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie diese Handschuhe dem Elektroschrott Recycling System zu. Entsorgen Sie diese bitte bei den entsprechenden Sammelstellen. Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrer Stadt/Gemeinde etc. Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien/Akkus zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden. Natürlich können Sie den hier im Lieferumfang enthaltenen Akku auch kostenfrei an uns zurücksenden.

Umwelthinweis/Entsorgung

Schadstoffhaltige Batterien sind mit diesen Zeichen markiert:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber



Technische Daten

Technische Daten Ladeteil:

Eingang: 100/240V AC 50/60Hz 0,25A

Ausgang: 8,4V DC 0,7 A



Technische Daten Handschuhe:

Eingang: 7,4 V Lithium Ionen Akku

Handschuhmaterial: Aussen 100% Nylon

Kunstleder

Innen 100%

Polyester

Kontaktadresse

VGR-Vertrieb
Gesandtenstrasse 6
D-93047 Regensburg
+49- (0)941-59937226
www.heatecX.com
infode@heatecX.com

Weitere interessante beheizte
Produkte, finden Sie im Internet auf
der Seite www.heatecX.com

HeatecX und Tek7 sind eingetragene
Warenzeichen von Tek7 Ltd. Taiwan.



- 11 -



Instruction Manual
heated Gloves
GL805



November 2012 - Specification and design of this
product are subject to changes without prior notice.
All rights reserved. Copyright by Tek7 Limited, Taiwan