

Klappbarer 2-in-1-Transportwagen

Artikel-Nummer: 213-137



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden!

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung enthaltenen Angaben zur sicheren Verwendung des Geräts aufmerksam durch.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung stets griffbereit auf.
- Prüfen Sie, ob das Gerät und alle Einzelteile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
- Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Halten Sie die Angaben zur maximalen Beladung (siehe „Technische Daten“) ein.
- Das Gerät enthält keine Teile, die Sie selbst reparieren können. Eigenmächtiges Reparieren kann zu schweren Schäden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Sichern Sie die Beladung auf dem Gerät ausreichend gegen Verrutschen oder Herunterfallen. Verwenden Sie ggf. Spanngurte o. Ä.

Hinweise zur Beachtung im Betrieb

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es überladen wurde und dadurch evtl. auch nicht sofort sichtbare Schäden aufgetreten sein könnten.

Ihr „2 in 1 Transporter“

Variante 1: Transportwagen



Variante 2: Sackkarre



So verwenden Sie den „2 in 1 Transporter“ als Transportwagen


- Klappen Sie den Transportwagen Schritt für Schritt (1 bis 5) auseinander.



- Stellen Sie beim Aufladen der Lasten sicher, dass diese gut gesichert sind.

So verwenden Sie den „2 in 1 Transporter“ als Sackkarre

- Klappen Sie zunächst den Transportwagen auseinander (siehe oben, 1 bis 5).
- Bauen Sie jetzt den Transportwagen Schritt für Schritt (1 bis 4) zur Sackkarre um.

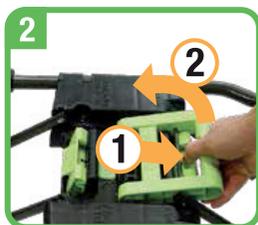

- Stellen Sie beim Aufladen der Lasten sicher, dass diese gut gesichert sind.

So klappen Sie den „2 in 1 Transporter“ zusammen

- Klappen Sie den „2 in 1 Transporter“ Schritt für Schritt (1 bis 6) zusammen.



Aufbewahrung

- Klappen Sie das Gerät vollständig zusammen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Staub, Hitze, Feuchtigkeit, Nässe und Frost.

Pflege und Reinigung

- Klappen Sie das Gerät ggf. auseinander.
- Reinigen Sie die Oberflächen des Geräts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie ggf. ein wenig Spülmittel.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungszusätze.
- Verwenden Sie keine Materialien (z. B. Scheuerlappen), die die Oberfläche verkratzen können.
- Optional können Sie den lackierten Stahlrahmen mit geeigneten Mitteln für Oberflächenbehandlung pflegen.
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob alle Schrauben an den Gelenkstellen und Rollen ausreichend fest angezogen sind. Ziehen Sie ggf. Schrauben handfest nach.
- Lassen Sie ggf. beschädigte Schraubverbindungen von einem Fachmann ersetzen.

Technische Daten

Maße:	10,5 cm x 80 cm x 37 cm (BxHxT) Transportwagen, aufgeklappt: 77 cm x 78,5 cm x 42 cm (BxHxT) Sackkarre, aufgeklappt: 42 cm x 125 cm x 10,5 cm (BxHxT)
Gewicht:	6,8 kg (Leergewicht); 142,8 kg (maximales Gesamtgewicht inkl. Zuladung)
Zuladung:	maximal 136 kg
Material:	Stahlrohr, lackiert; Hartplastik

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. Stahl- und Plastikteile sollten Sie dem Recycling zuführen. Hinweise zum Recycling erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Toernooiveld 300 · NL 6525 EC Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Carriage House · Forde Road · Newton Abbot · TQ12 4EY · Tel.: 0844 846 5050

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 22 77

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen