









# DoorJammer™



**Instruction Manual**



Ver 1.1 - 06/05/15

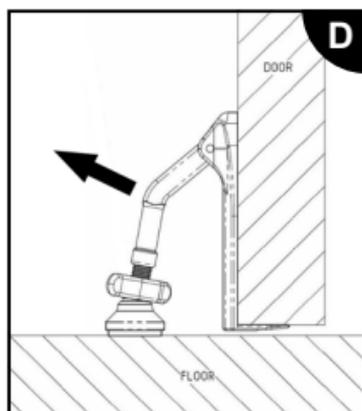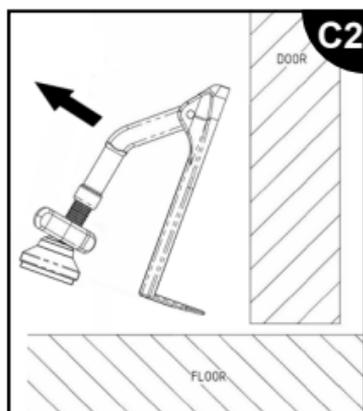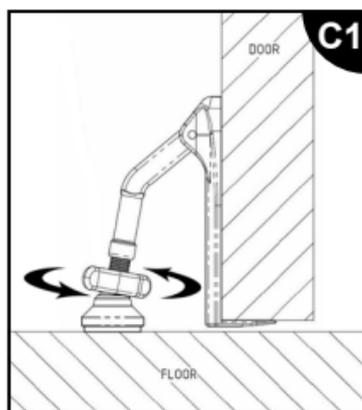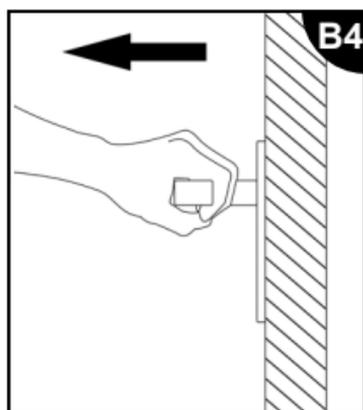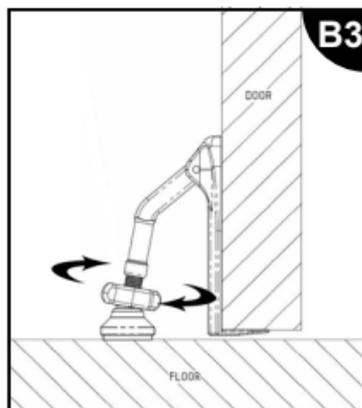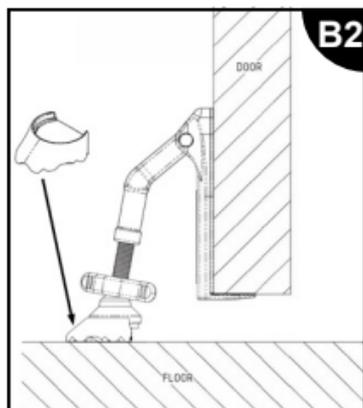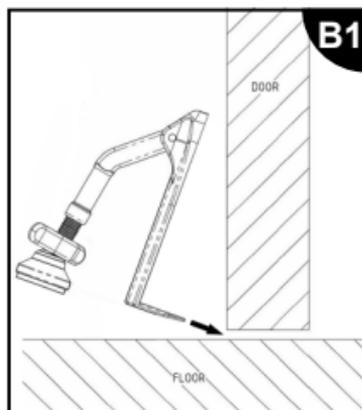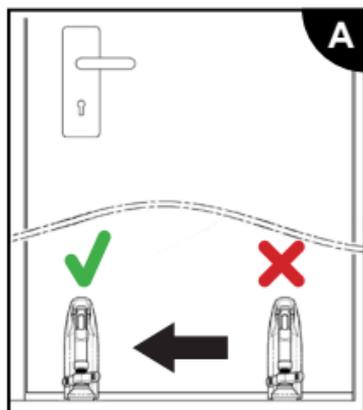



## DoorJammer: Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie den DoorJammer gekauft haben. Diese einzigartige und innovative tragbare Türsicherheitsvorrichtung kann von jedermann benutzt werden, der ein wenig Ruhe braucht.

Durch unser ausgeklügeltes System von Scharnieren und Winkeln wird der DoorJammer fest auf den Boden gedrückt, wobei die horizontale Kraft die auf die Tür von außen ausgeübt wird in eine vertikale Kraft auf den Standfuß umgewandelt wird.

Ob Sie ein junger Reisender, ein Geschäftsmann auf Reisen, Eltern oder ältere Menschen sind, der DoorJammer wird Sie sich sicherer fühlen lassen. Auf den DoorJammer gewähren wir auf Herstellungsmängel 12 Monate Garantie.

**WICHTIG: A.** Positionieren Sie den DoorJammer immer direkt unterhalb des Türgriffs.

### Installation:

**B1.** Schieben Sie den Fußflansch des DoorJammers in den Spalt unter der Tür.

**B2.** Wenn Ihre Tür einen hohen Bodenabstand hat, benutzen Sie den mitgelieferten Zusatz-Fuß.

**B3.** Drehen Sie den Schraubkopf nach rechts, bis der Standfuß fest ist.

**B4.** Ziehen Sie die Tür zu, um sicherzustellen, dass sie nun blockiert und somit gesichert ist.

### Entriegelung:

**C1.** Drehen Sie den Schraubkopf nach links, bis der Fuß lose ist.

**C2.** Ziehen Sie den DoorJammer unter der Tür heraus.

### Notfall-Schnell-Entriegelung:

**D.** Unsere Ingenieure haben ein einfaches Demontage-System entwickelt, um Ihre Sicherheit in Notfällen zu gewährleisten.

Im Notfall ziehen Sie einfach den DoorJammer nach oben, um ihn leicht unter der Tür zu entfernen. Die Grifffläche auf dem unteren Winkelfuß kann bei der Notfall-Schnell-Entriegelung bewegt werden. Das ist normal und gewährleistet eine schnelle Entfernung.