

Aufbewahrung

Verstauen Sie die Lupe in dem mitgelieferten Beutel.



Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
2. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um das Gerät abzuwischen.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

Technische Daten

Produkt Name	Digital Pocket Loupe
LCD-Bildschirm	38 x 30 mm TFT LCD
Auflösung	320 x 240 px
Kamerasensor	1/4" CMOS Sensor
Fokusbereich	8-12 mm
Vergrößerung	5x/10x/15x*
Lichtquellen	3x weiße LED, 3x UV LED
Batterie	3,7 V, 500 mAh
Arbeitszeit	Ca. 90 min
Aufladezeit	Ca. 50 min
Größe	Ca. 104 x 65 x 21 mm
Gewicht	Ca. 50 g

*Bei den Angaben zur Vergrößerung handelt es sich um gerundete Werte.



DTM Fulfillment GmbH
Mainzer Str. 131
Deutschland
+49 611 927770
info@blu-innovation.de
blu-innovation.de

3R-DPL

Digital Pocket Loupe

Bedienungsanleitung



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, um es sicher zu benutzen. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf.

Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Produkt- und Service-namen sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Sicherheitshinweise

- Vor Stößen und Vibrationen schützen.
- Nicht in Wasser tauchen oder mit nassen Händen benutzen (Stromschlaggefahr).
- Von Kindern fernhalten.
- Nicht zerlegen oder verändern.
- Nicht bei hoher Hitze (z. B. im direkten Sonnenlicht, in der Nähe eines Herdes, ...) verwenden oder aufbewahren.
- Nicht an staubigen Orten benutzen.
- Bei Beschädigung nicht mehr weiter verwenden.
- Keine Lösungsmittel zum Reinigen verwenden.
- Bei Rauch oder ungewöhnlichem Geruch sofort ausschalten.
- LED-Licht nicht auf die Augen richten.
- Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Lichtquellen aussetzen (Feuergefahr).
- Vor Nutzung sicherstellen, dass Sicherheitsinformationen und Spezifikationen passen.
- Keine Flüssigkeiten, Metalle oder brennbare Stoffe in den Anschluss einführen.
- Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden.


2

Beschreibung der Komponente

Vorderseite




Rückseite

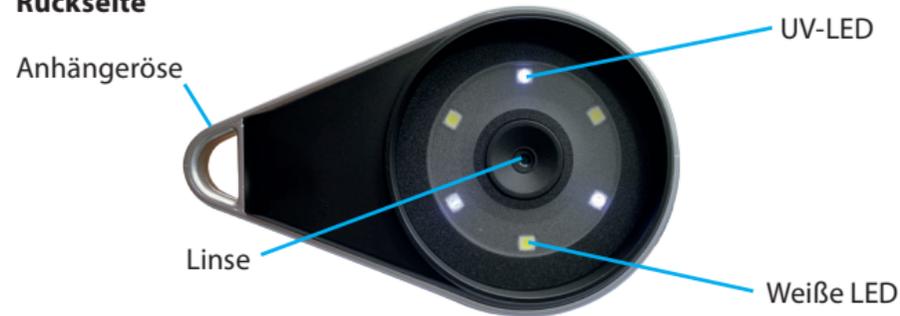

3

Ladevorgang

1. Verwenden Sie zum Aufladen der Lupe ein USB-C-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige neben dem Ladeanschluss rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs wechselt sie auf grün.
3. Entfernen Sie nach dem Laden den USB-Stecker aus dem Ladeanschluss.

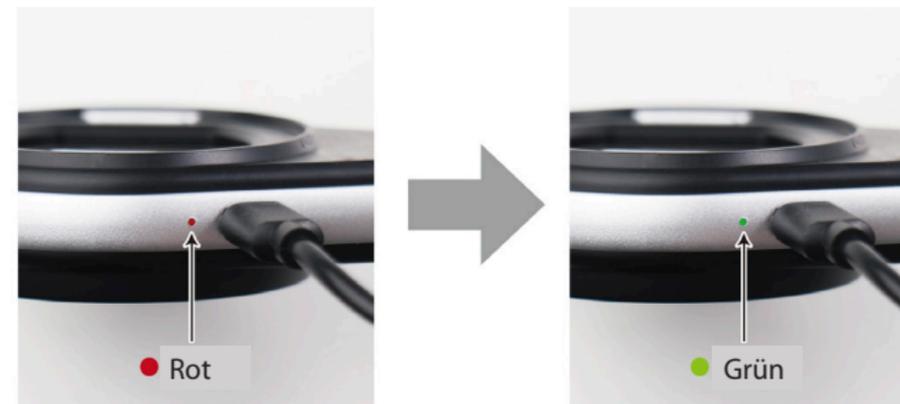

Tipp: Laden Sie das Gerät mindestens alle zwei Monate auf, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

4

Wenn die Akkukapazität abnimmt, wird der verbleibende Batteriestand auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Bitte laden Sie das Gerät auf.



Ein-/Ausschalten

1. Drücken Sie kurz die Ein-/Austaste, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie kurz die Lichttaste, um zwischen den LED-Modi zu wechseln (Weiße LED → UV-LED → AUS).
3. Drücken Sie kurz die Zoomtaste, um zwischen drei Zoomstufen zu wechseln (5x Vergrößerung → 10x Vergrößerung → 15x Vergrößerung → AUS).
4. Halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten ohne Benutzung automatisch aus. Das Produkt hat einen festen Fokus mit einem Abstand von 8 bis 12 mm.

5